



Návod k sestavení a používání traktoru Ready 12V,



Traktor položte na stůl s dekou nebo jinou měkkou podložkou,
(nedodržením hrozí poškození dílů a laku,)




Osu namažte vazelínou nebo olejem,











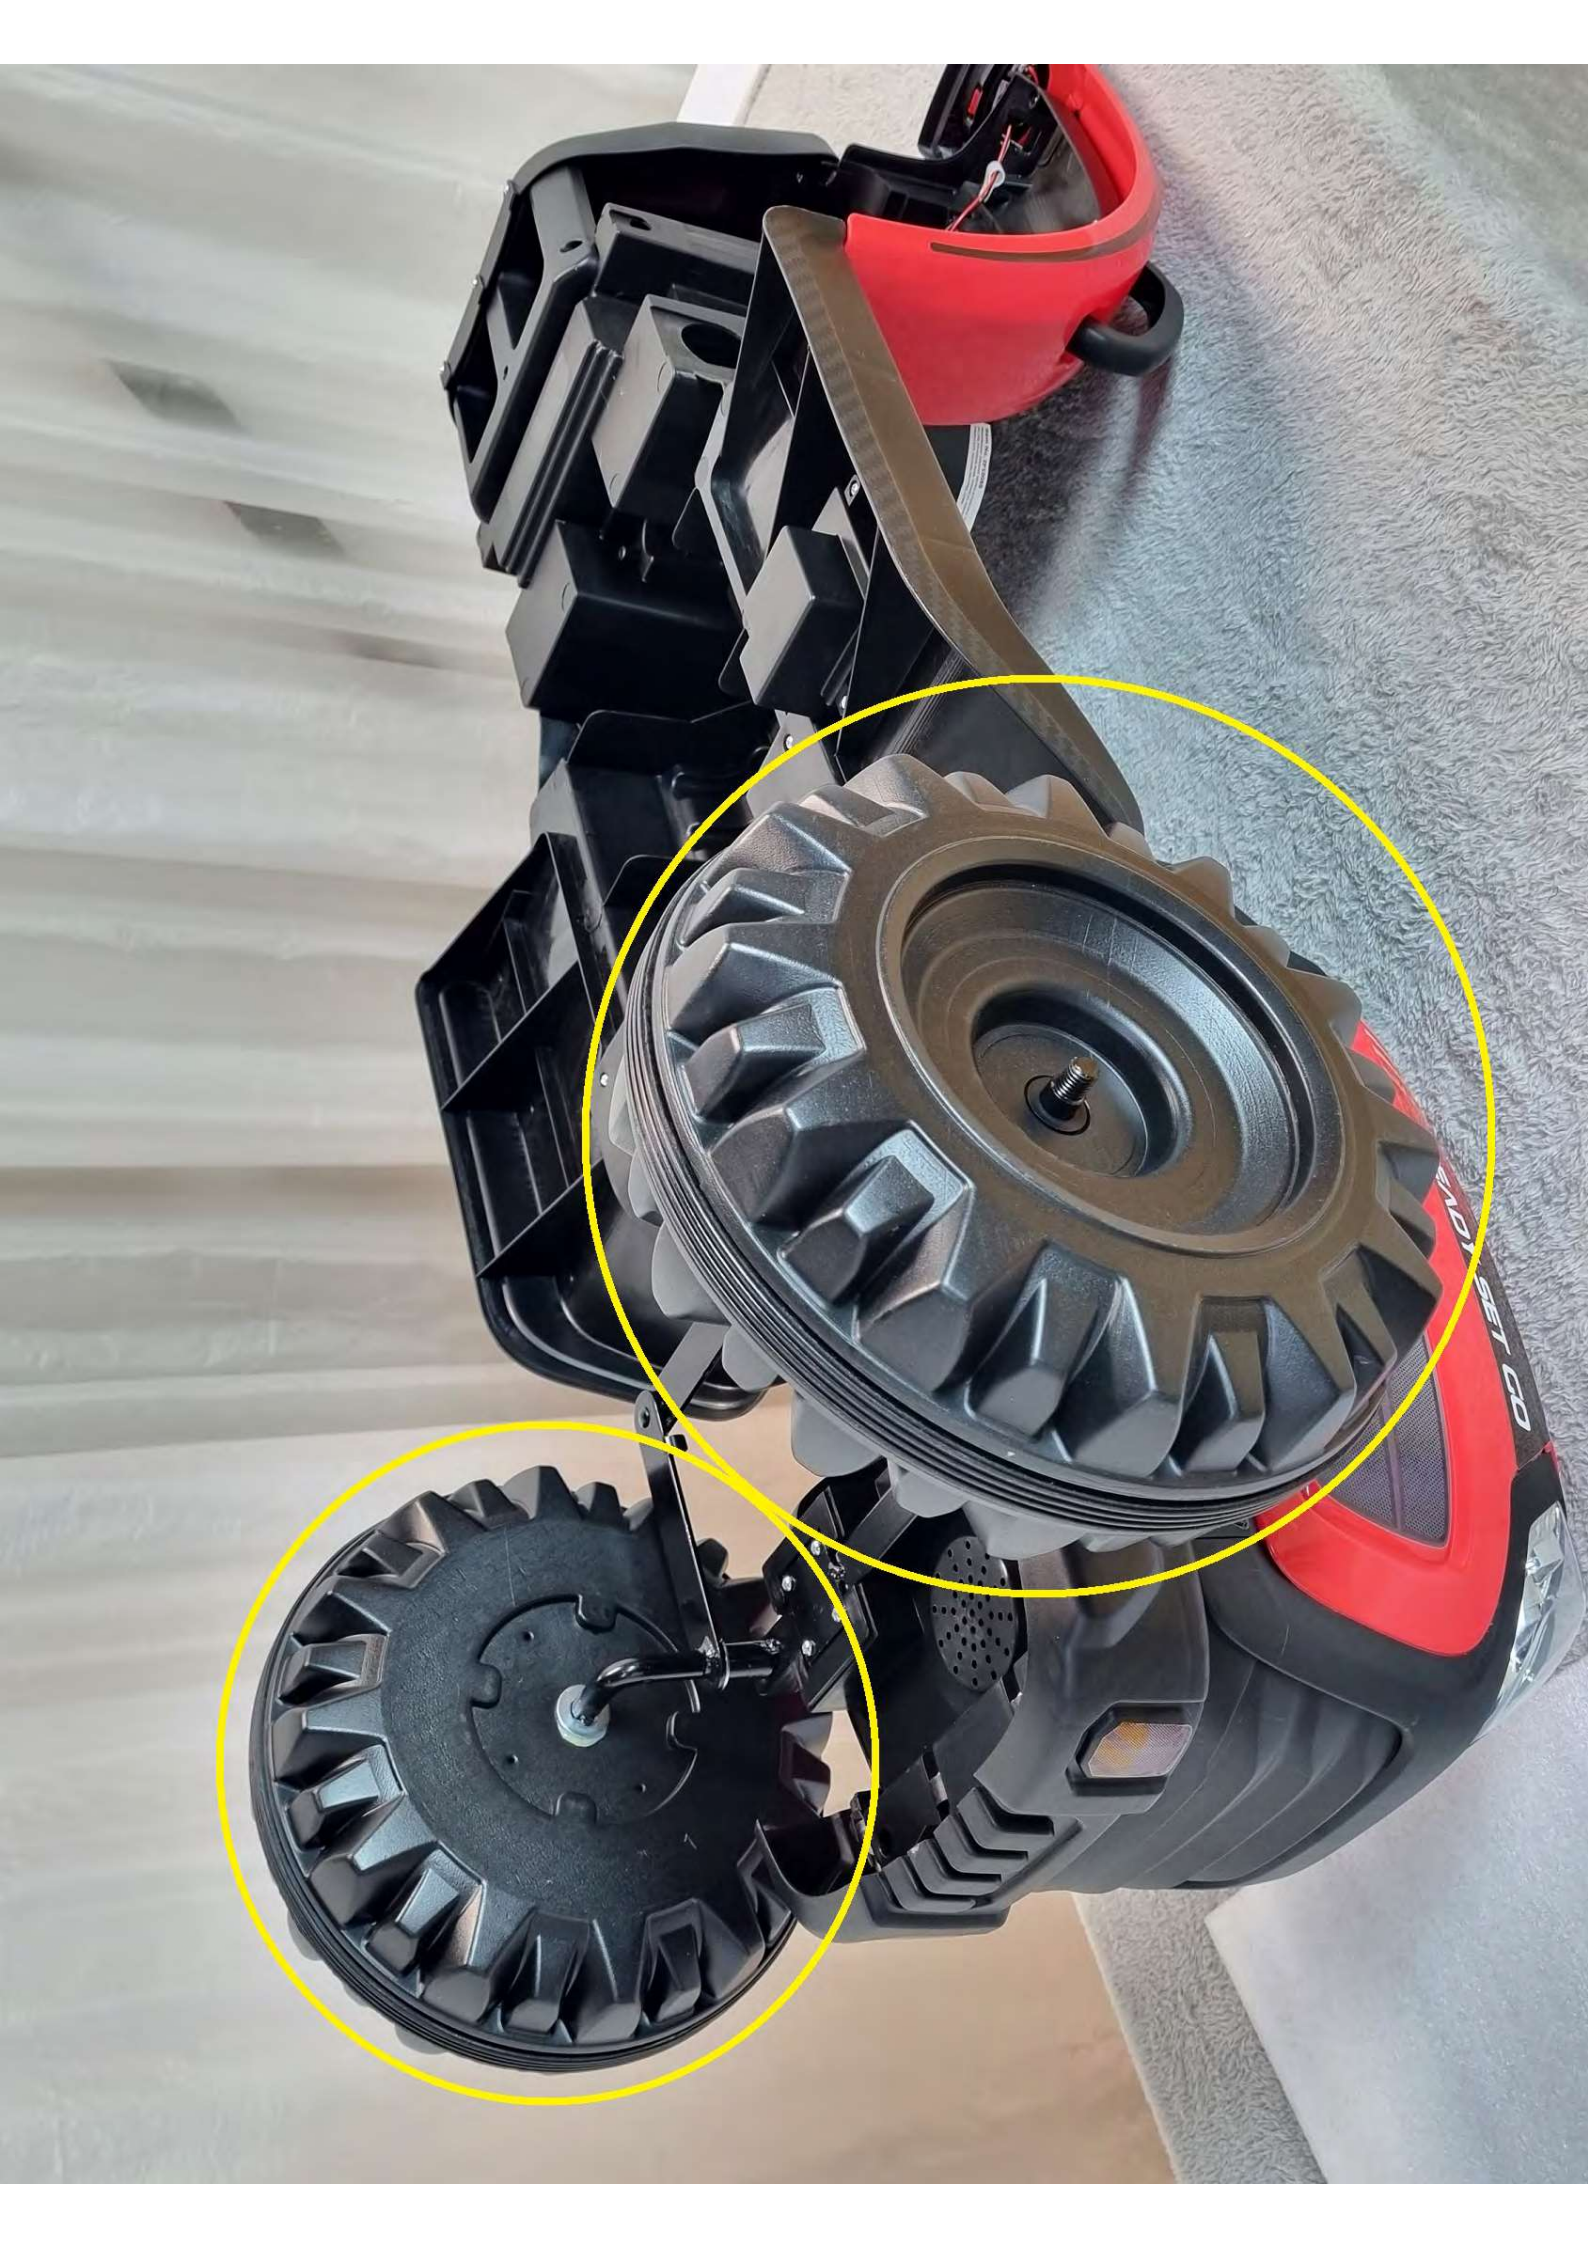

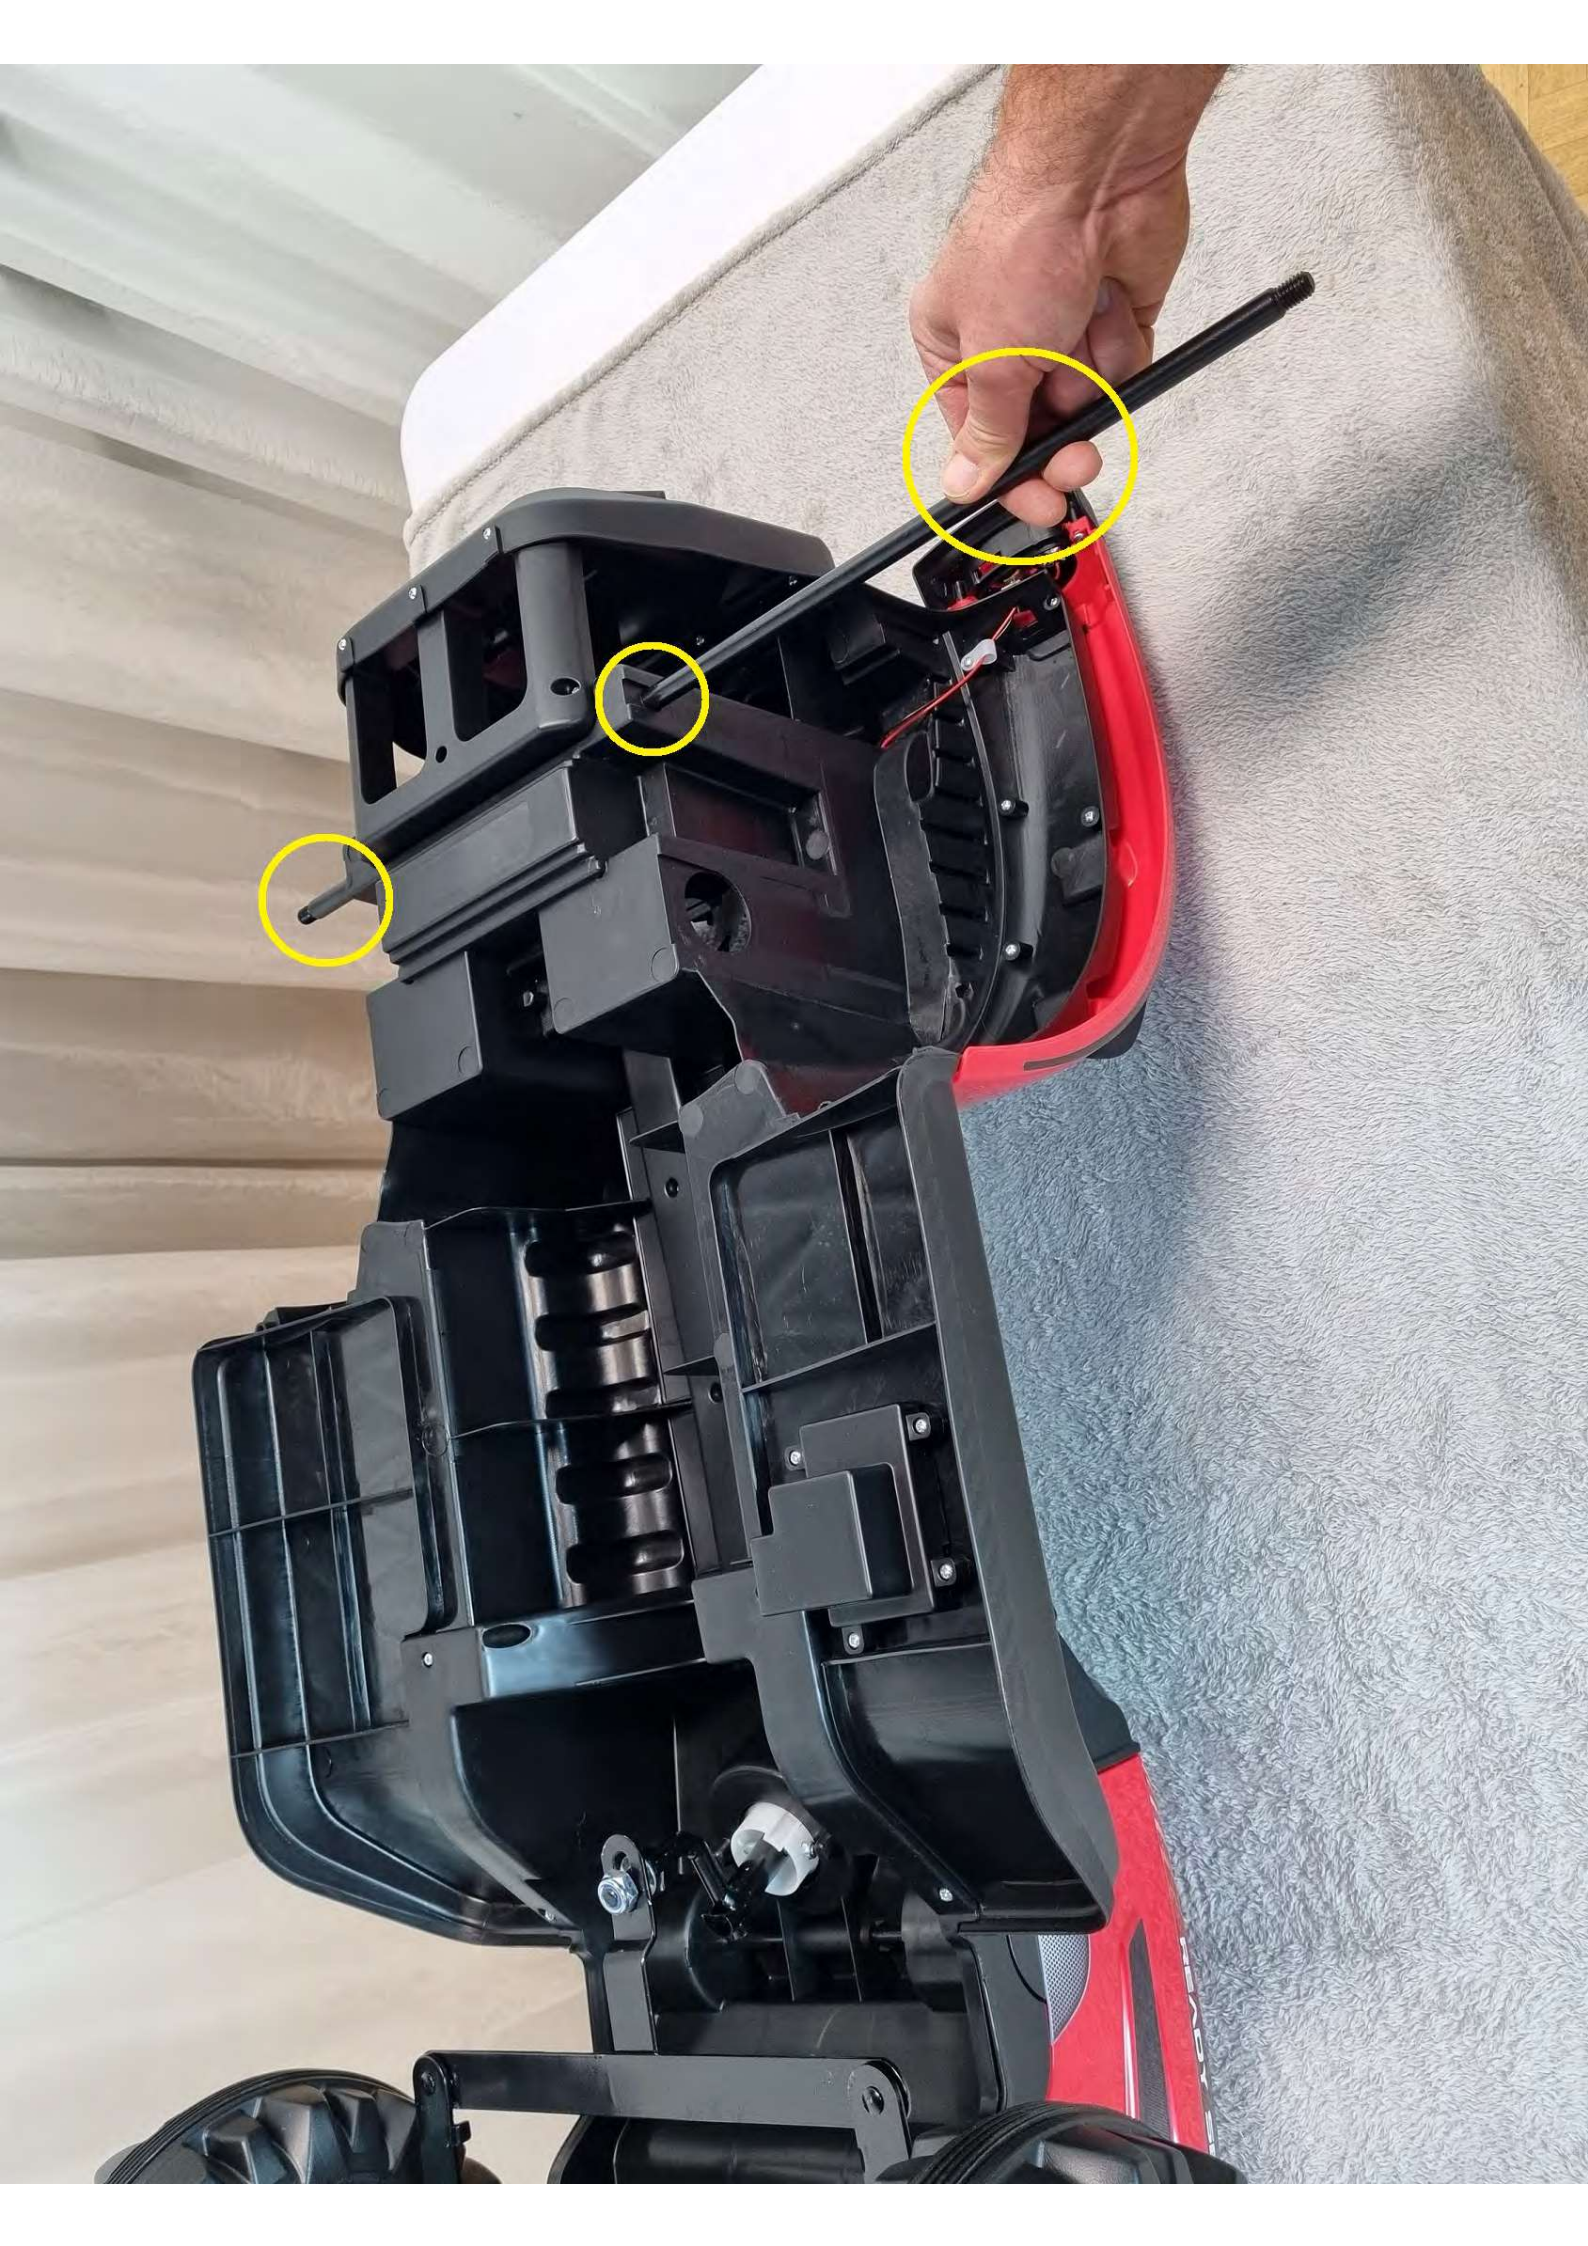


Osu namažte vazelínou nebo olejem,

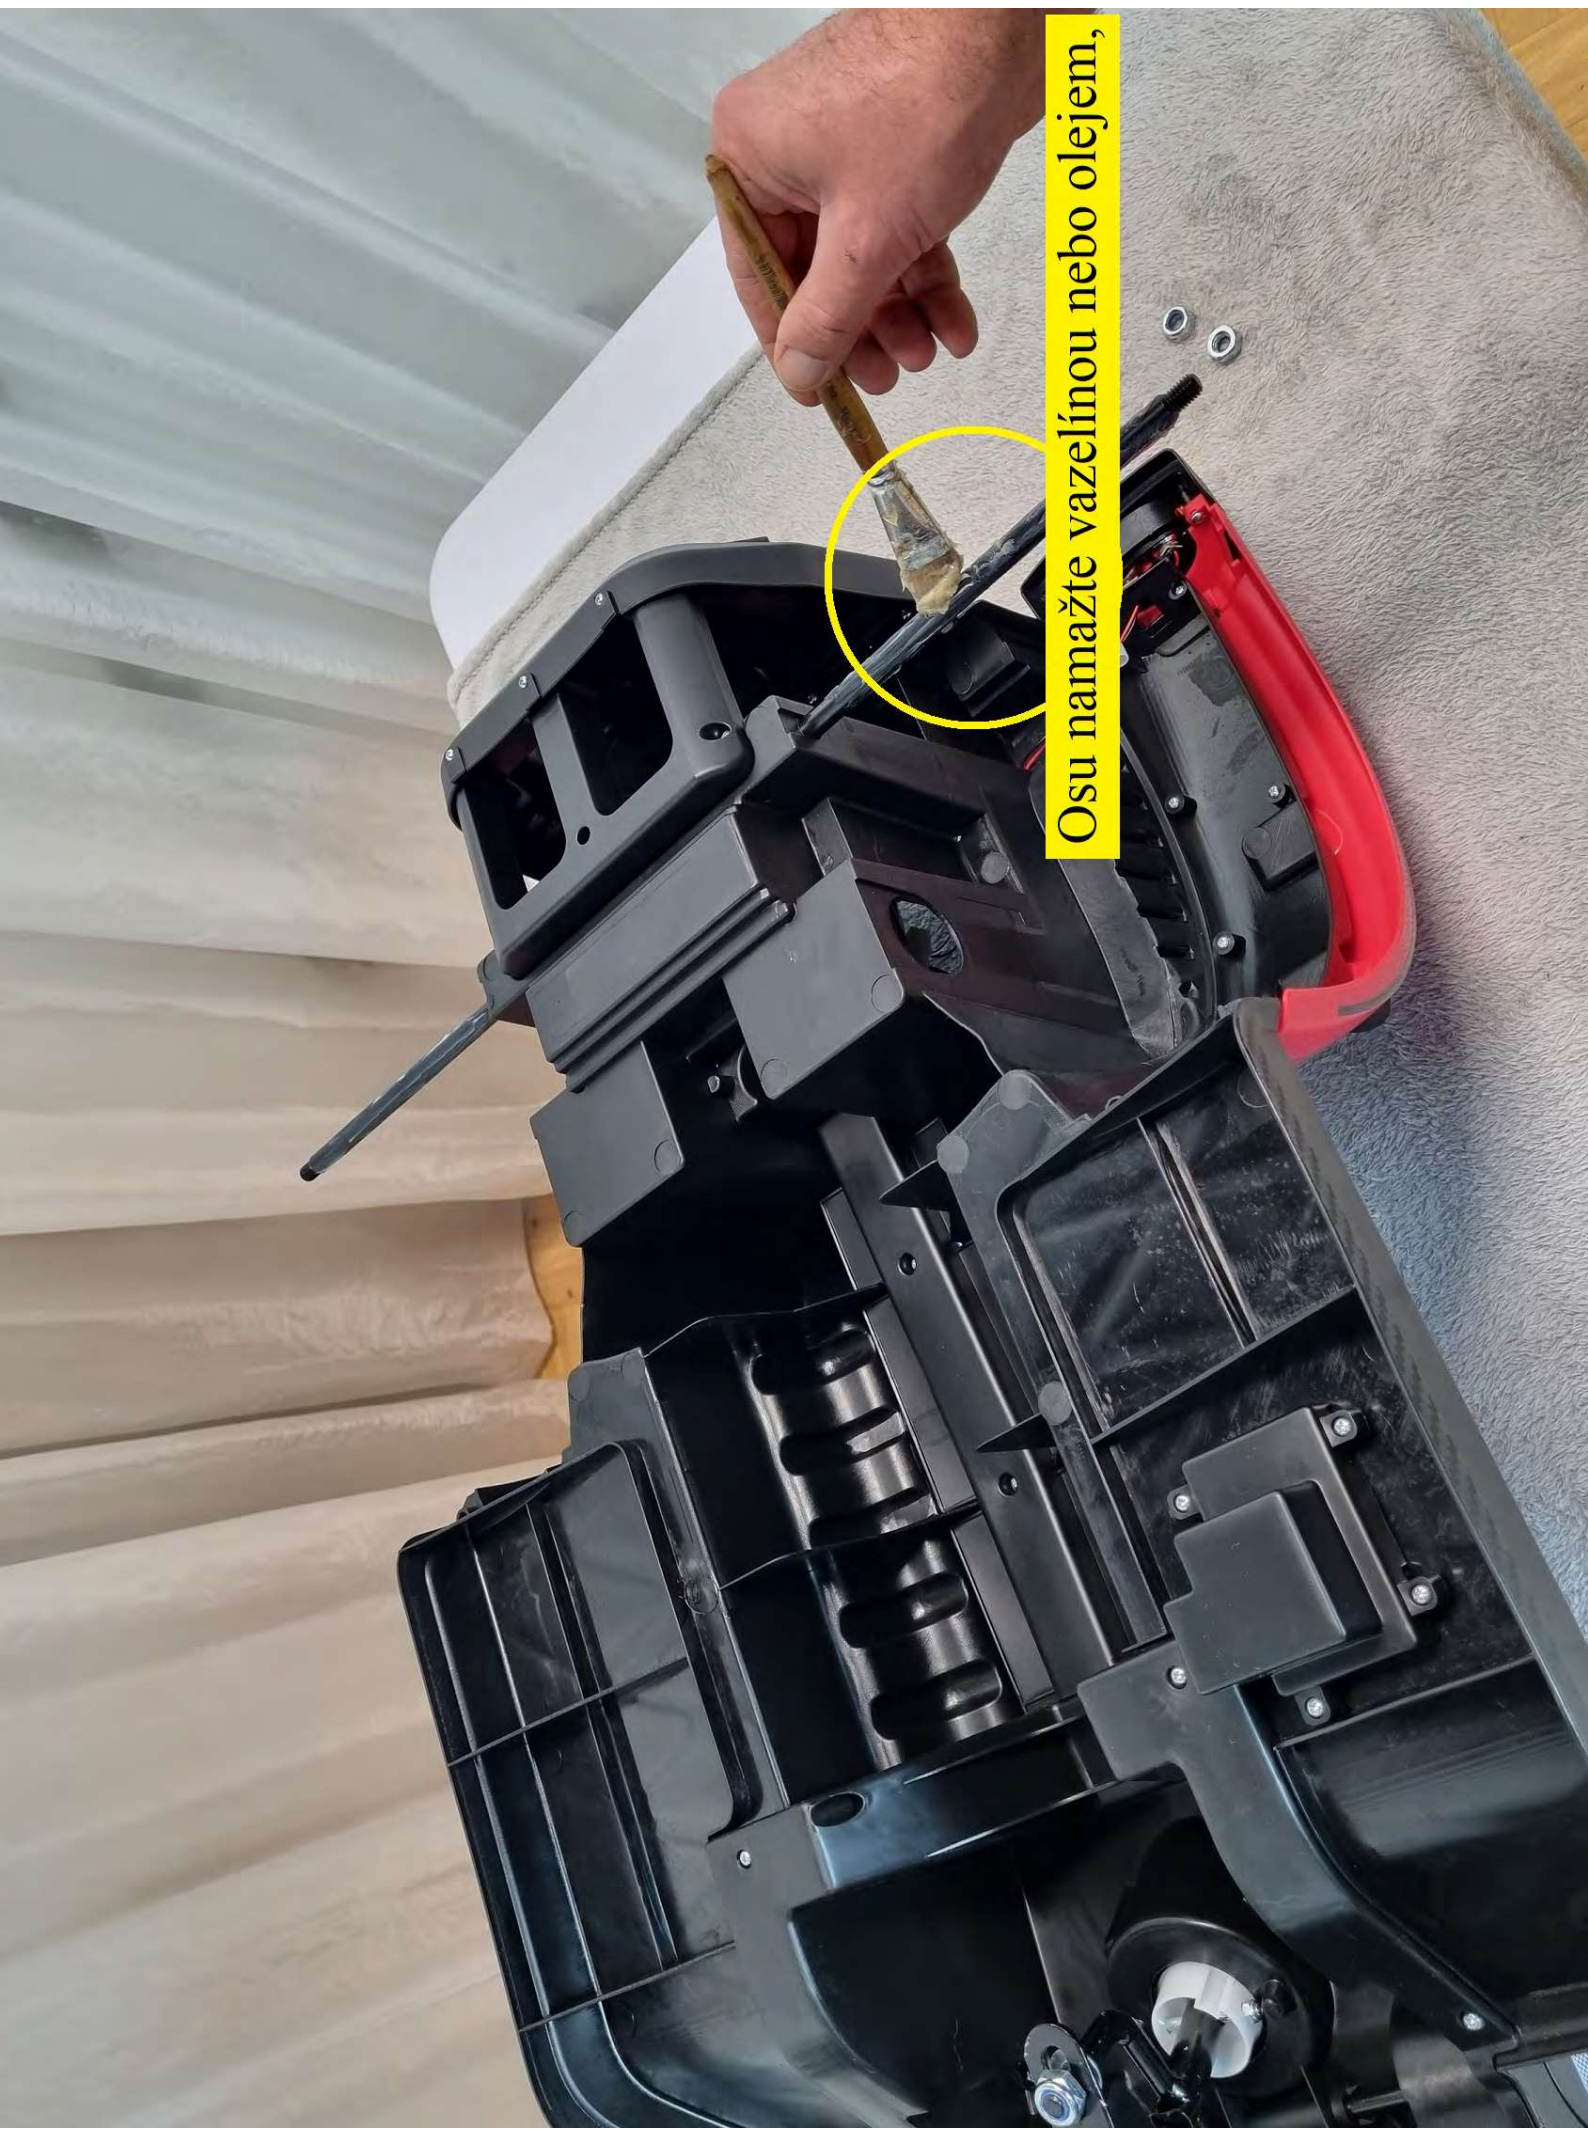

Motory nasadíte podle obrázku !,
R - pravá strana řidiče, L - levá strana řidiče,
(při postaveném traktoru na kolech !,)



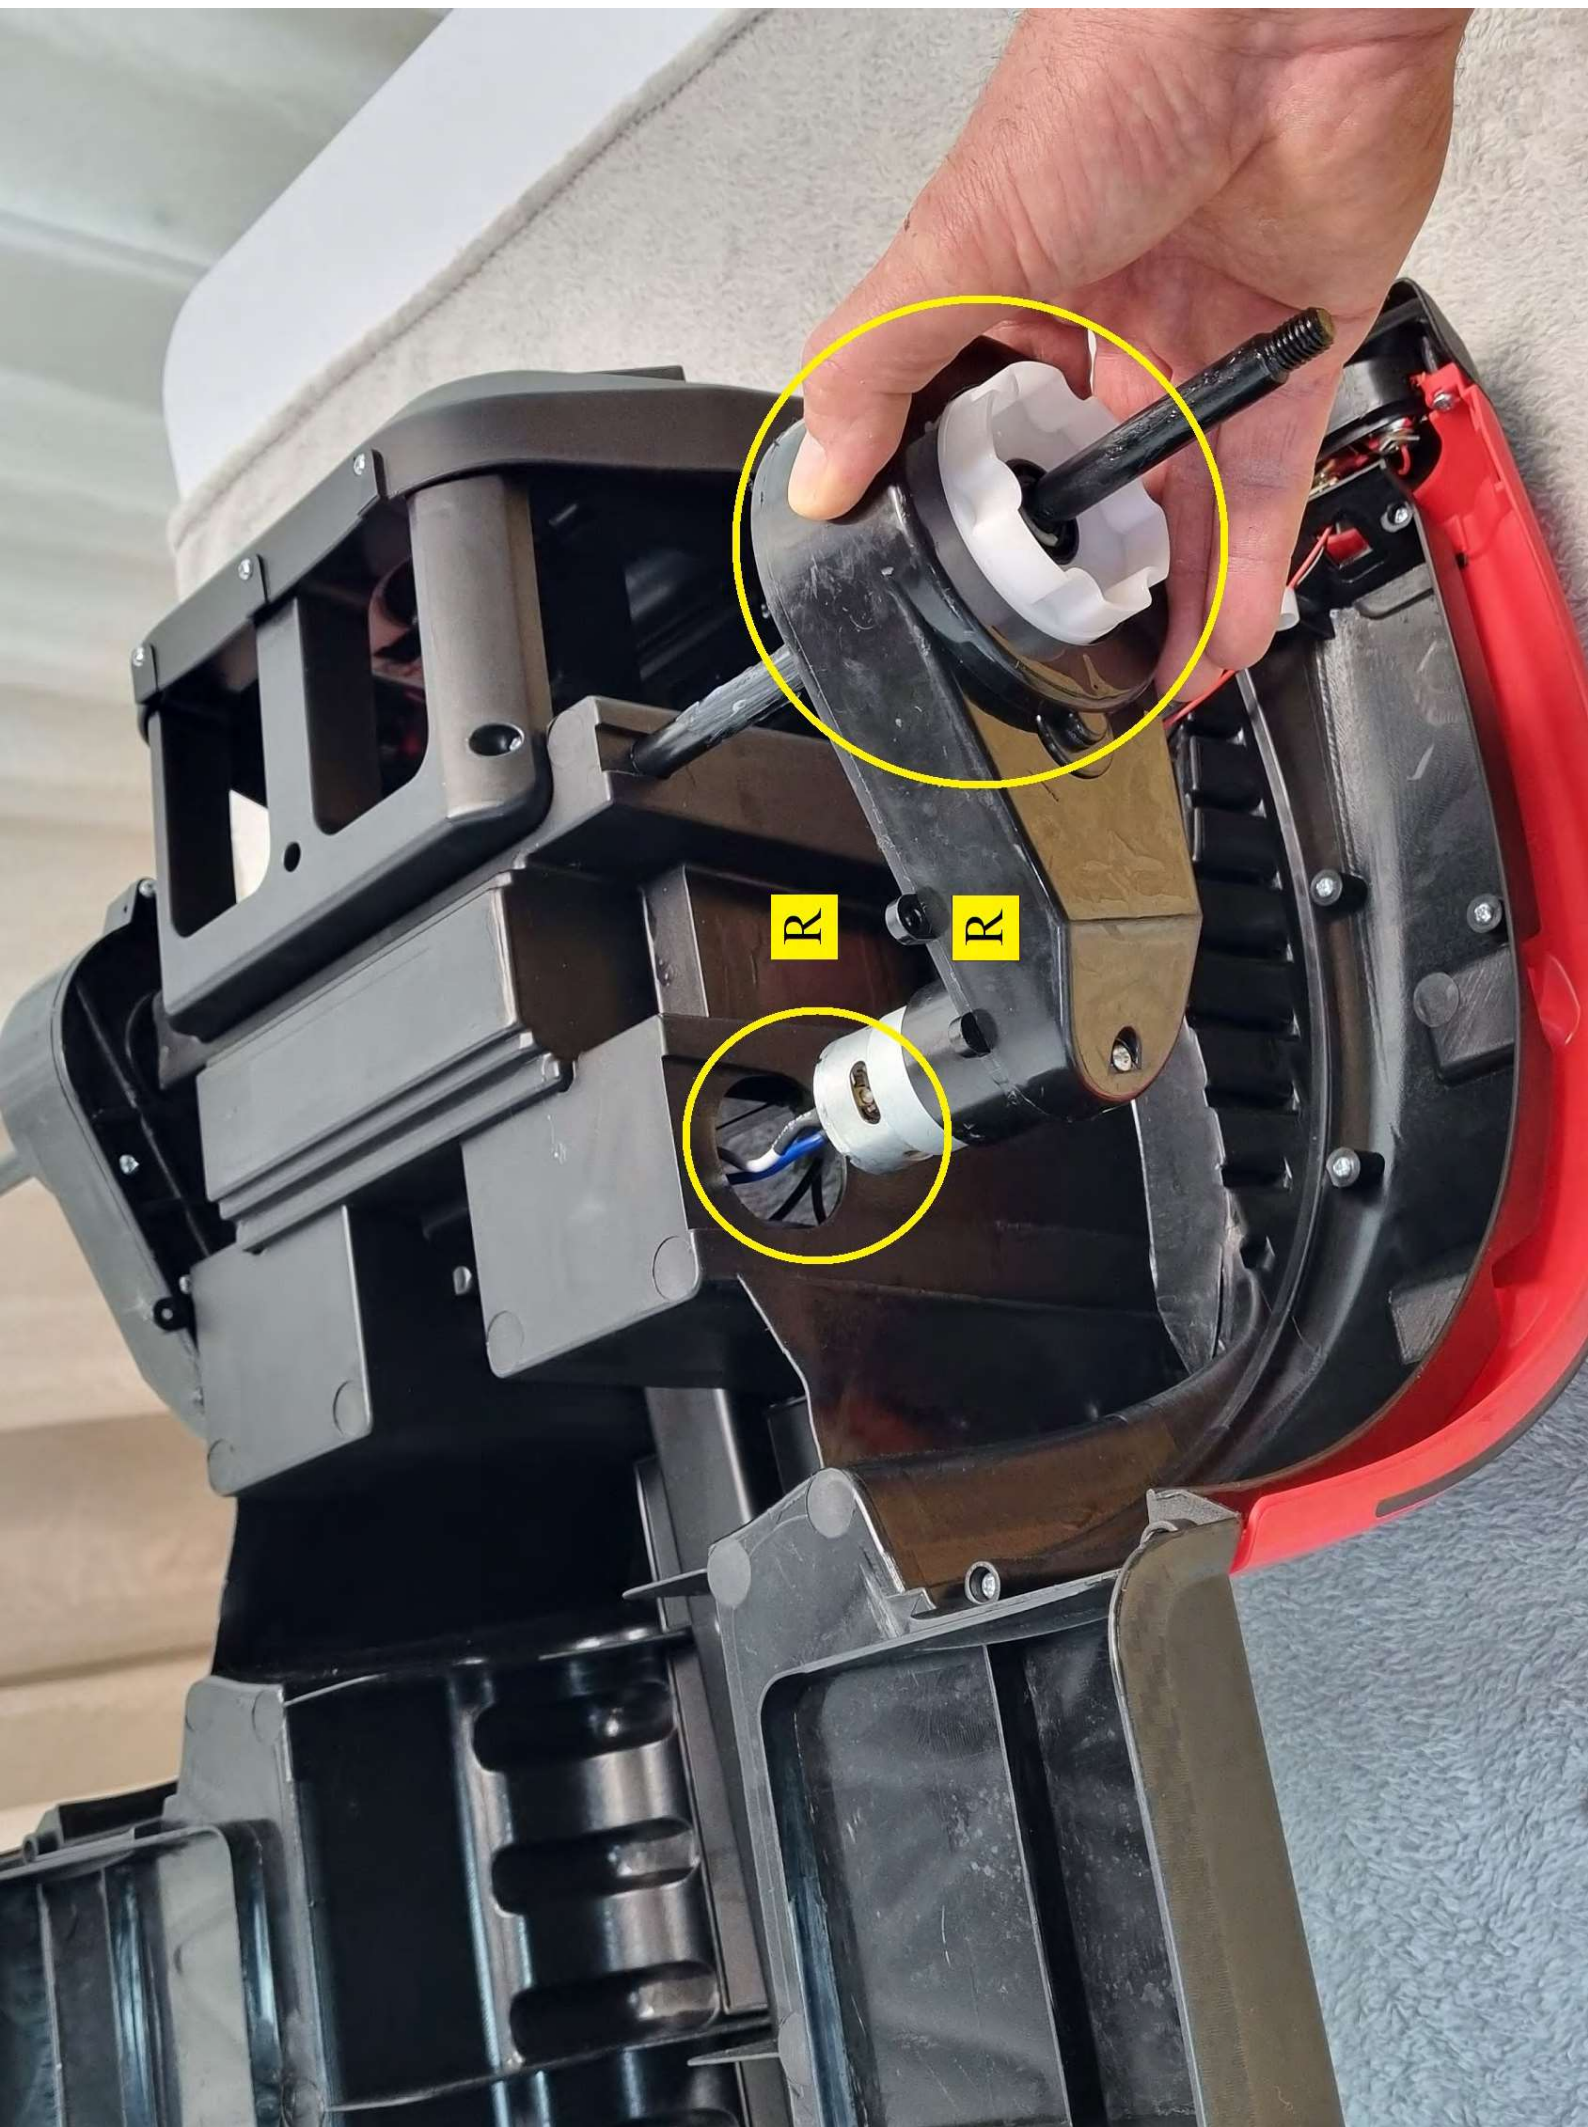







Nasad'te :
kolo,
poklici,
podložku,
matici,



Přední kola se musí po
dotažení matic volně otáčet !,



Nasad'te :
kolo,
poklici,
podložku,
matici,













Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)




Zapojené kabely a konektor srovnajte a
zastrčte do otvoru pod řízením,






Zapojte konektory od motorů,


Zapojte konektory od motorů,

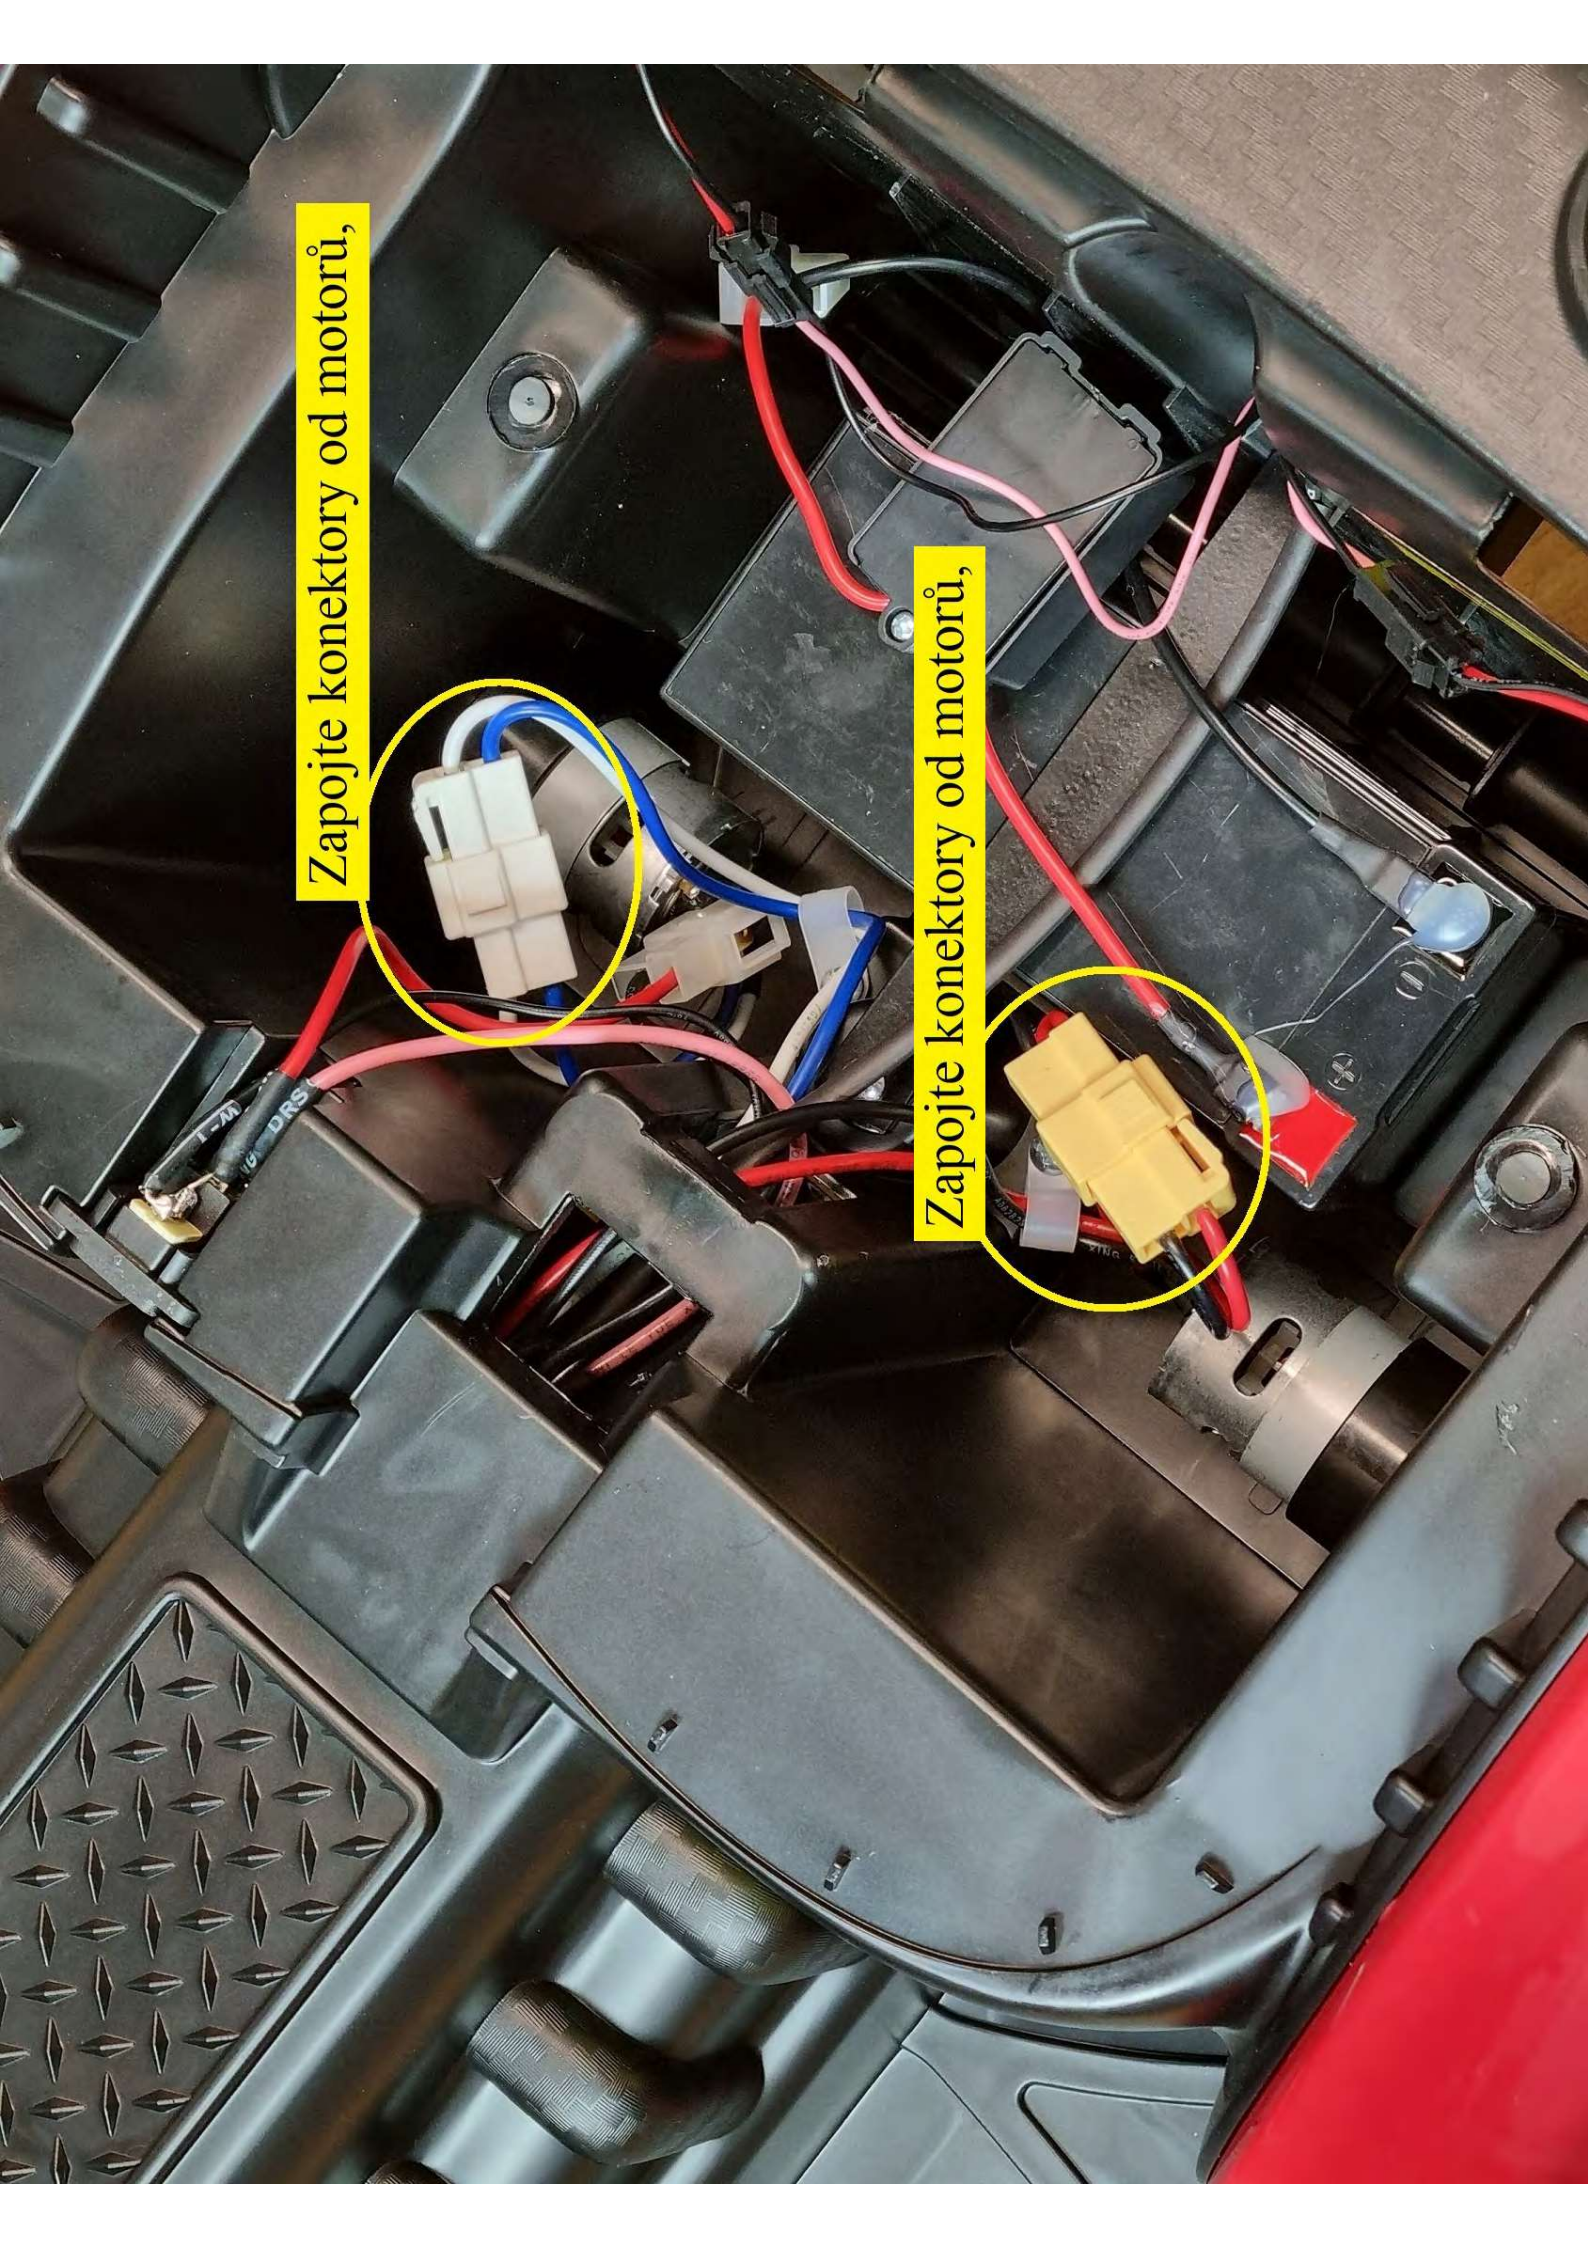

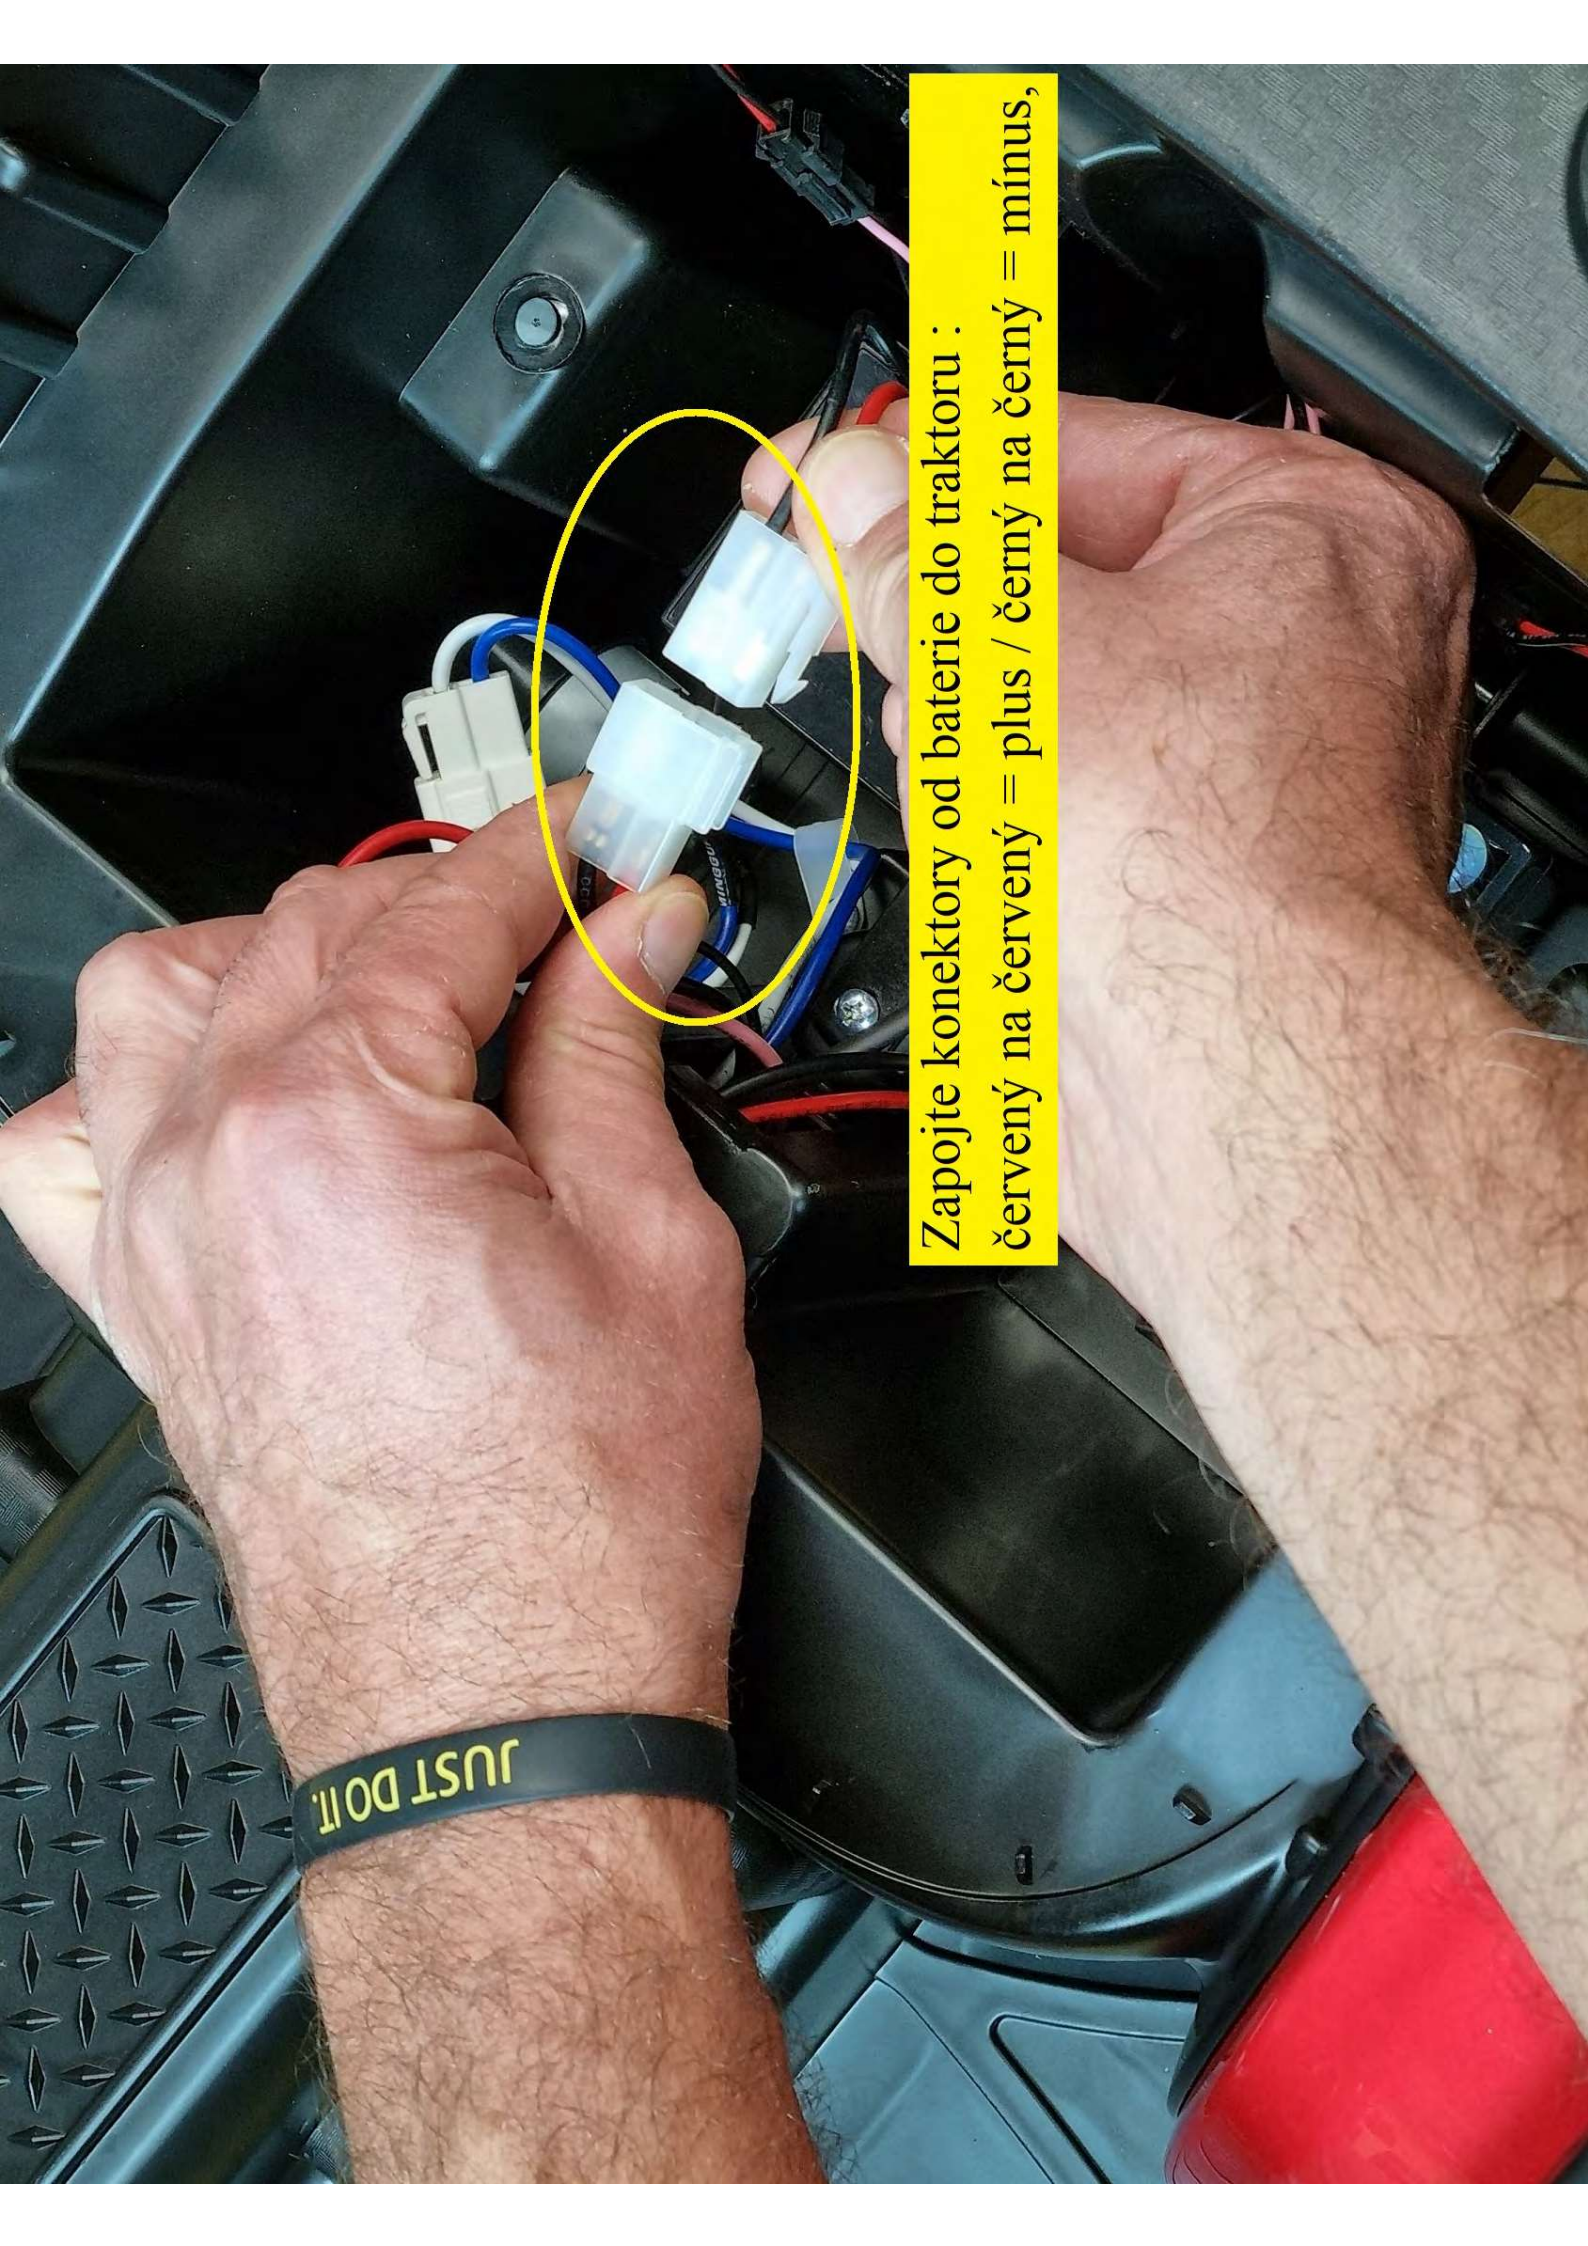

Zapojte konektory od baterie do traktoru :
červený na červený = plus / černý na černý = mínus,

Zapojené konektory od baterie :
červený na červený!
černý na černý!,

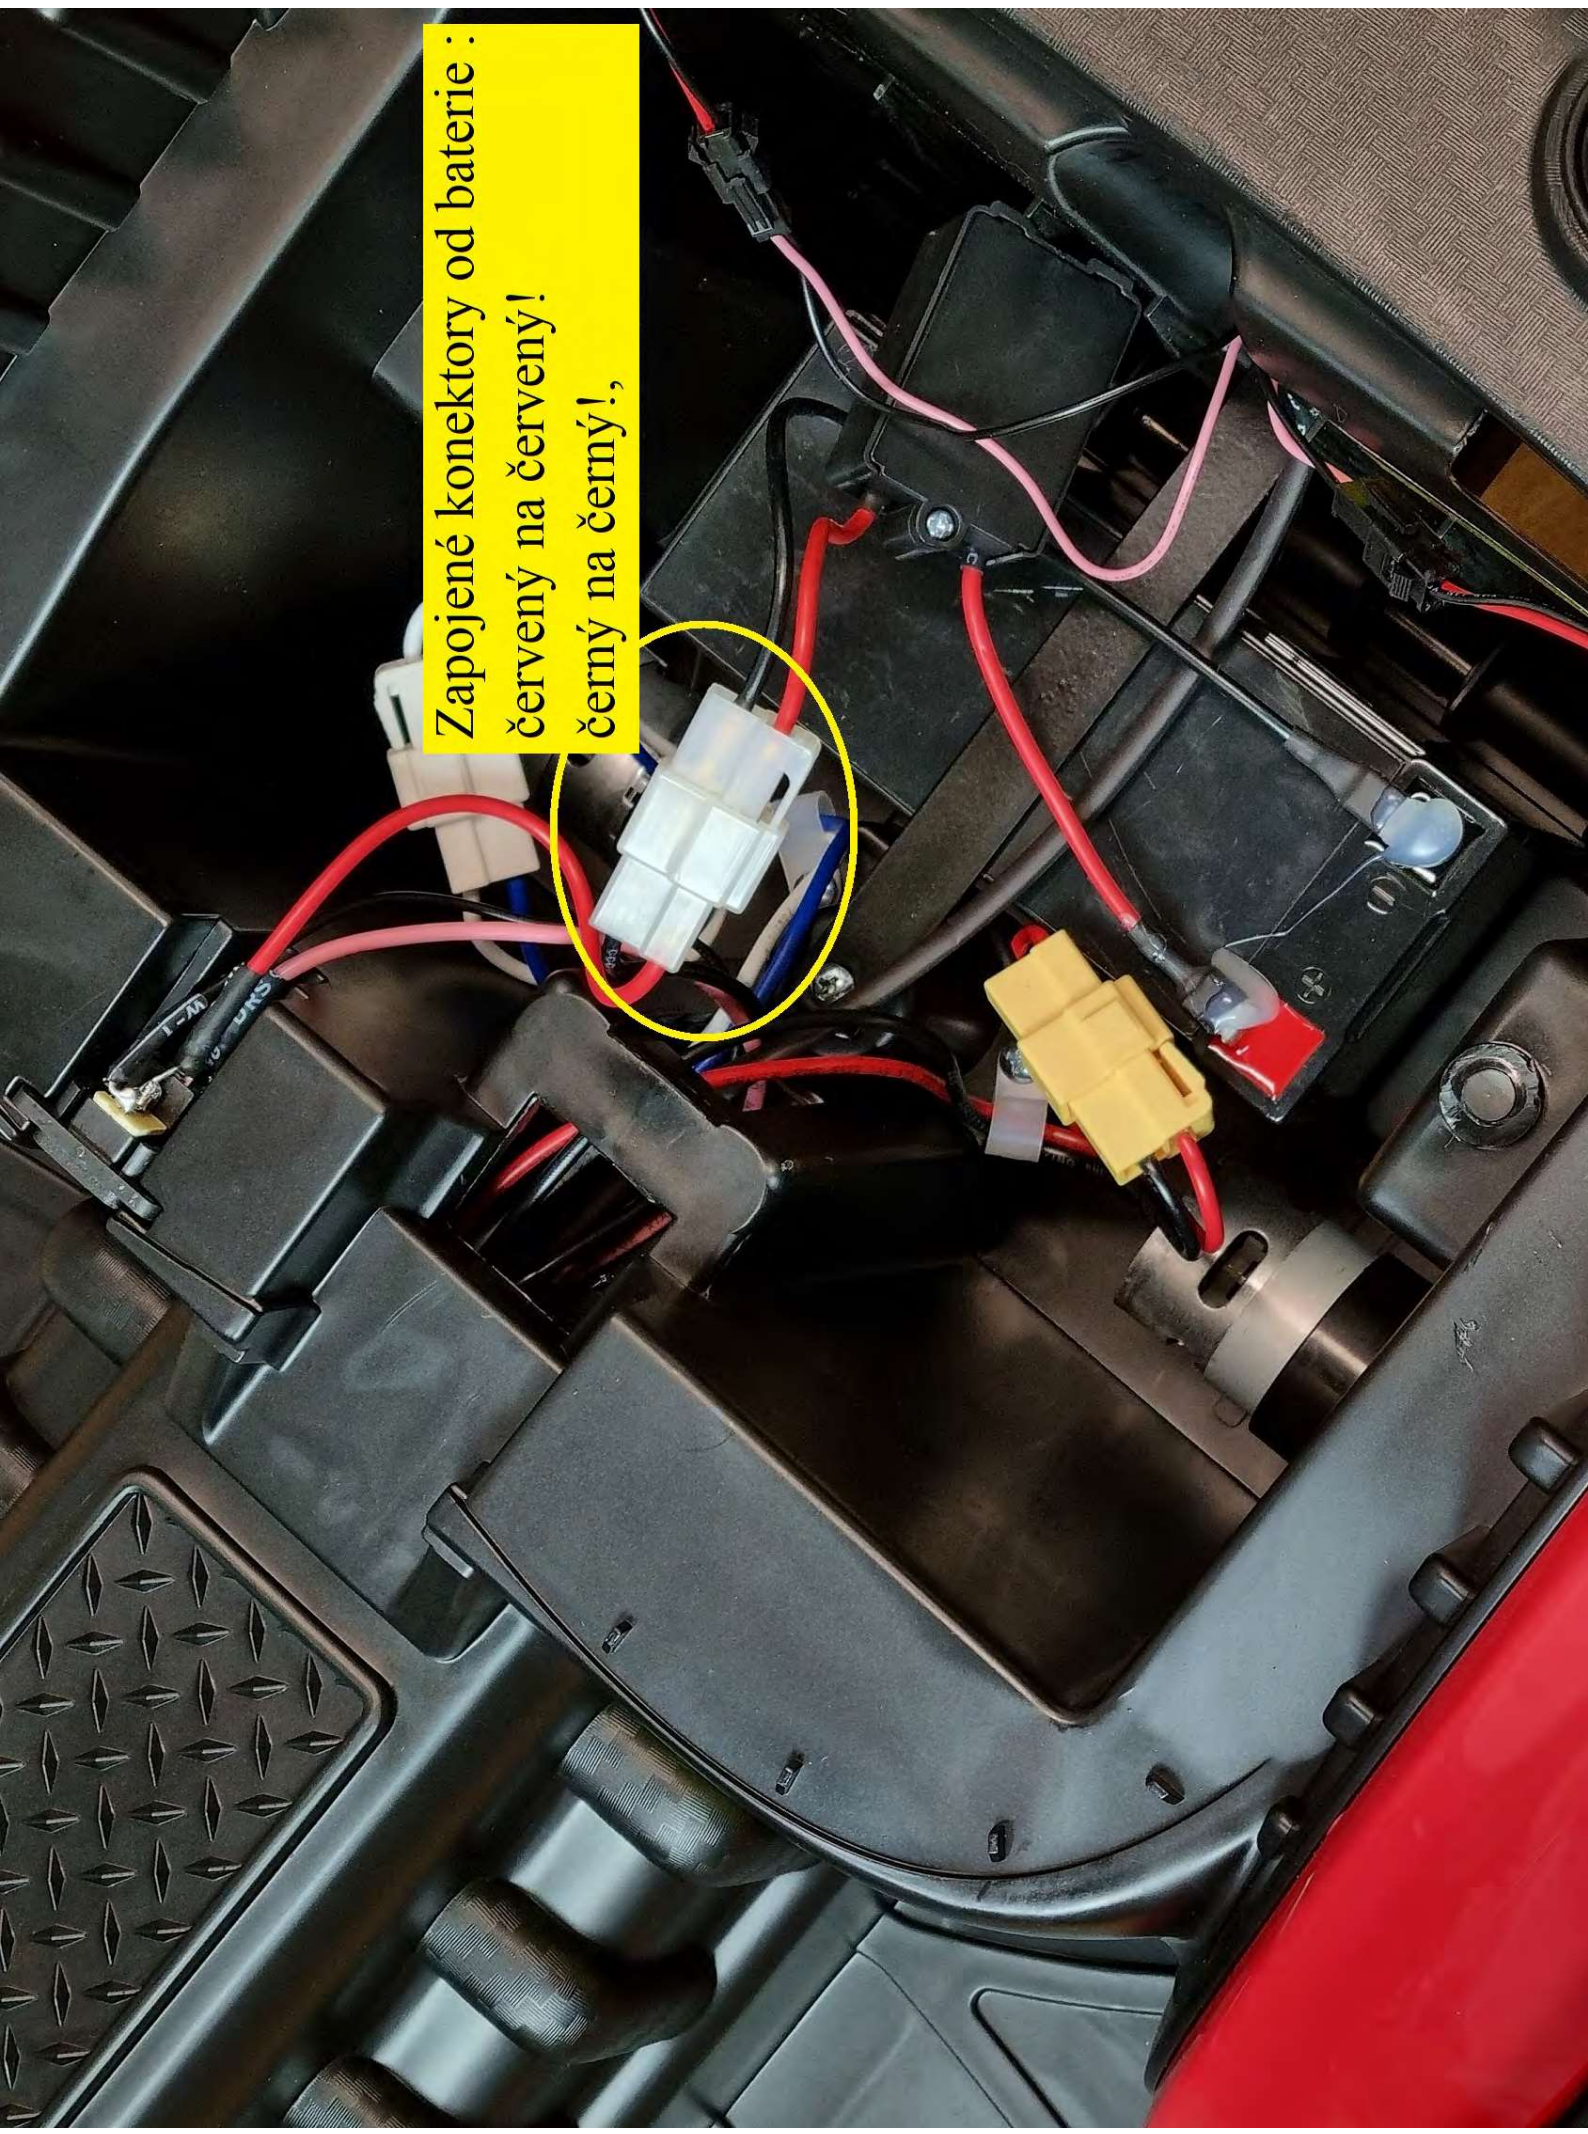










Hlavní vypínač :
ON = zapni,
OFF = vypni,

Pedál pro jízdu,

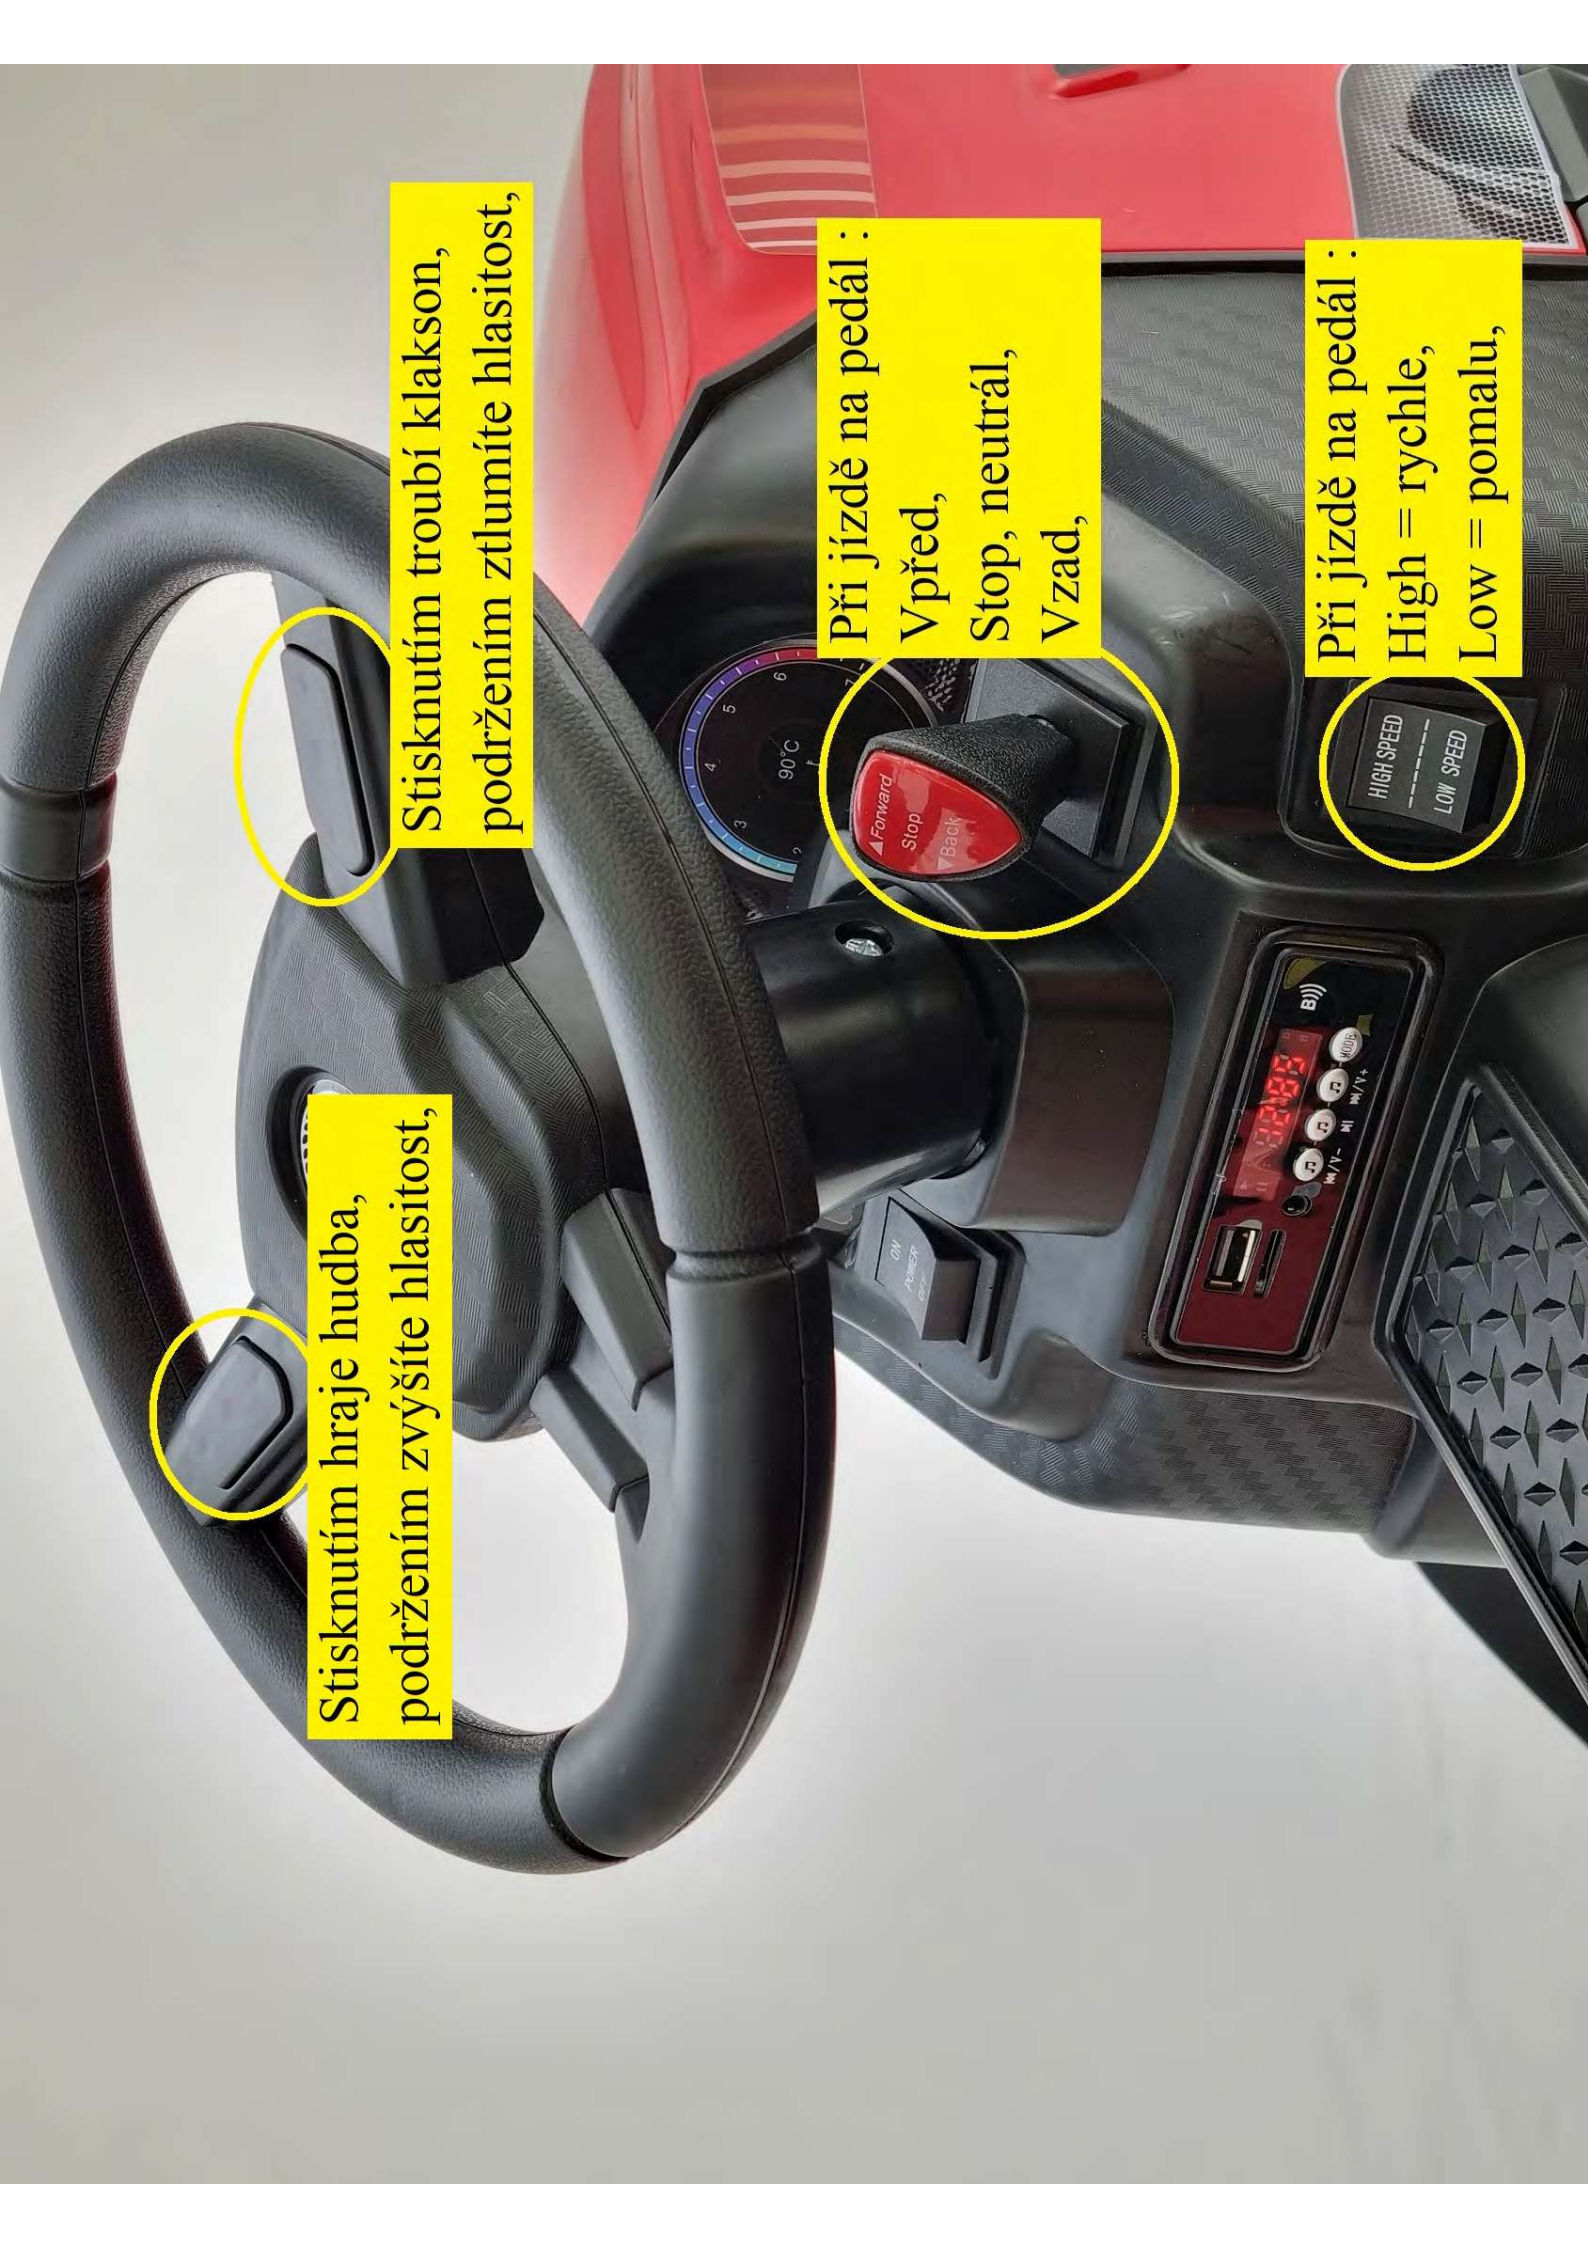

Stisknutím hraje hudba,
podržením zvýšíte hlasitost,

Stisknutím troubí klakson,
podržením ztlumíte hlasitost,

Při jízdě na pedál :
Vpřed,
Stop, neutrál,
Vzad,

Při jízdě na pedál :
High = rychle,
Low = pomalu,



Audioplayer:

po zapnutí traktoru ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 12,60V a více, vstup pro USB, TF karta, Mp3, V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti, MODE a ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu, Bluetooth pro přehrávání hudby z mobilního telefonu, player chráníte před deštěm a vodou,



Sladění dálkového ovladače s traktorem,



Dálkové ovládání pro traktor Ready 12V,



CE
No. JSETC.000920201111

FCC
FCC ID: 2A08QSHSB12VJ-3S
2A08QSHSB12JD-3S

Operations Guide
When the first time to use strider (or replace the battery), you can move the car after you choose the mismatch strider to turn on the strider. Please follow the steps below:
Step 1. Open the remote control battery cover (AAA15V7) into the battery box. (Pay attention to the positive and negative poles) and close the battery box. The link indicator flashes indicating that the battery is installed correctly.
Step 2. Automatic frequency. Power on the strider, press and hold the link button for 1 second within 2 meters, let the linking light off. Indicates that the automatic linking is successful. If unsuccessful, please repeat step 2.
Please use the strider as follows:
Press the button to move forward, backward, turn left, turn right immediately, release the button and stop moving immediately.
1. The remote control has security settings, when remote or manual, in an emergency, press the emergency stop button and the strider immediately stops moving.
2. The remote control has energy saving settings, automatically cut off the power after 15 seconds without power consumption, no need to turn on the strider, the frequency when used again.
Warning
1. Make sure the remote control is not wet, otherwise it will affect performance or not work.
2. Do not use different types of batteries cannot be mixed.
3. Please use the remote control according to the positive and negative marks in the battery box, used batteries should be taken out as soon as possible and replaced with new time not to use the remote controllers. Please put used batteries in the trash can for recycling batteries, avoid pollution to the environment.
Manufacturer: Shenzhen Senbo Electromechanical Manufacturing Co., Ltd.
Address: No. 13101625011702
Remote Control: Frequency band: 2402-2483MHz
Transmit power: <10mW

Item No.
SHSB12VJD-3S
(7B1008R)

This remote must be used with the strider.

Vložte 2 kvalitní mikrotužkové baterie R3 AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !,

Dálkové ovládání pro traktor Ready 12V,

Stop, brzda,

LED diody 3 rychlostí,

Volba 3 rychlostí,

vpřed,
vzad,

levá, pravá,

LED dioda a tlačítko spárování ovladače,

Sladění ovladače s traktorem Ready 12V,

traktor vypněte hlavním vypínačem na OFF,

na ovladači podržte 2 - 4 vteřiny tlačítko spárování car select - začne blikat jeho LED dioda, stále držte tlačítko spárování - poté zapněte traktor hlavním vypínačem na ON,

pustíte tlačítko spárování - LED dioda car select zhasne,

blikají 3 LED diody rychlostí,


pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,

cca po 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,

pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,

po výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,

v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,

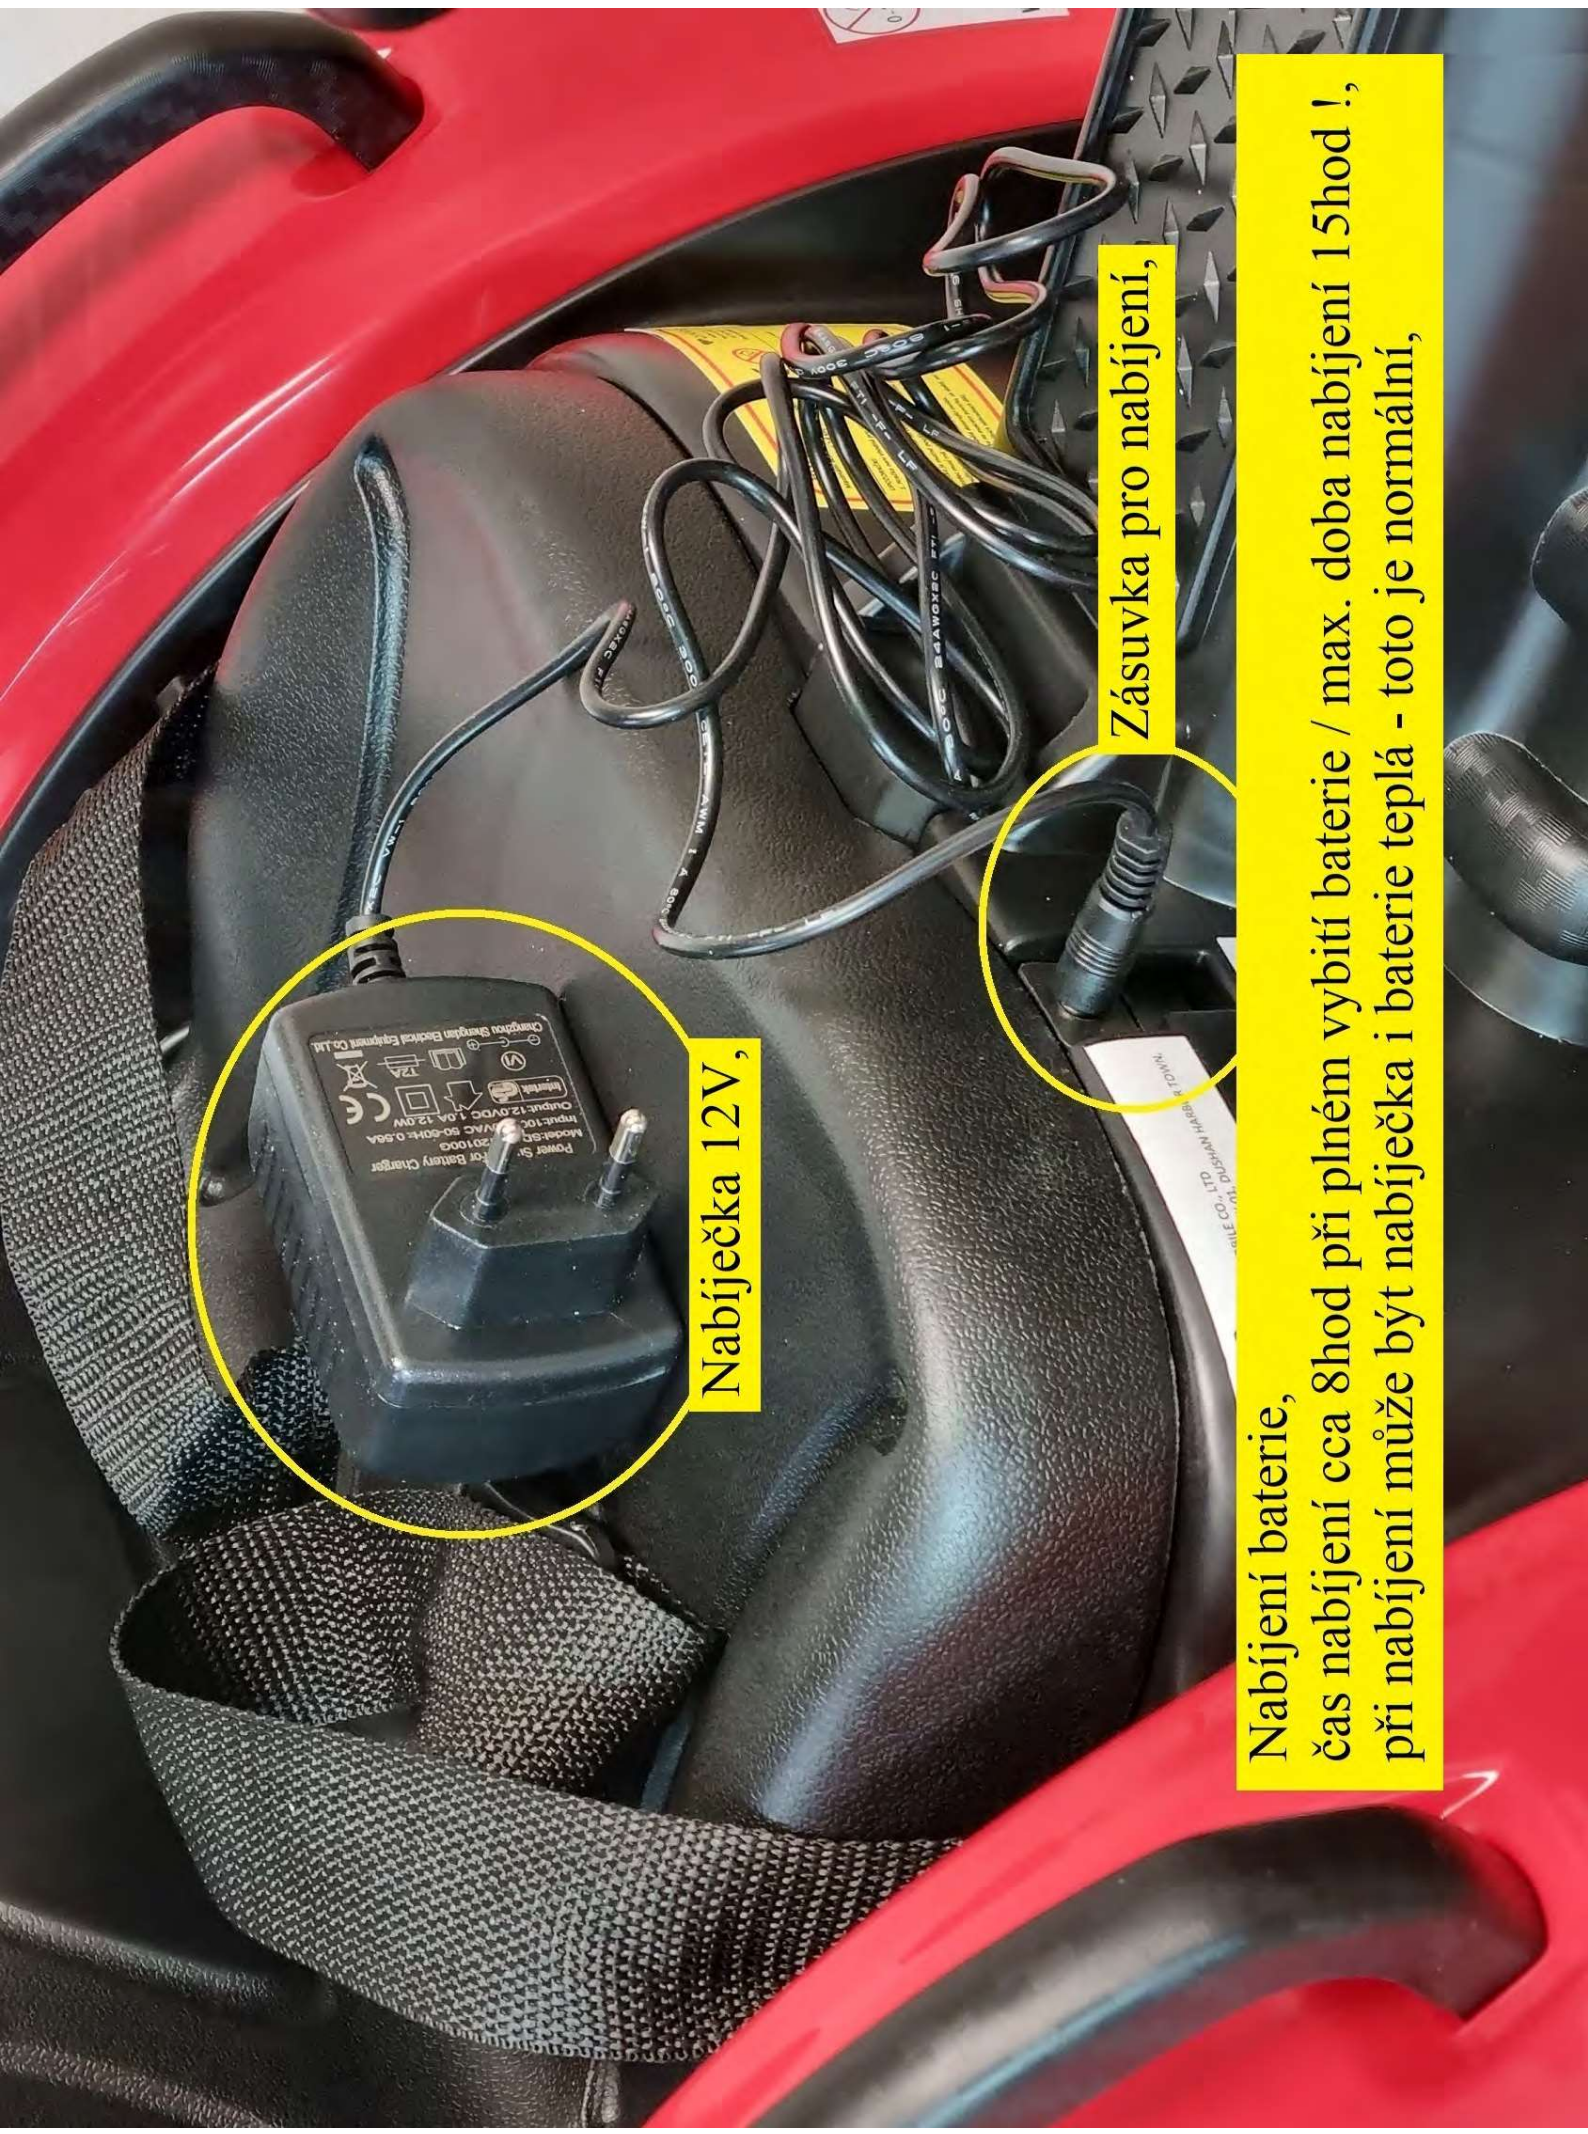

Nabíječka 12V,




Zásuvka pro nabíjení,

Nabíjení baterie,
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterie / max. doba nabíjení 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Po sestavení traktoru nechte baterii cca 5 hodin dobít !,

Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin !,
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

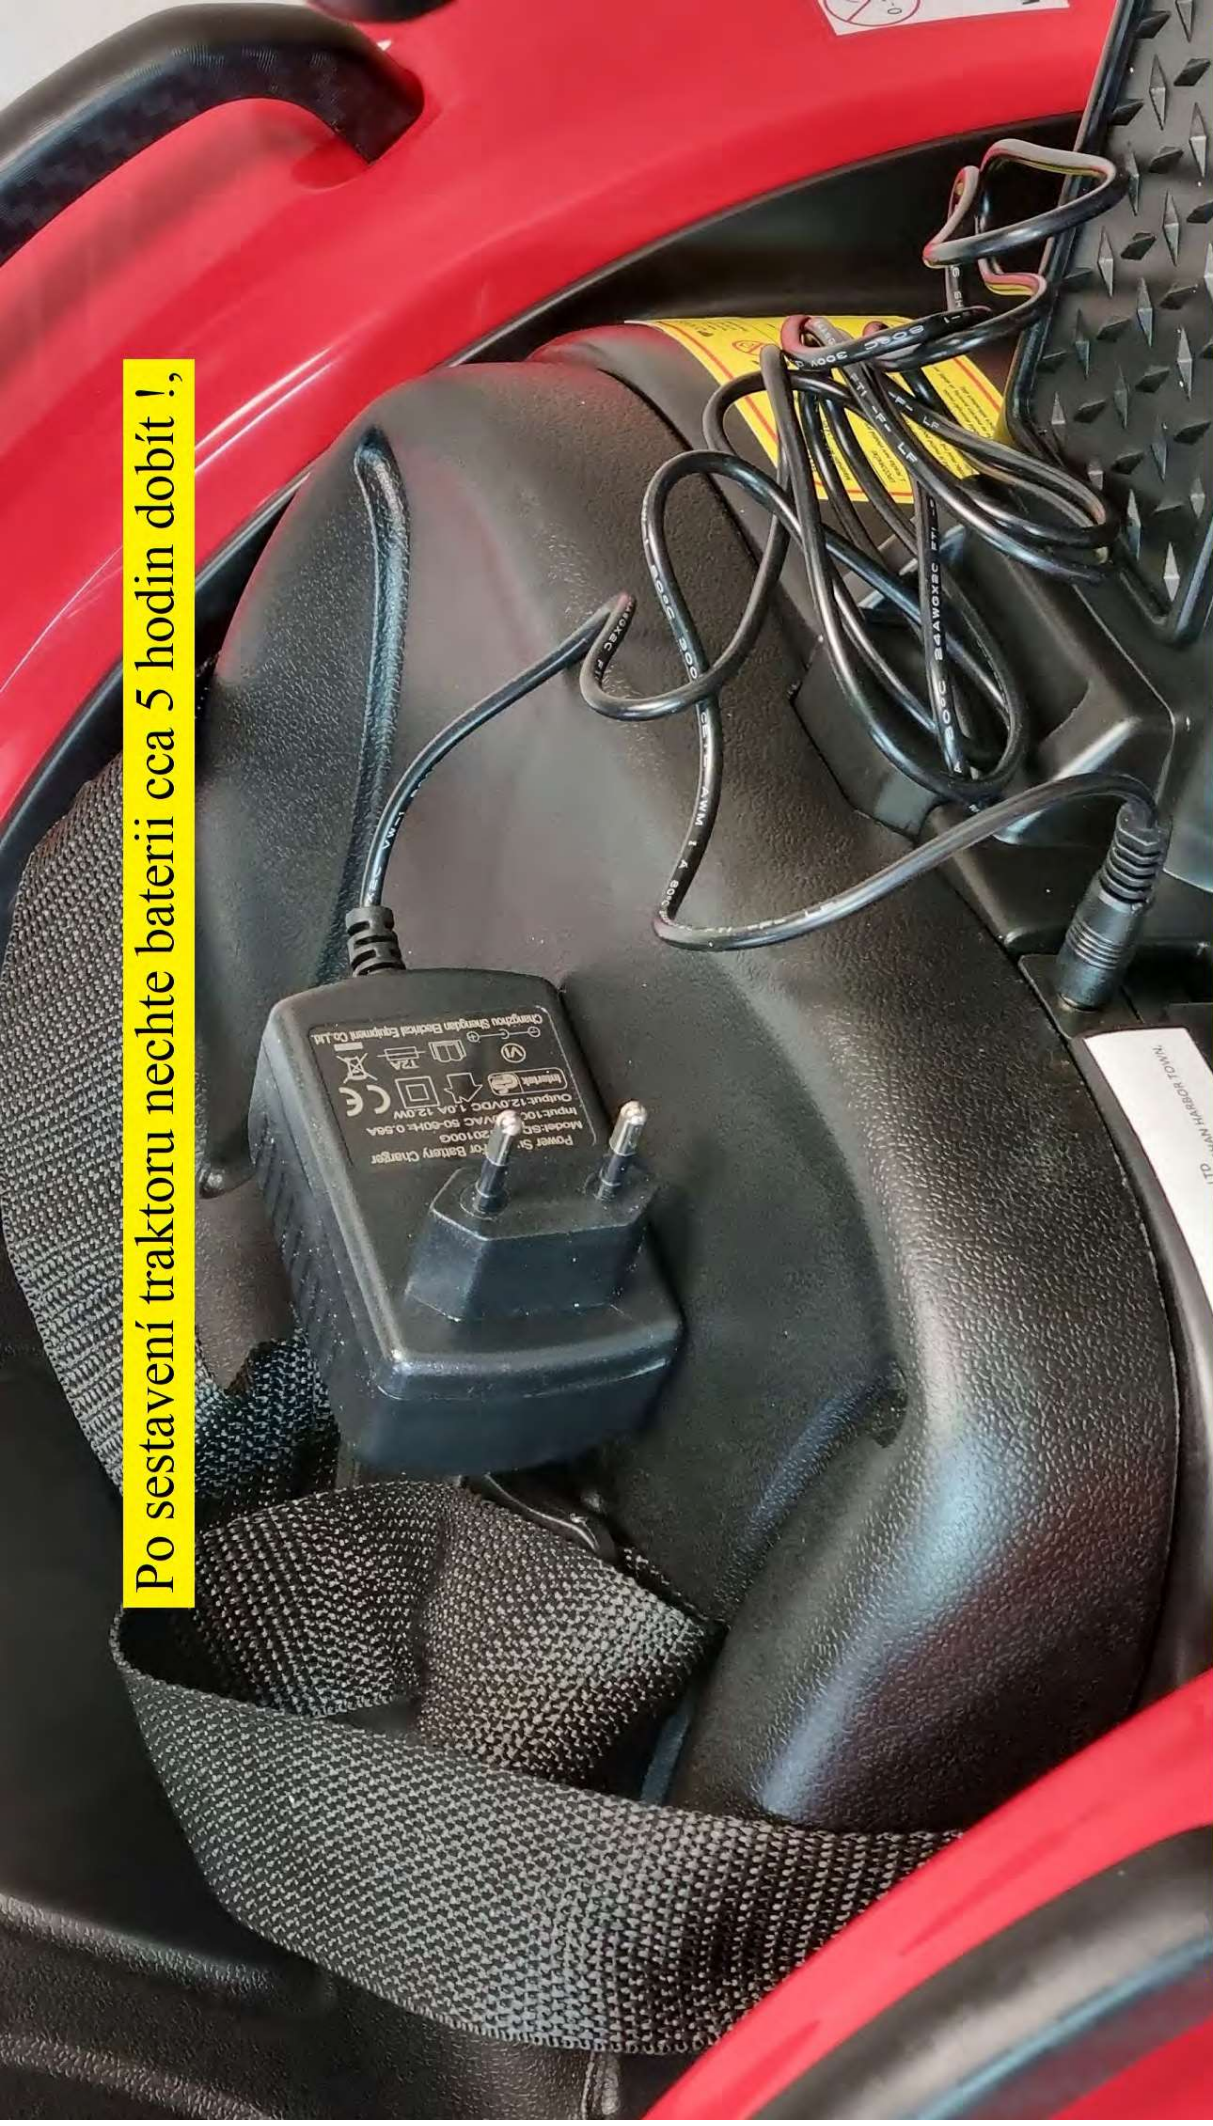



Nabíječka s LED diodou nabíjení,
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně: baterie je nabita,



Překontrolujte dotažení matic kol,
přední kola se musí po dotažení matic volně otáčet !,





Tažné zařízení,







Přejeme krásné zážitky v novém traktoru,