




Návod na sestavení a ovládání čtyřkolky Xmen s 2,4G DO, EVA koly,



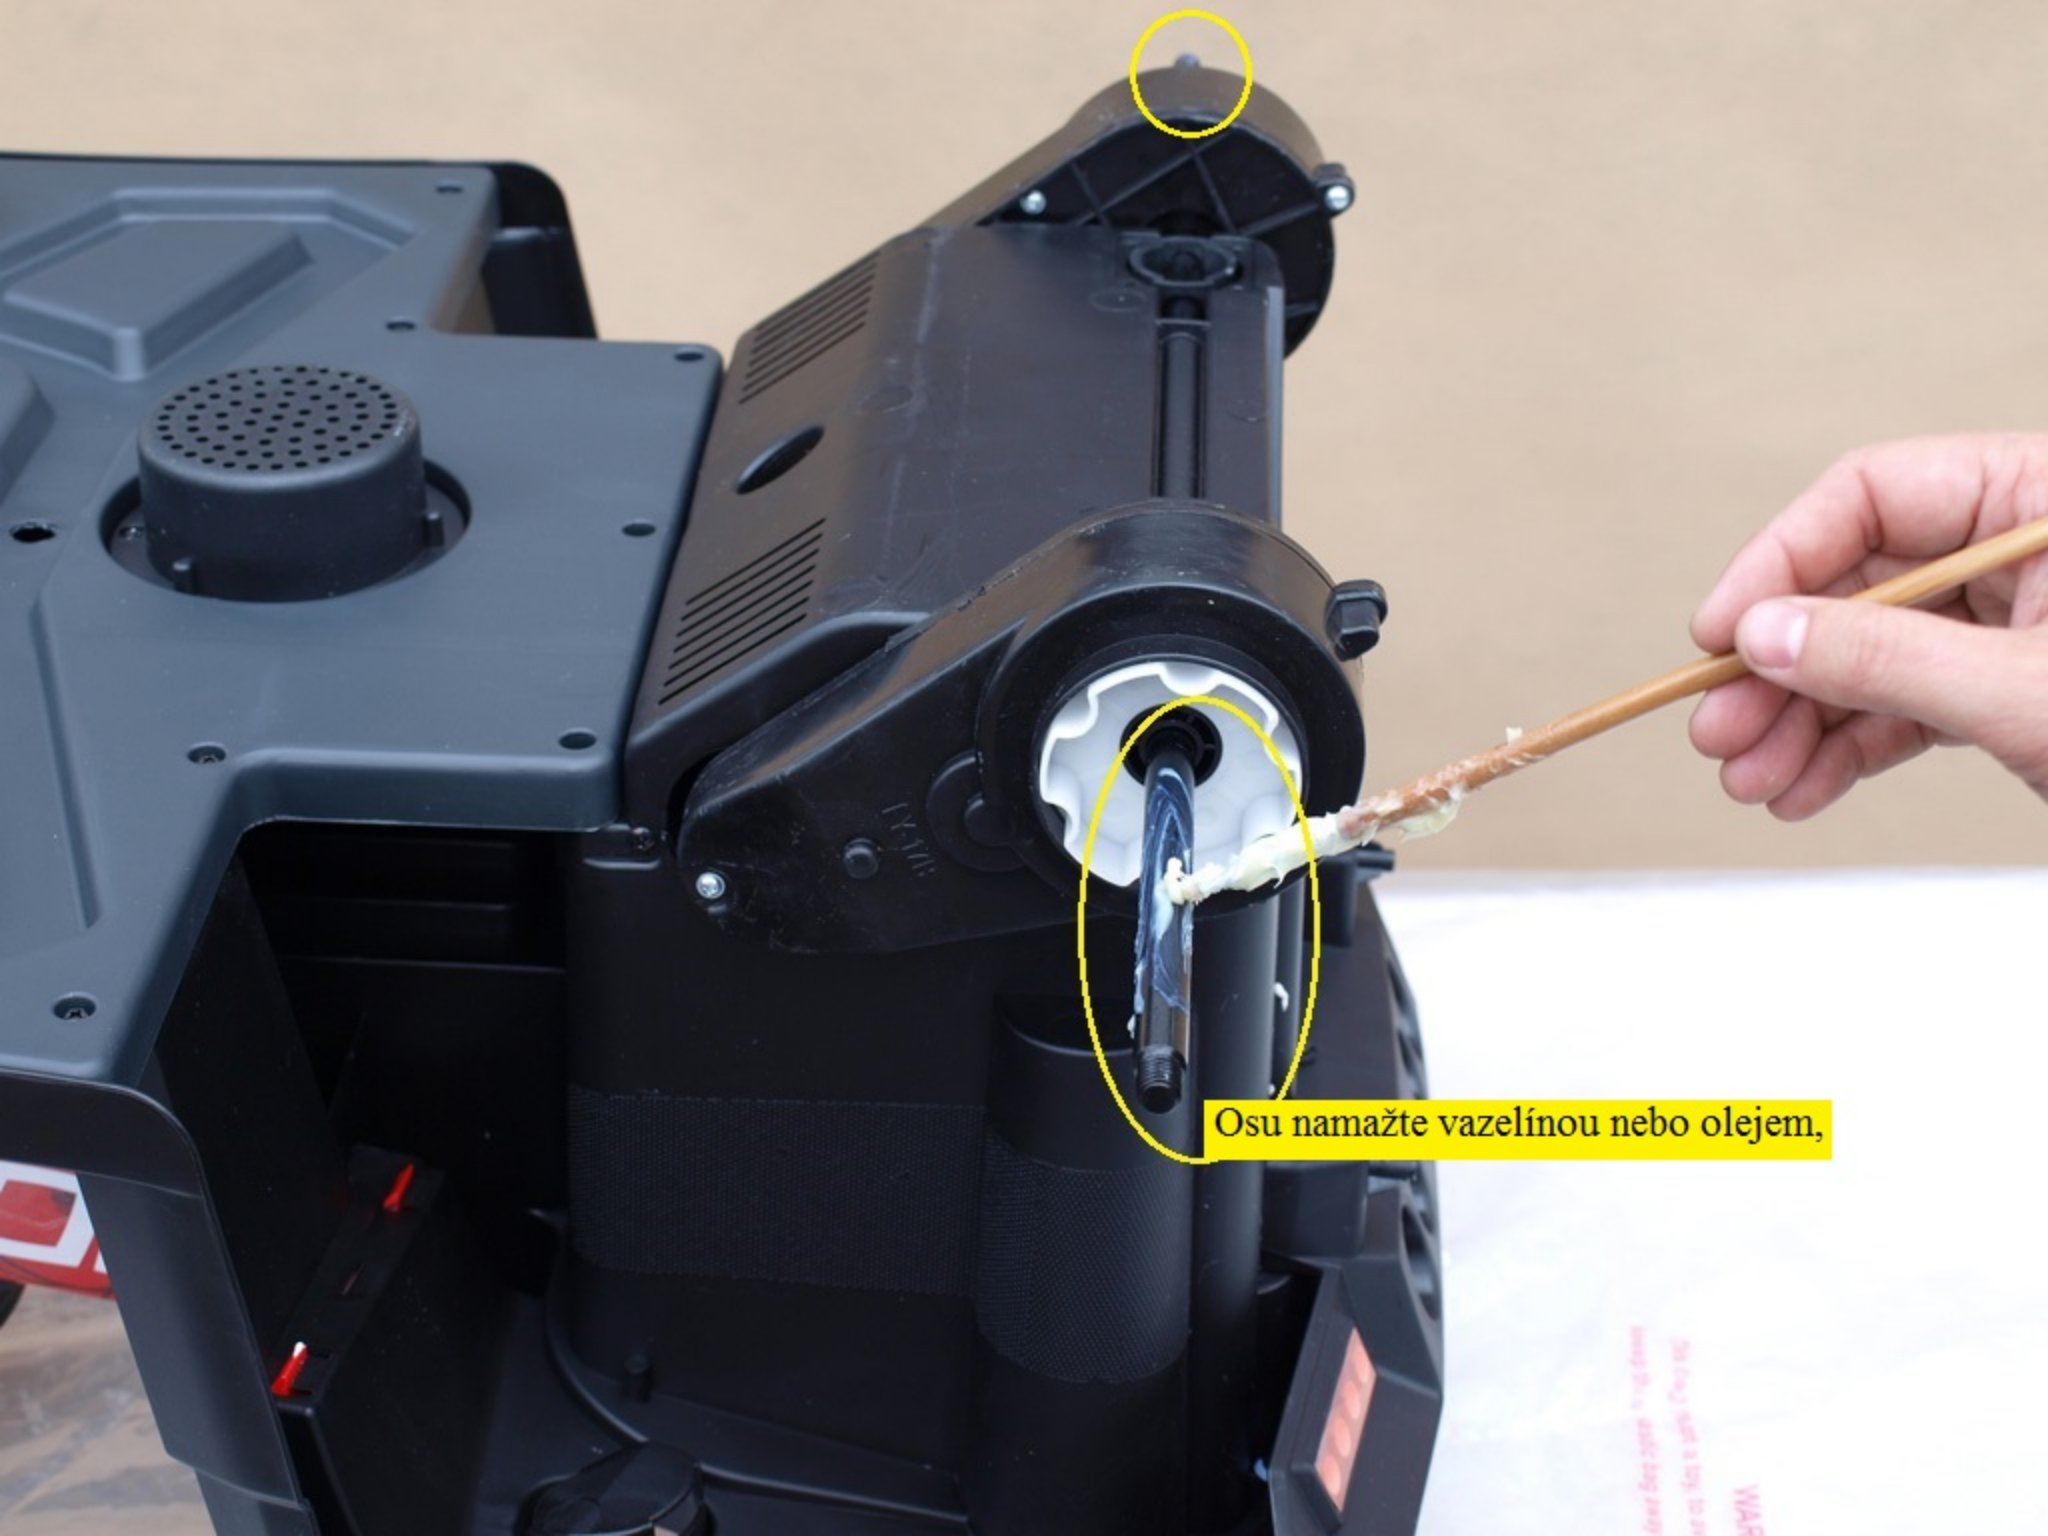

Osu namažte vazelínou nebo olejem,



Zadní kola,


















Tyč řízení otočte do této polohy,

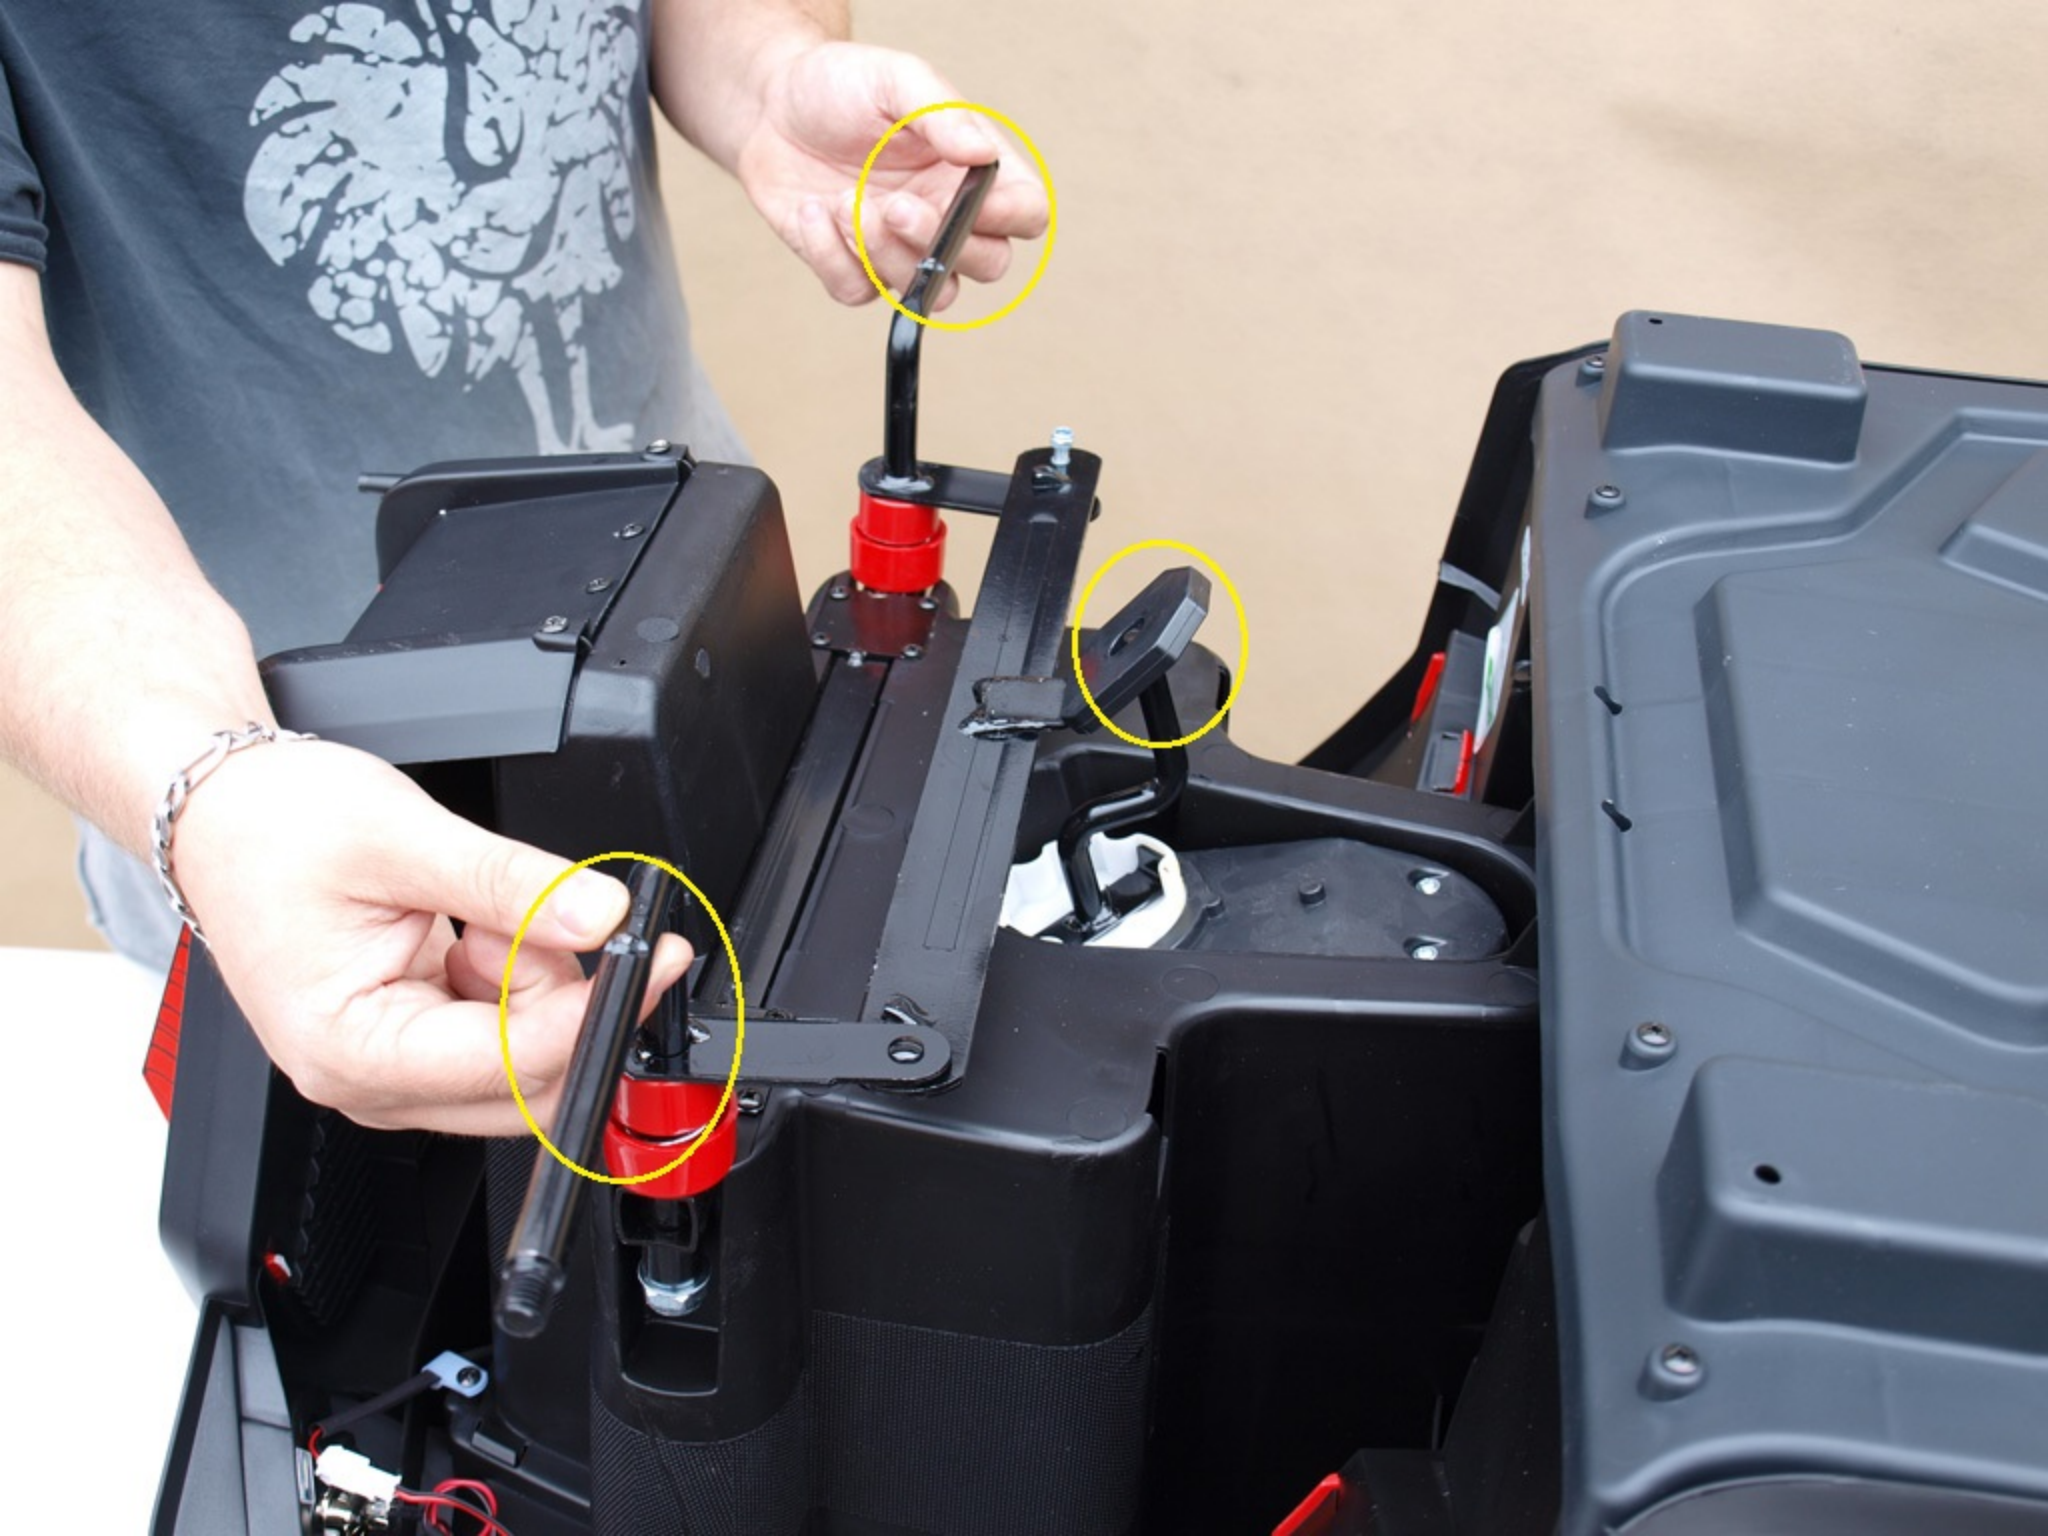


















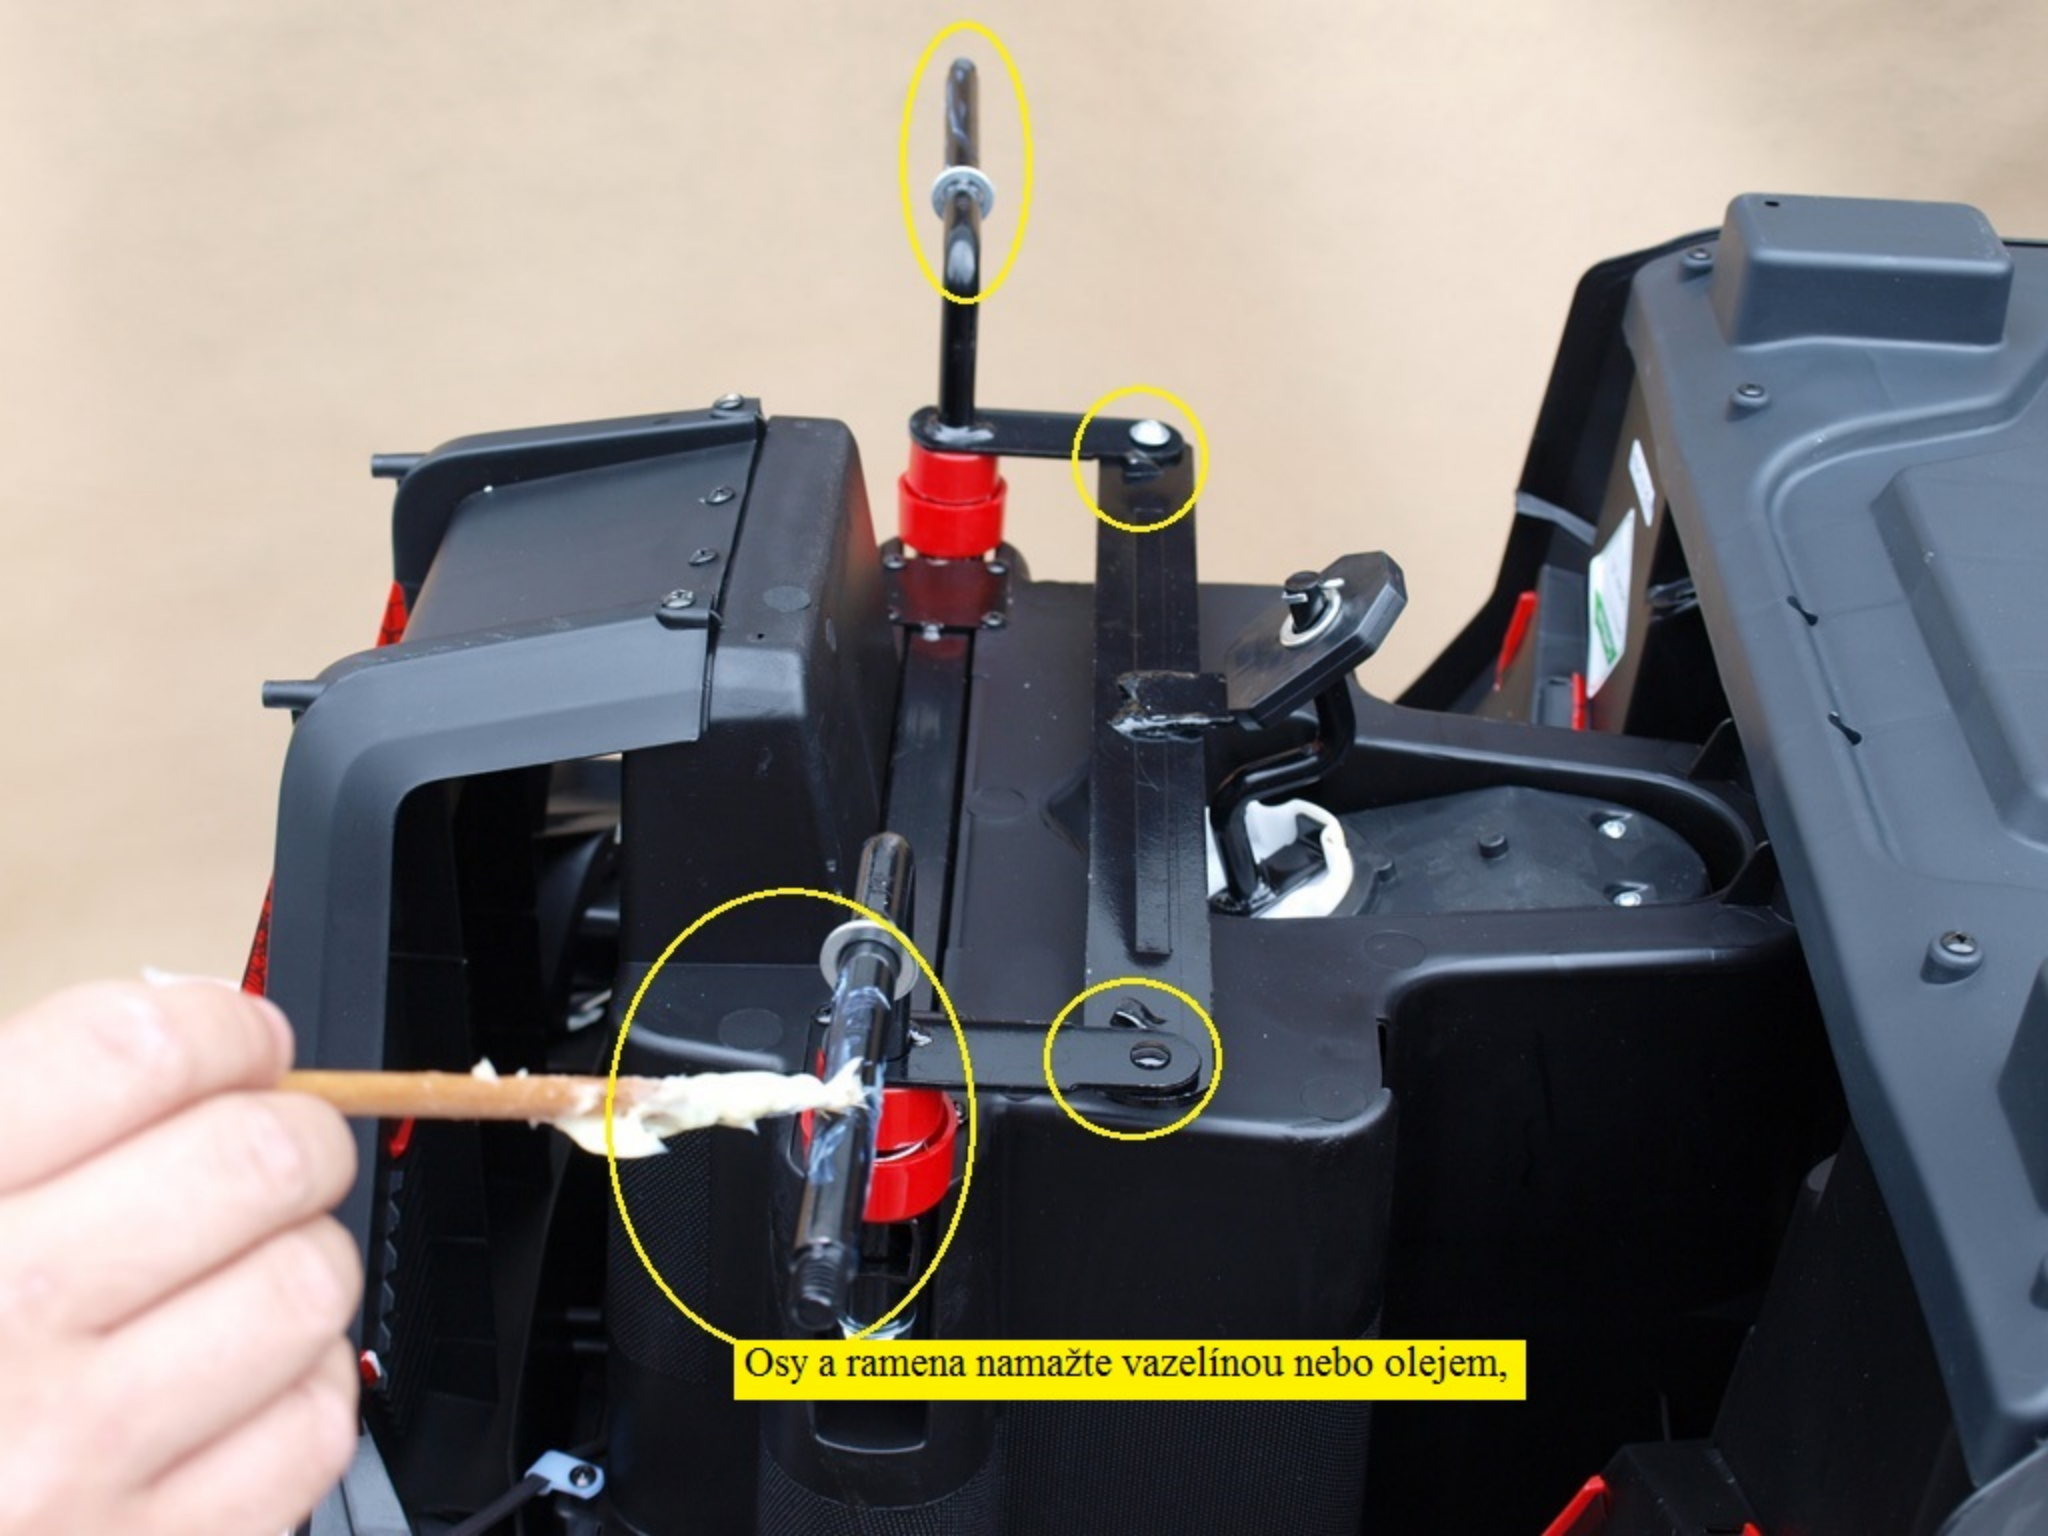

Osy a ramena namažte vazelinou nebo olejem,



Tyč zatačení namažte vazelínou nebo olejem,



Přední kola,





Kola se musí po dotažení volně otáčet !!,

er of suffocation,
abies and children.

Šroubky silnější,



Šroubky slabší,





Šroubky slabší,

WARNING
to avoid danger of suffocation





Šroubky slabší,



Šroubky silnější,







Šroubky silnější,

Certificate
DATE: 25.11.2014 / 83
CHECKER: 02
MFG




Šroubky slabší,






Šroubky slabší,

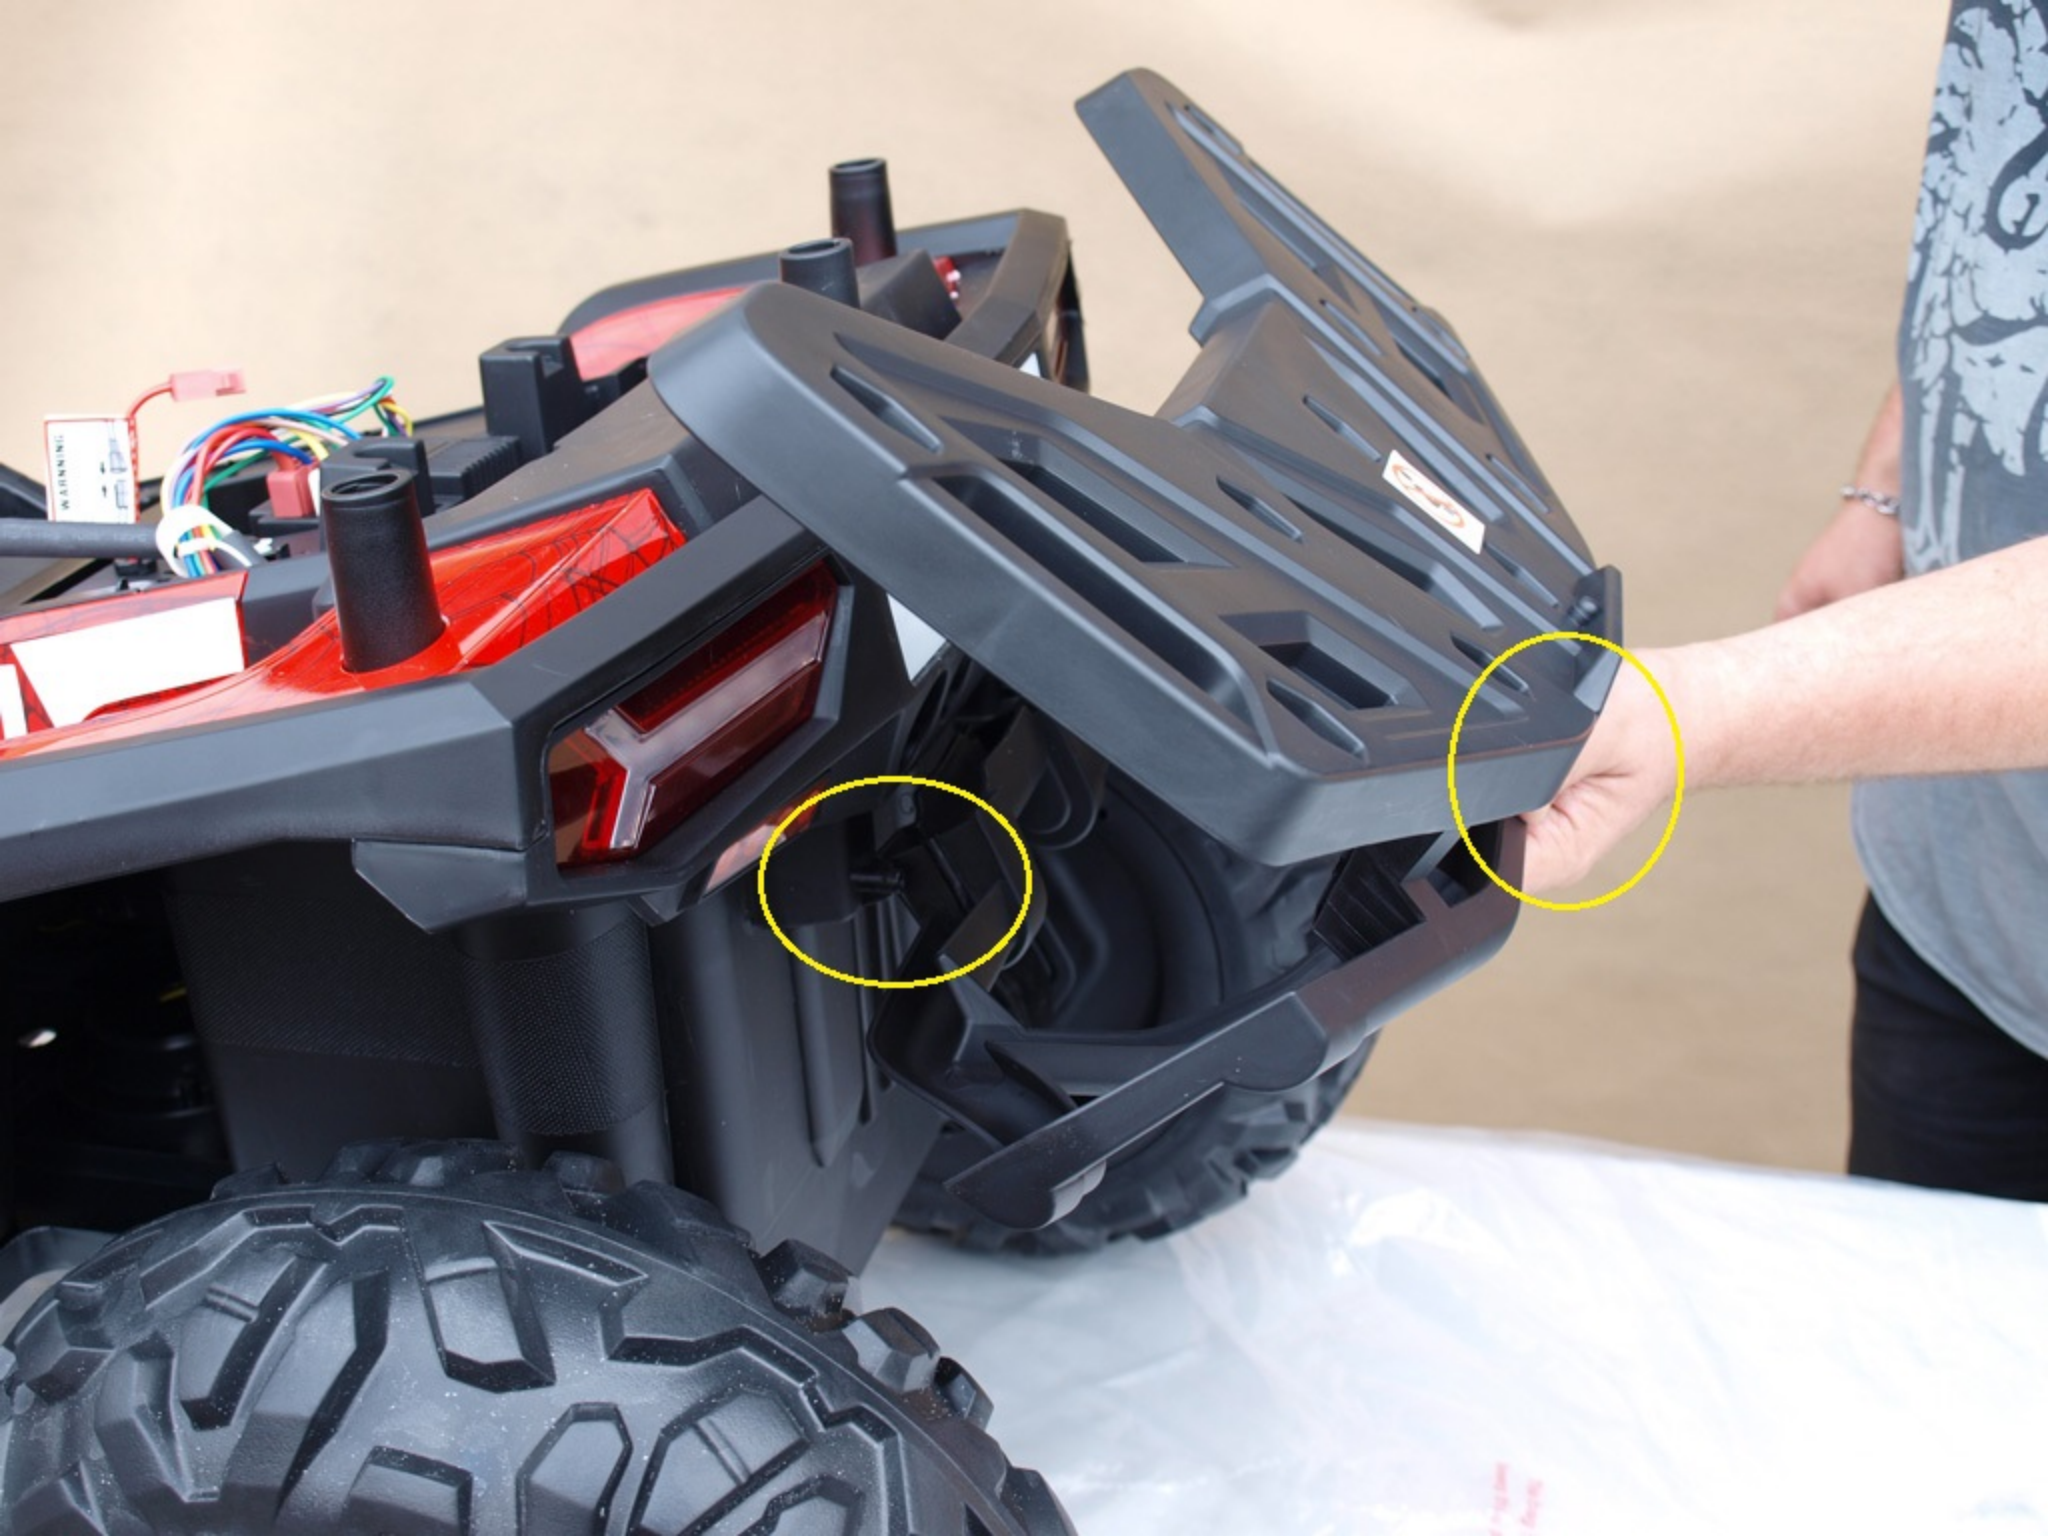




Šroubky slabší,



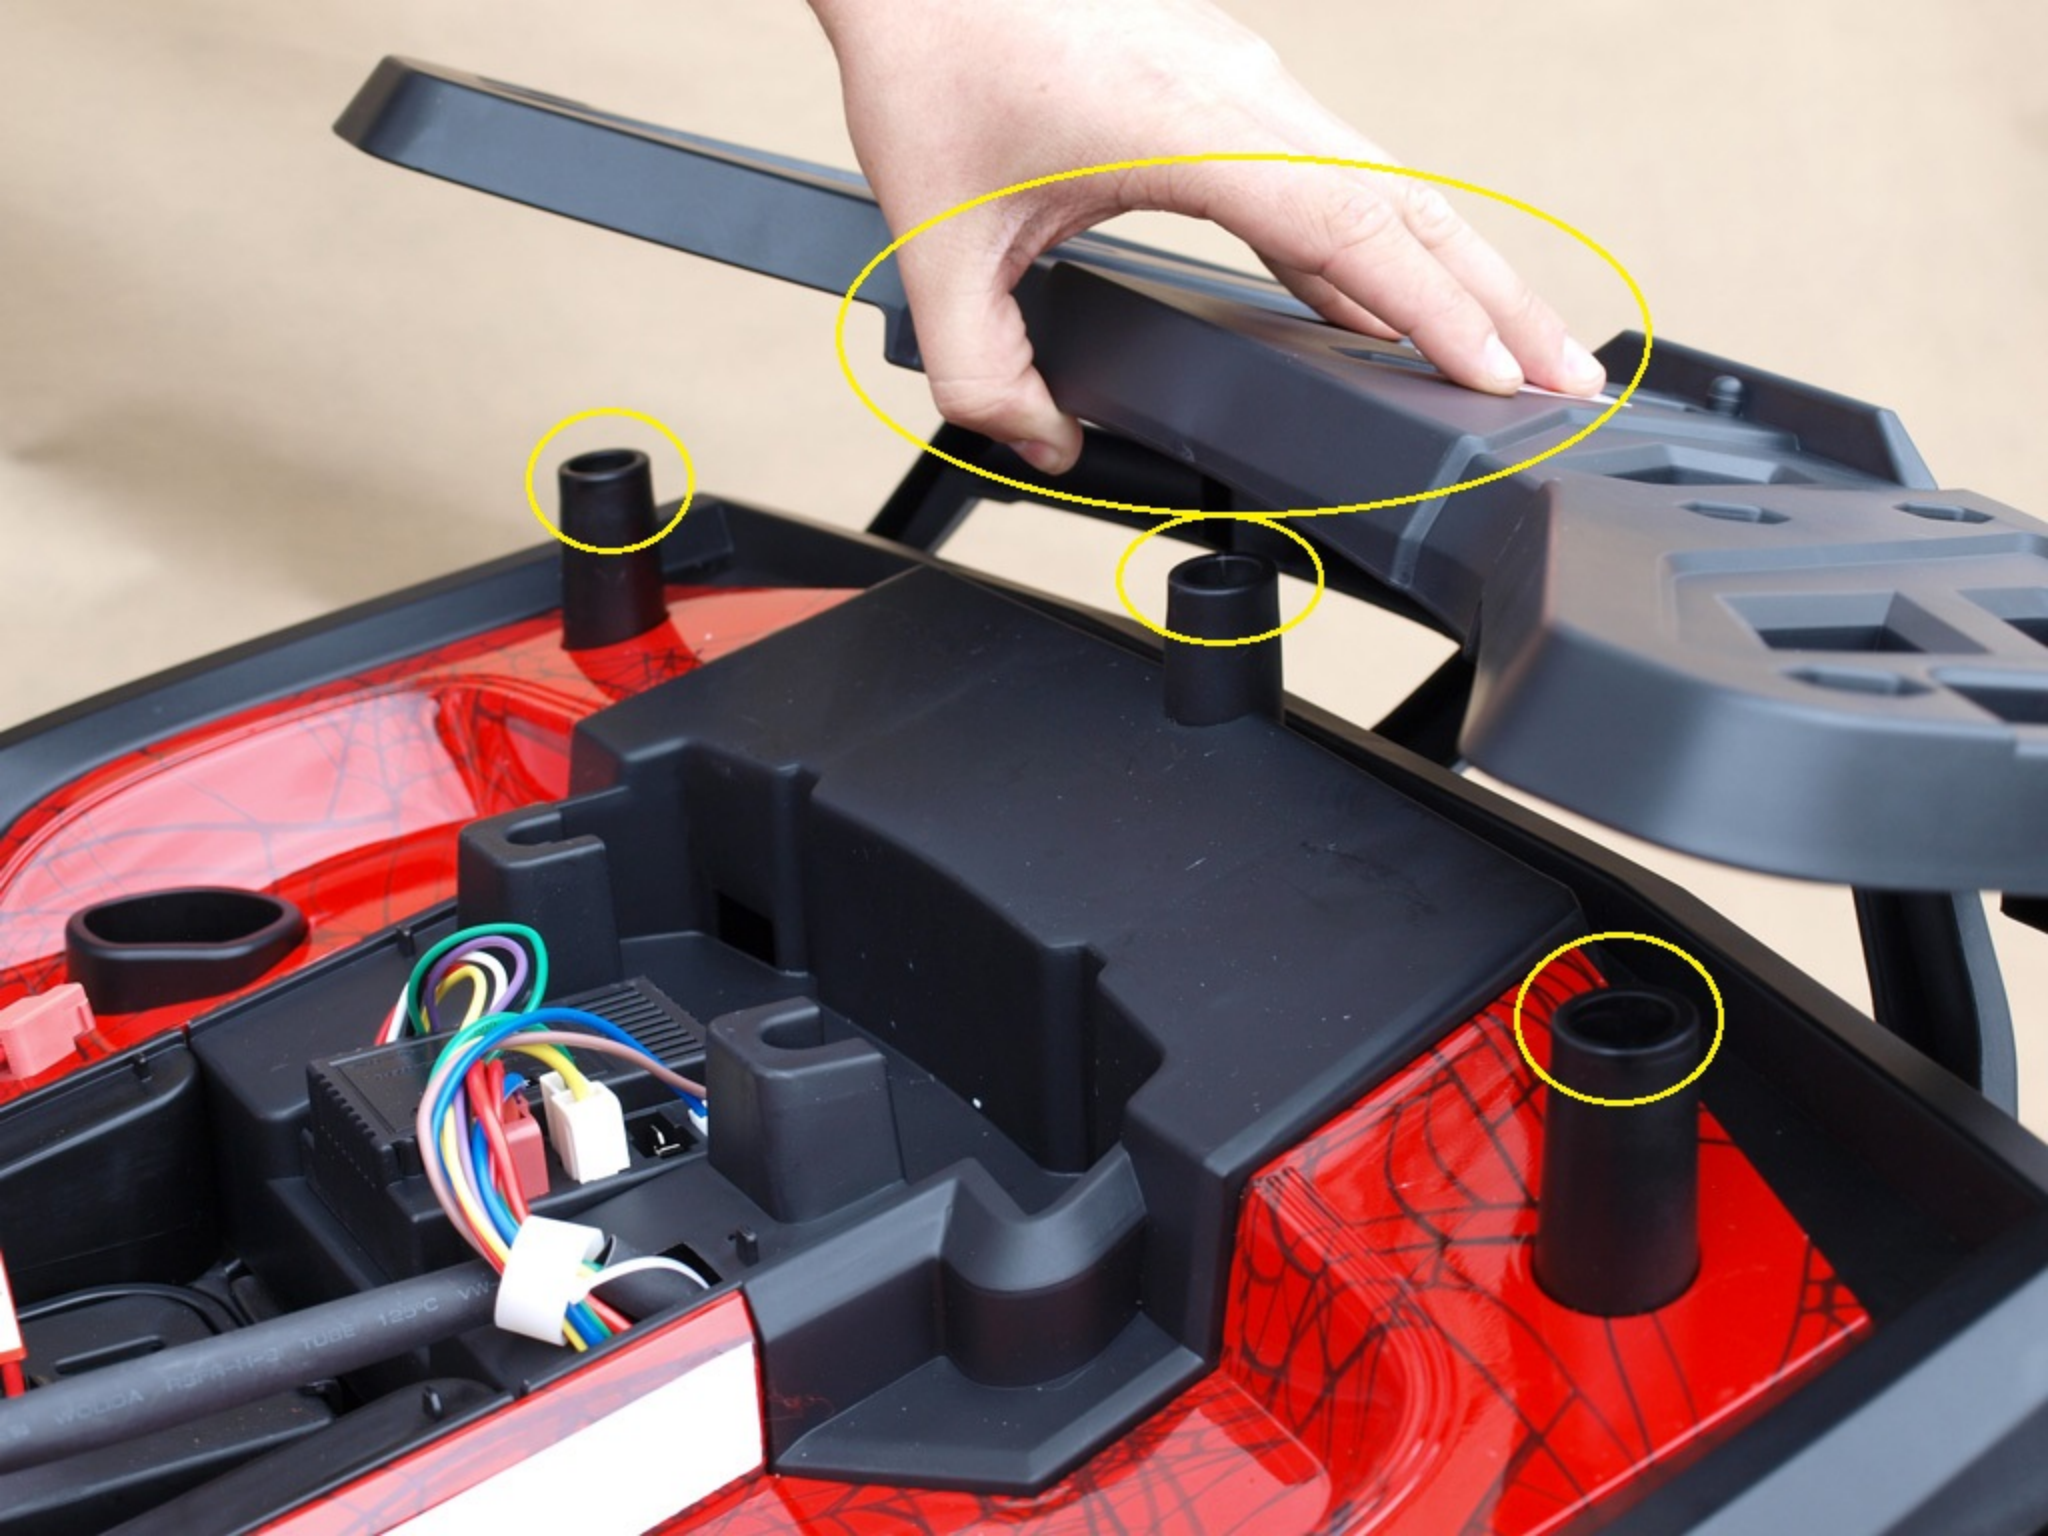

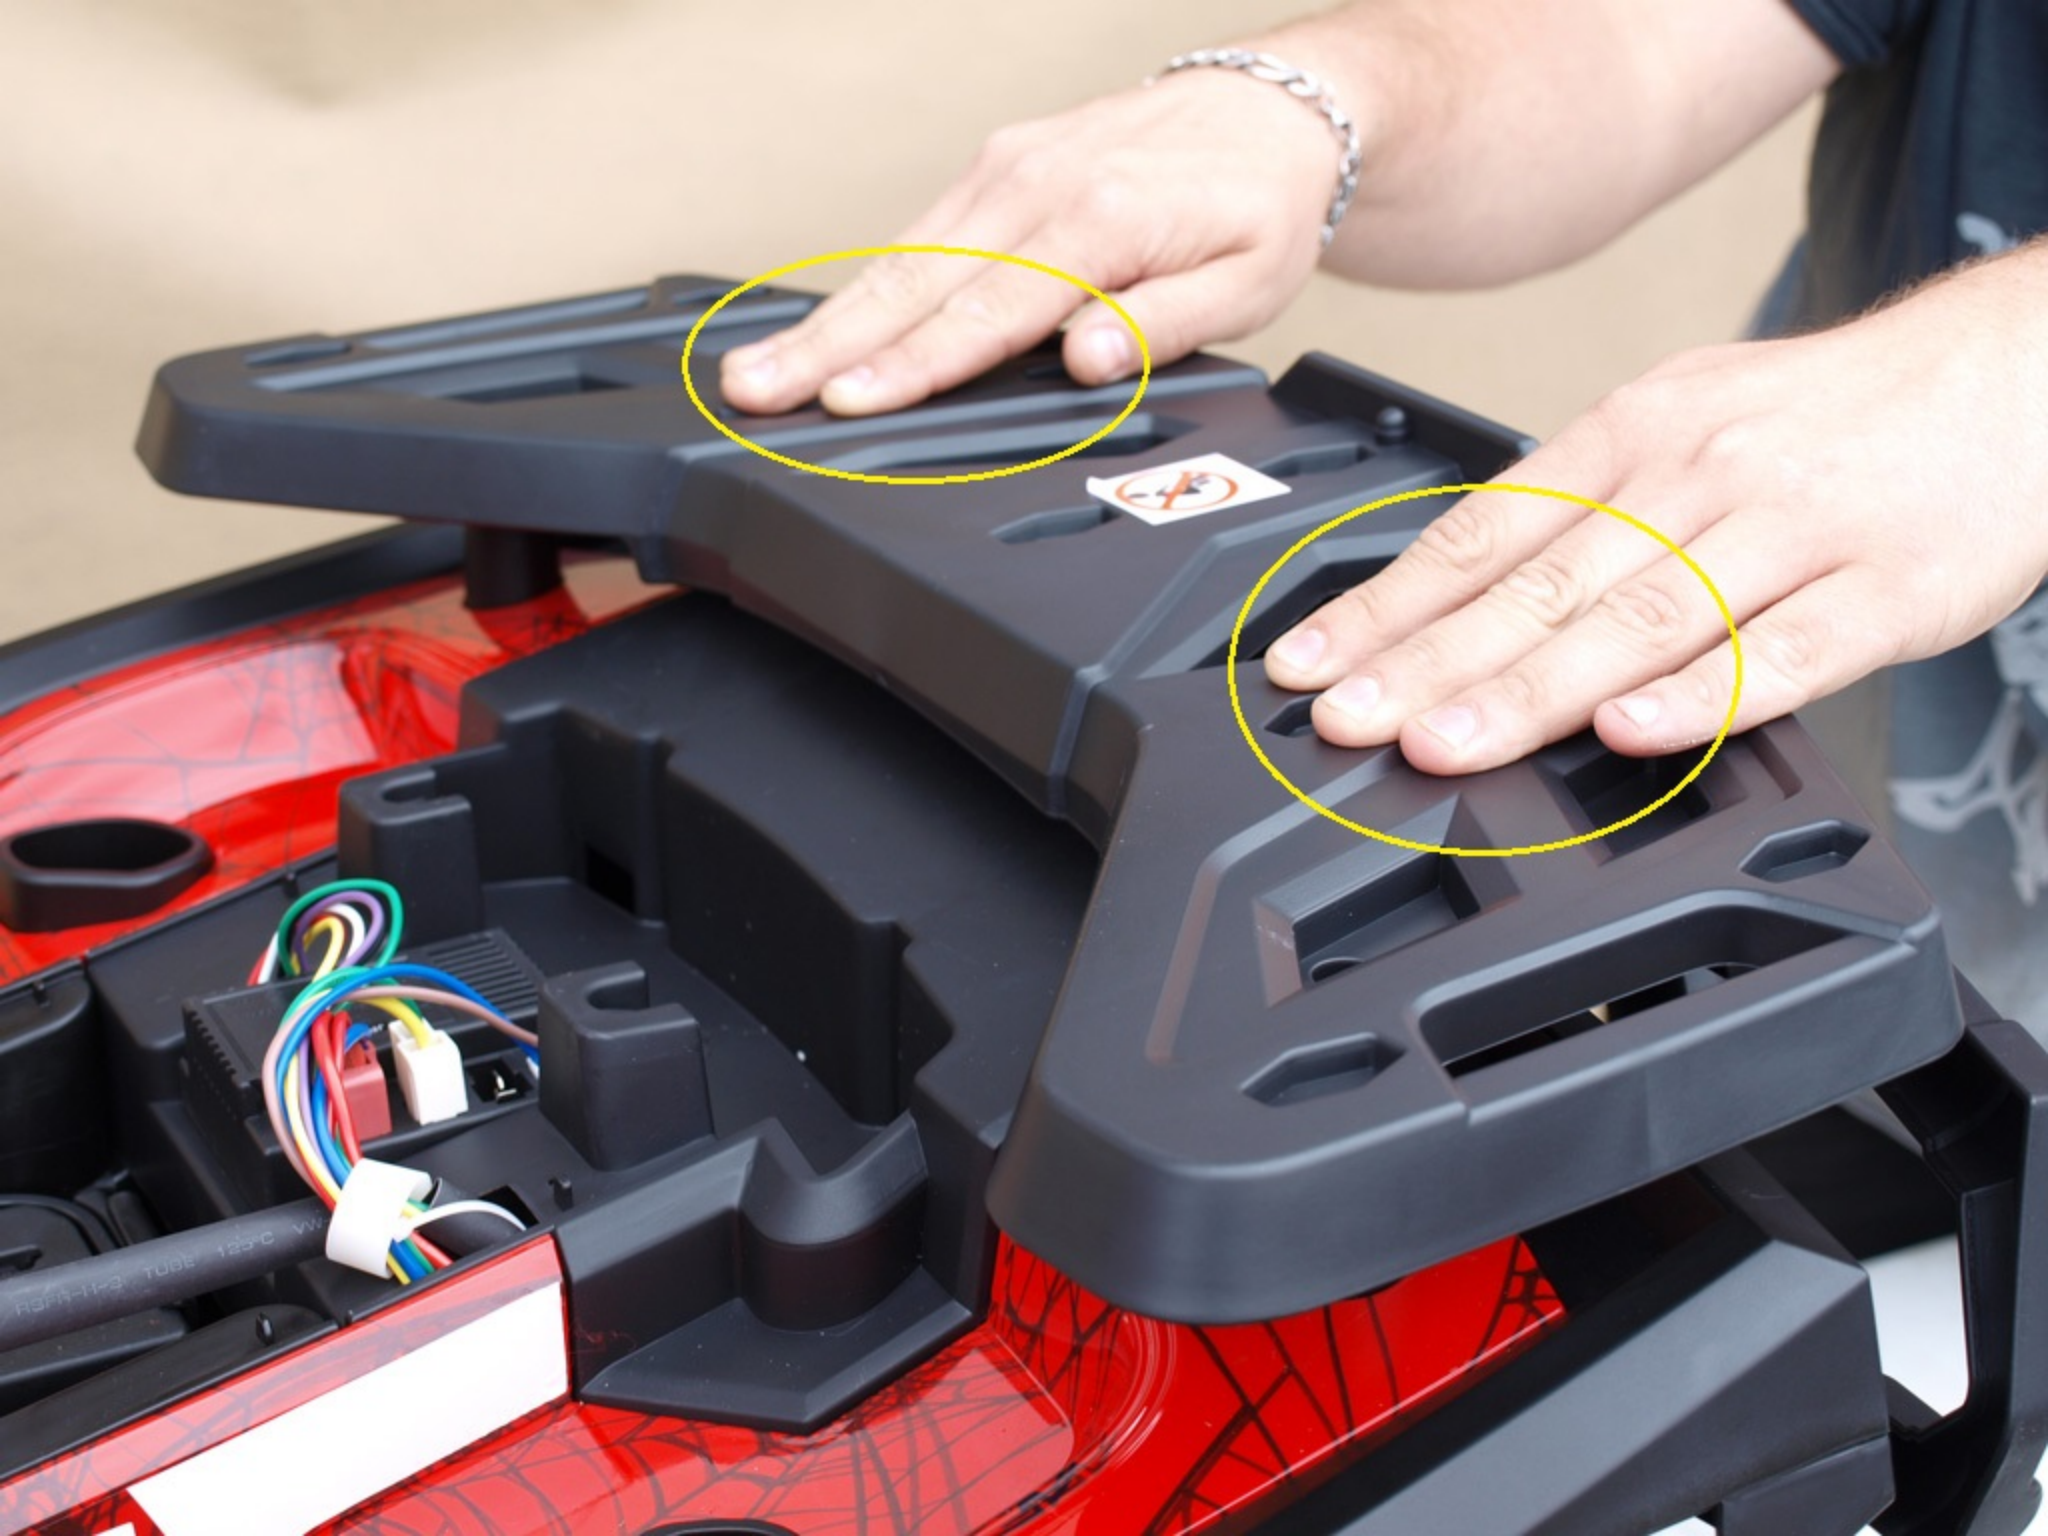



Šroubky silnější,





Tyč řídítek namažte vazelínou nebo olejem,

Řídítka nasad'te náklonem dopředu,













Šroubky slabší,

A close-up photograph of a person's hand connecting a red battery connector to a red port on a device. The device has a red and black Spider-Man web pattern. A yellow oval highlights the red port, and another yellow oval highlights the red connector. A yellow text box with the text "Konektory pro zapojení baterie," is positioned above the hand. A white label with the word "WARNING" is visible in the background. A bundle of colorful wires is connected to a white connector on the right side of the device.

Konektory pro zapojení baterie,



Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno zastrčit,

Zapojení baterie,

Plastové konektory musí jít do sebe snadno nastrčit,





ERT

DOOO





Šroubek slabší,





Čtyřkolku nadzvedněte a vyzkoušejte správnost otáčení kol vpřed / vzad,



Zadní kola,



Přední kola,





2,4G bluetooth dálkový ovladač pro čtyřkolku Xmen,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Návod na sladení 2,4G dálkového ovládání se čtyřkolkou Xmen,



Sladění 2,4G ovladače se čtyřkolkou Xmen:

vypněte klíčem na OFF čtyřkolkou, ta musí být vypnutá,
zapněte a držte 2 - 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači,
začne blikat LED dioda rychlosti,
při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte klíčem na ON čtyřkolkou,
pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí,
pokud vše takto proběhne bylo sladení úspěšné, případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,

Ovládací prvky čtyřkolky,

Otočením klíče na 1 polohu zapnete
čtyřkolku a její funkce,

otočením klíče na 2 polohu zapnete
přední a zadní světla,

otočením klíče zpět postupně vše vypnete,

Při jízdě na pedál:
HIGH = rychlá jízda,
LOW = pomalá jízda,

HIGH SPEED

LOW SPEED

▲ Forward
Stop
▼ Back

Při jízdě na pedál:
vpřed,
stop, neutrál,
vzad,



Pedál pro jízdu,

Ovládací prvky čtyřkolky,



Digiplayer:

po zapnutí čtyřkolky ukáže voltmetr stav nabití baterie, min 12,60V a více,
vstup pro, USB, TF kartu, Mp3,

V a + / - ovládají hlasitost, drže je do požadované hlasitosti,
ostatní tlačítka přepínají funkce a hudbu,

Nabíjení baterie,

čas nabíjení 8 - 10 hod / max.15hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Nabíječka,

Zásuvka pro nabíjení,



Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Přejeme krásné zážitky na nové čtyřkolce Xmen,



Přejeme krásné zážitky na nové čtyřkolce Xmen,