





Návod na sestavení a ovládání autíčka VW Beetle Old s 2,4G DO,

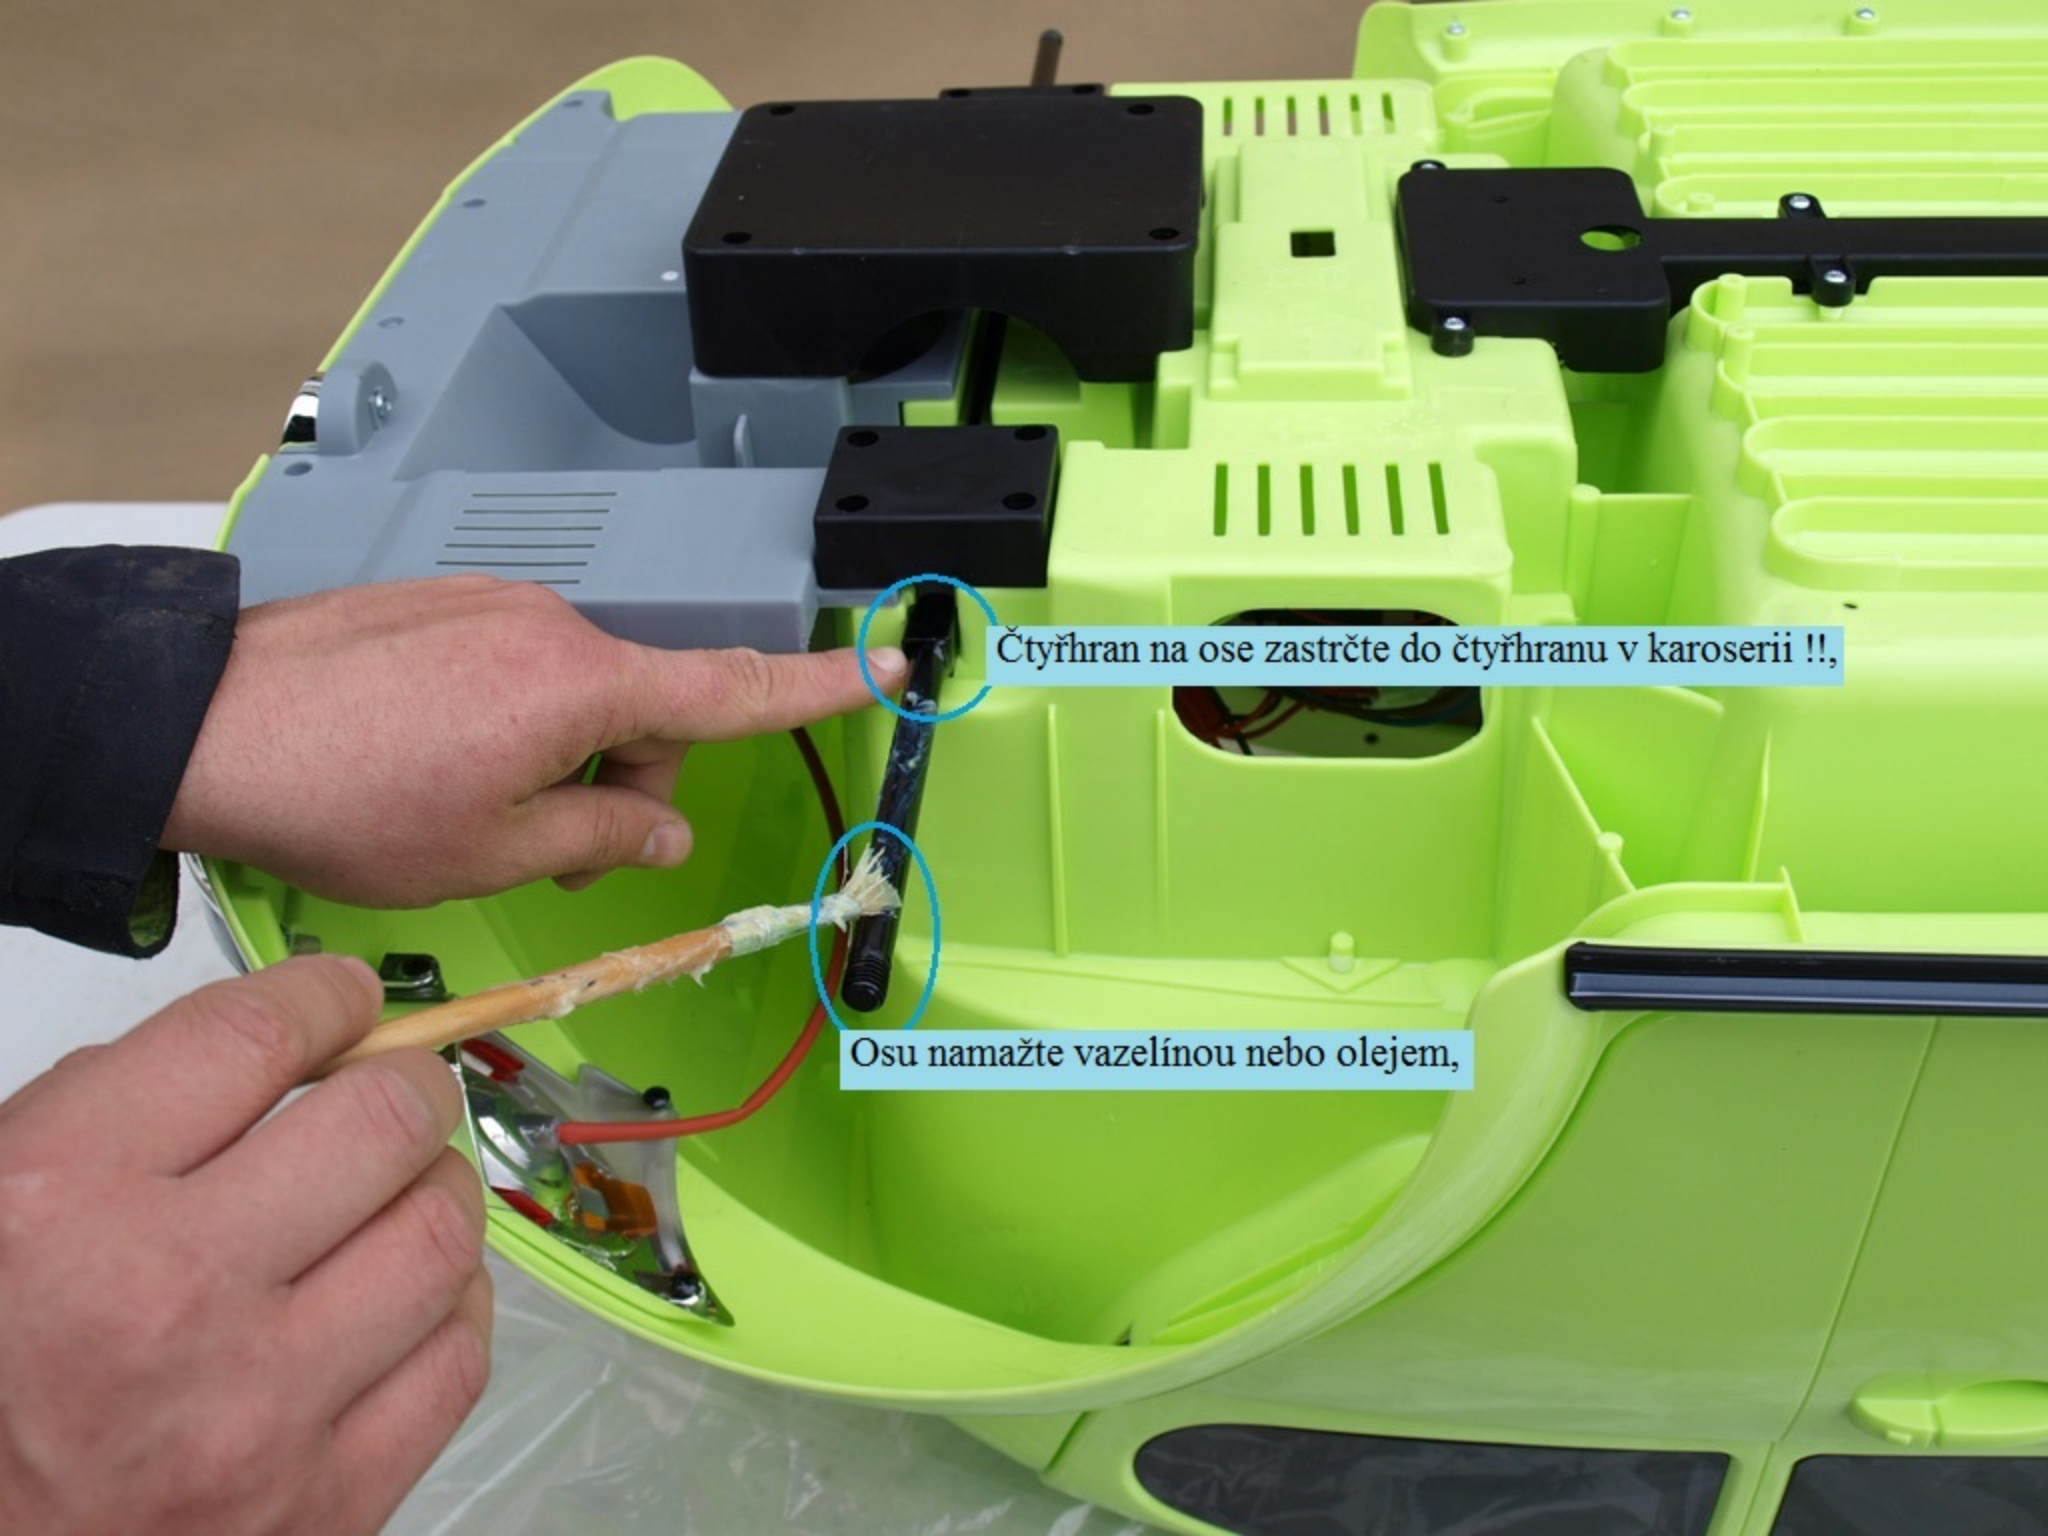

Čtyřhran na ose zastrčte do čtyřhranu v karoserii !!,

Osu namažte vazelínou nebo olejem,


Autíčko položte na měkkou podložku, např. deku,
nedodržením hrozí poškrábání plastů !,



Motory nasadíte podle obrázku !,
při otočeném autě podlahou nahoru:
R pravá strana řidiče, L levá strana řidiče,



Motory nasadíte podle obrázku !,
při otočeném autě podlahou nahoru:
R pravá strana řidiče, L levá strana řidiče,

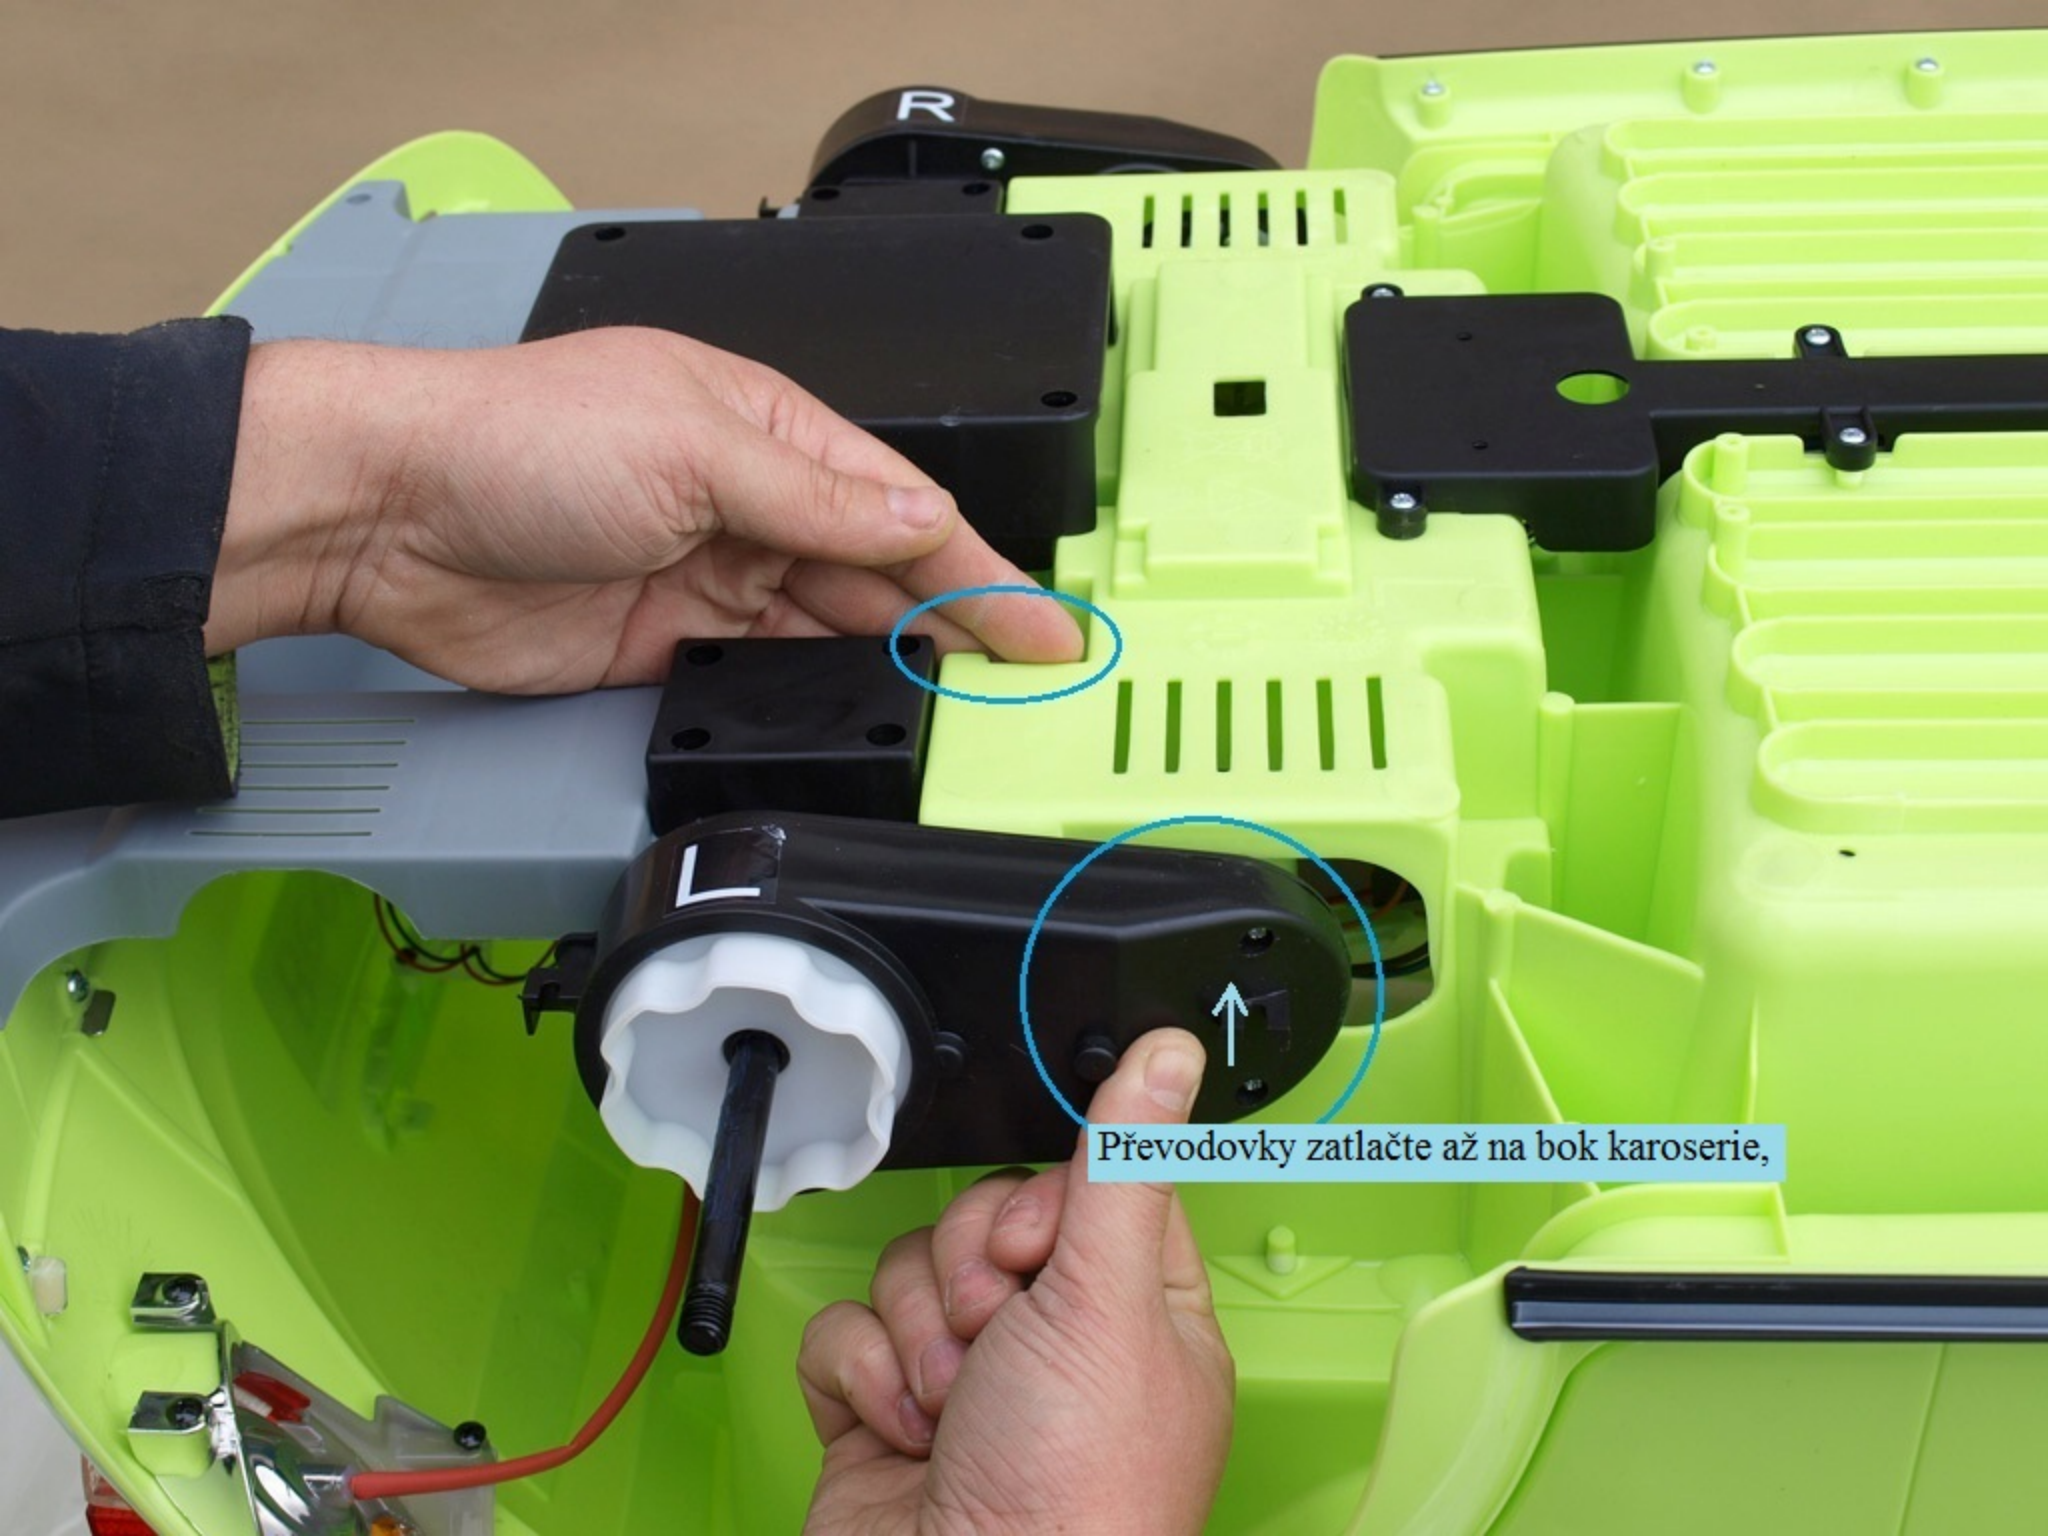

Převodovky zatlačte až na bok karoserie,



Zadní kola,

Přední kola,









Nasaďte podložky,

Nasaďte podložky,

Osu namažte vazelínou nebo olejem,



Tyč zatáčení namažte vazelínou nebo olejem,





Kola se musí po dotažení volně otáčet !,


Zapojení motorů,



Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně!, uprostřed!,
pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem),
plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

Zapojení motorů,


Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

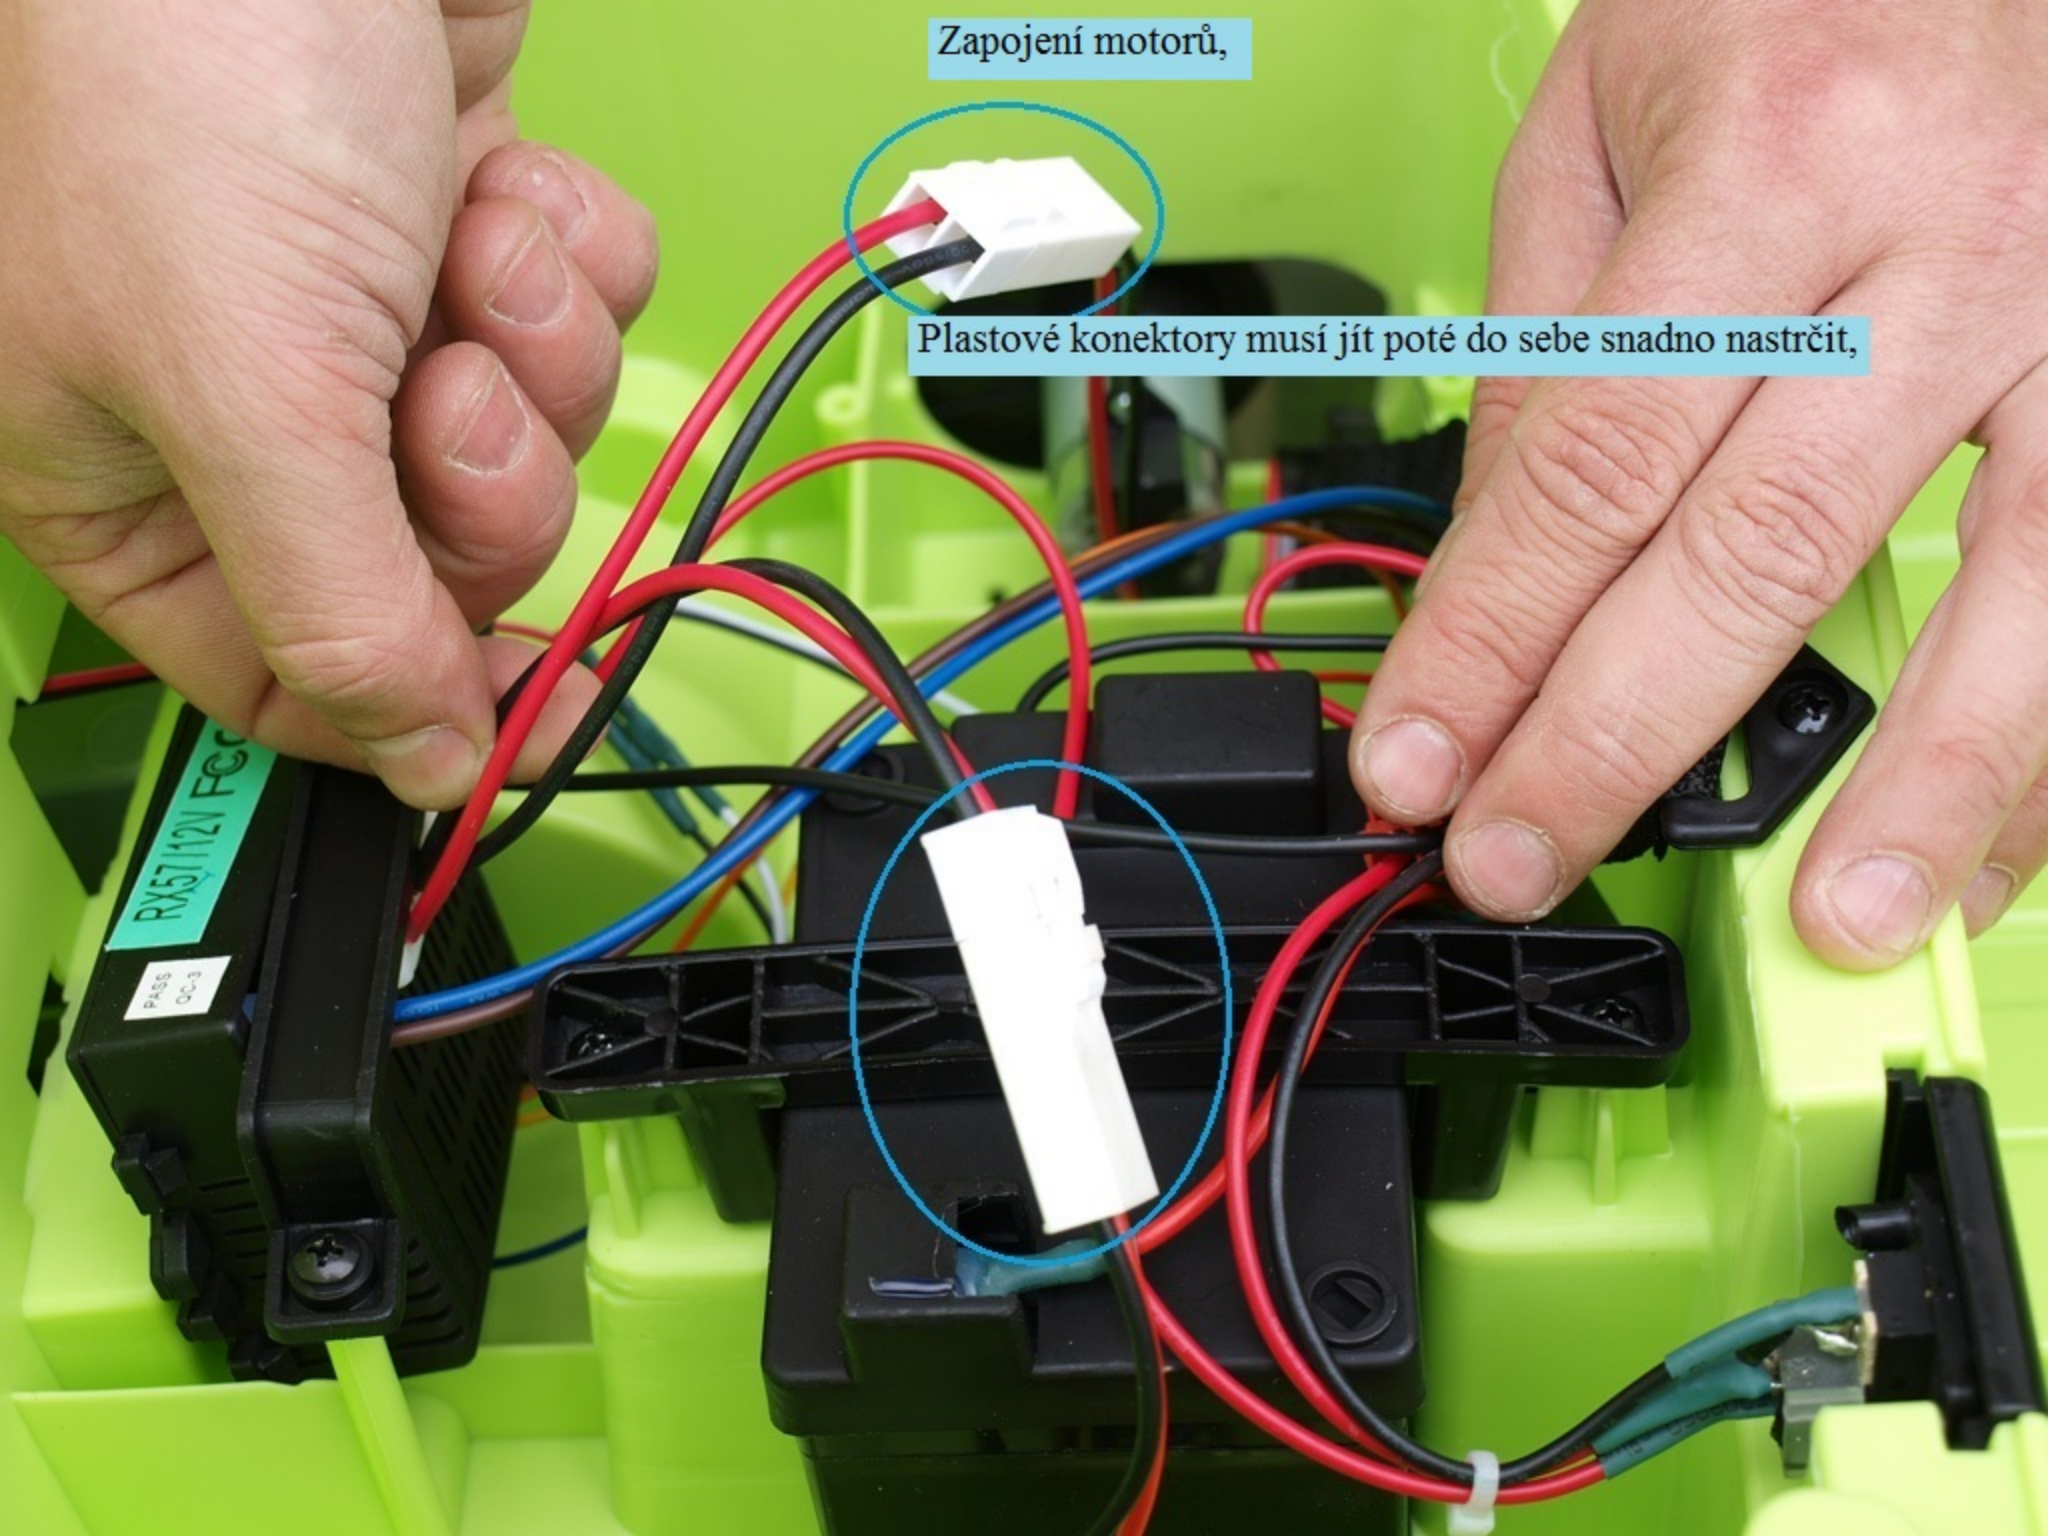

Zapojení baterie,




Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

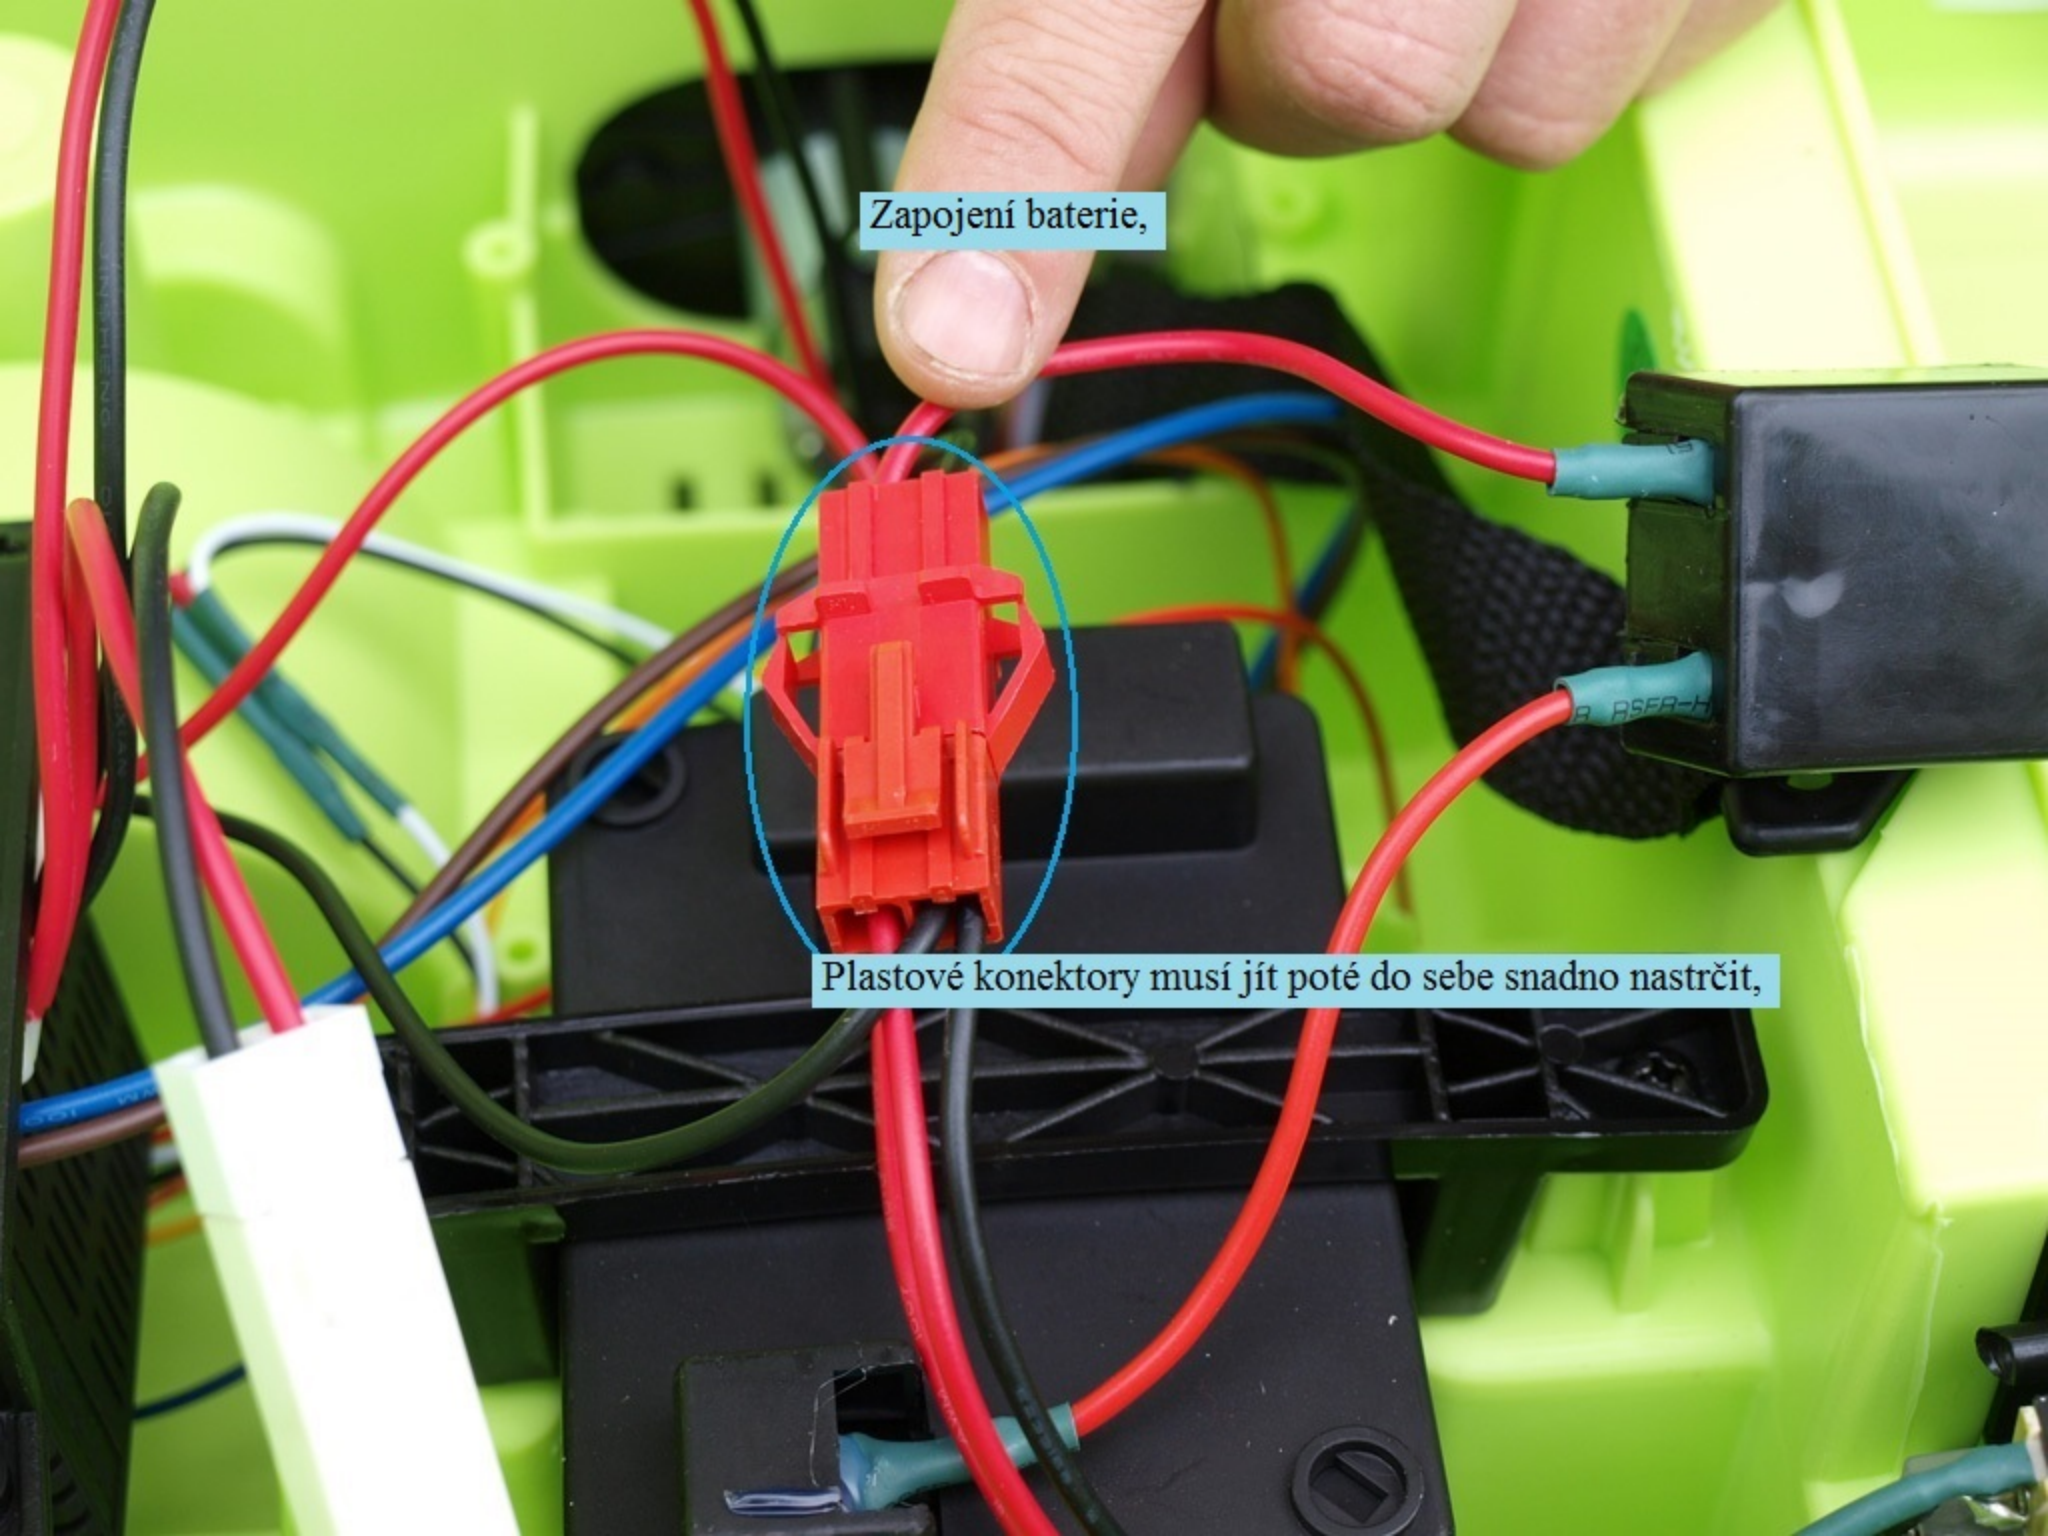

Zapojení baterie,

Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

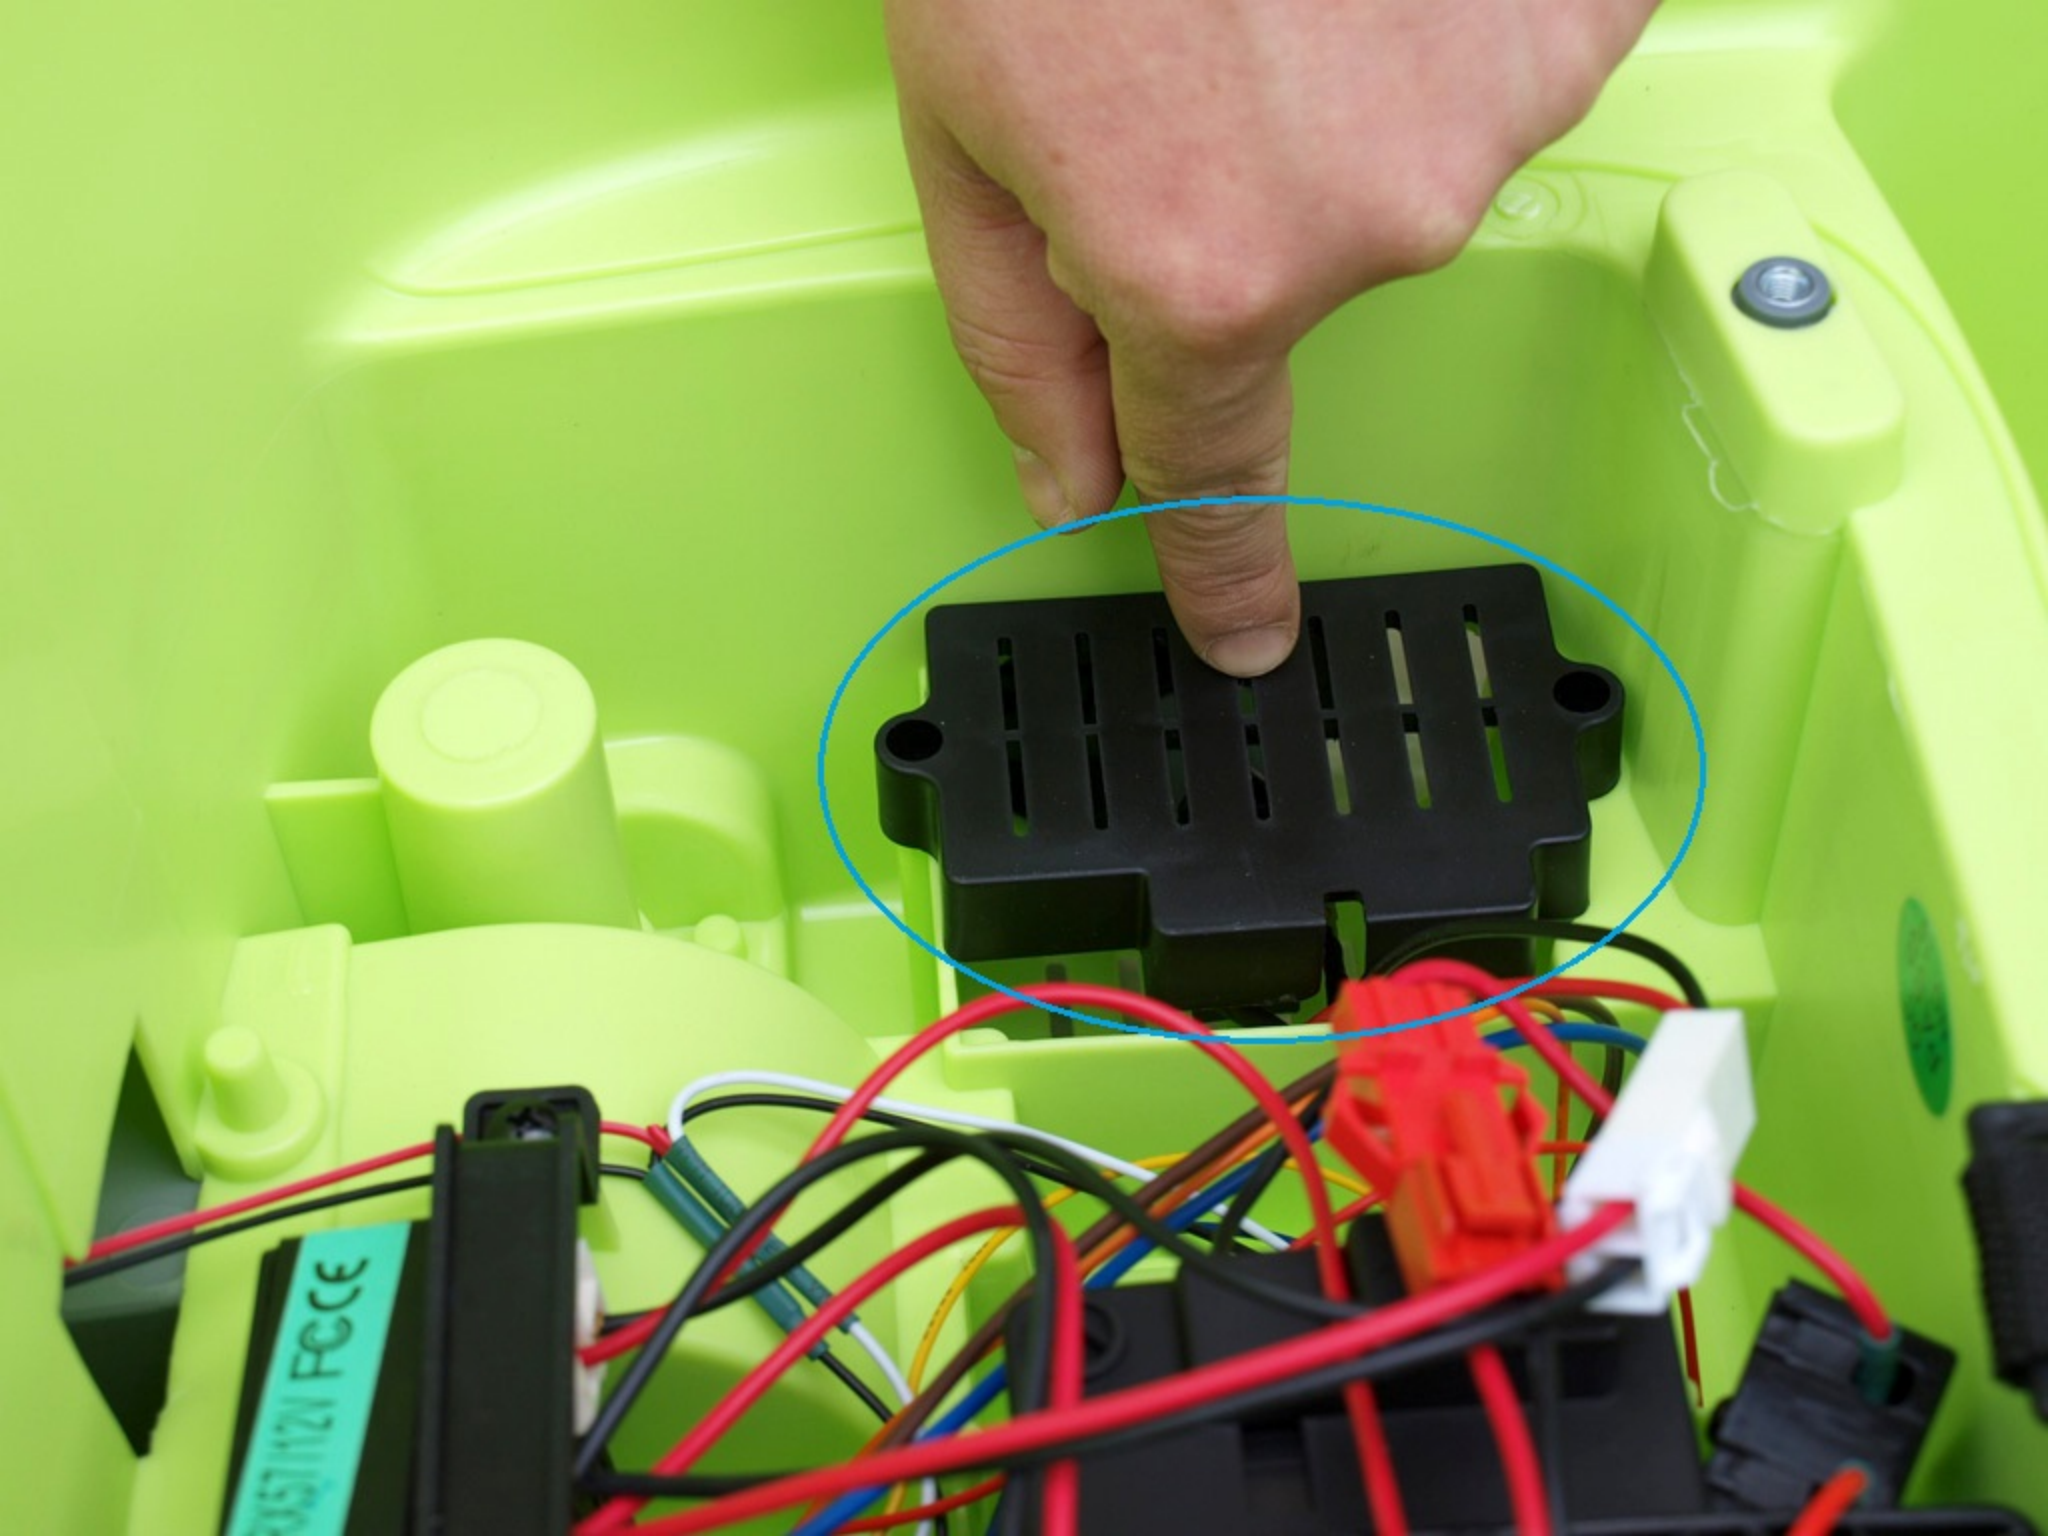

RUSTI121 FCC E









DETKA AND VO

UPPOZORNĚNÍ

⚠ WARNING!


CE





Vložte 2 tužkové baterie R6,
pozor na správnou polaritu + a - !!,



A close-up photograph of a green tractor's steering mechanism. A metal rod, partially wrapped in silver tape, is shown entering a black plastic housing. The end of the rod is frayed and is circled in blue. A text box is overlaid on the image, providing maintenance instructions. In the background, a yellow warning label with CE and warning symbols is visible on the green plastic body of the tractor.

Tyč volantu namažte vazelinou nebo olejem,













Při nasazování zrcátka tlačte palcem zhora - přesně podle obrázku !,
držák zrcátka zespoda druhou rukou podpírejte !,
nedodržením hrozí ulomení tyčky zrcátka !,



Autíčko zapněte, nadzvedněte
a ručně vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,







Určeno pro děti: nad 36 měsíců D
Maximální nosnost: 25 - 40 Kg dle
Maximální rychlost: 3,5 - 7,5 Km/h
Čas nabíjení: nesmí překročit 6-12h

UPOZORNĚNÍ:

1. Hračka není určena pro děti mladší 3 let a je určena pro rychlou zábavu a není určena k použití jako hračka.
2. Před použitím si přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
3. Hračka obsahuje malé části, které mohou být nebezpečné pro děti.
4. Hračka není určena pro použití v blízkosti vody.
5. Hračka není určena pro použití v blízkosti ohně.
6. Hračka není určena pro použití v blízkosti elektrických zařízení.
7. Hračka není určena pro použití v blízkosti zvířat.
8. Hračka není určena pro použití v blízkosti lidí s omezenou pohyblivostí.
9. Hračka není určena pro použití v blízkosti lidí s omezenou viditelností.
10. Hračka není určena pro použití v blízkosti lidí s omezenou slyšitelností.
11. Hračka není určena pro použití v blízkosti lidí s omezenou čichovou schopností.
12. Hračka není určena pro použití v blízkosti lidí s omezenou chuťovou schopností.



Uživatelé pro věk: nad 36 měsíců. DE
Maximální nosnost: 25 - 40 kg
Maximální rychlost: 1,5 - 1,7 km/h
Ces. výrobek, není připojeno k síti

UPOZORNĚNÍ:

1. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
2. Tento výrobek není určen pro děti do 36 měsíců.
3. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
4. Tento výrobek není určen pro děti do 36 měsíců.
5. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
6. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
7. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
8. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
9. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
10. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.

WARNING!

- This toy should be used with caution. No special skill is required to avoid falls or collisions.

2,4G bluetooth dálkové ovládání VW Beetle Oldtimer,




Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Návod pro sladění 2,4G dálkového ovladače s autíčkem VW Beetle Oldtimer,



Vypněte autíčko na Off - to musí být vypnuté,
zmačkněte a držte tlačítko car select s korunkou cca 2-3 vteřiny,
začne blikat 1 LED dioda rychlostí,
při tom ihned zapněte auto na On - to se musí zapnout,
3 LED diody rychlostí se trvale rozsvítí, pusťte tlačítko car select s korunkou,
nyní je ovladač sladěn s autíčkem, poté jej můžete ovládat dle popisu,
po několika cca 15 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne,
znova ho zapnete každým tlačítkem,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,

Ovládací prvky autíčka,

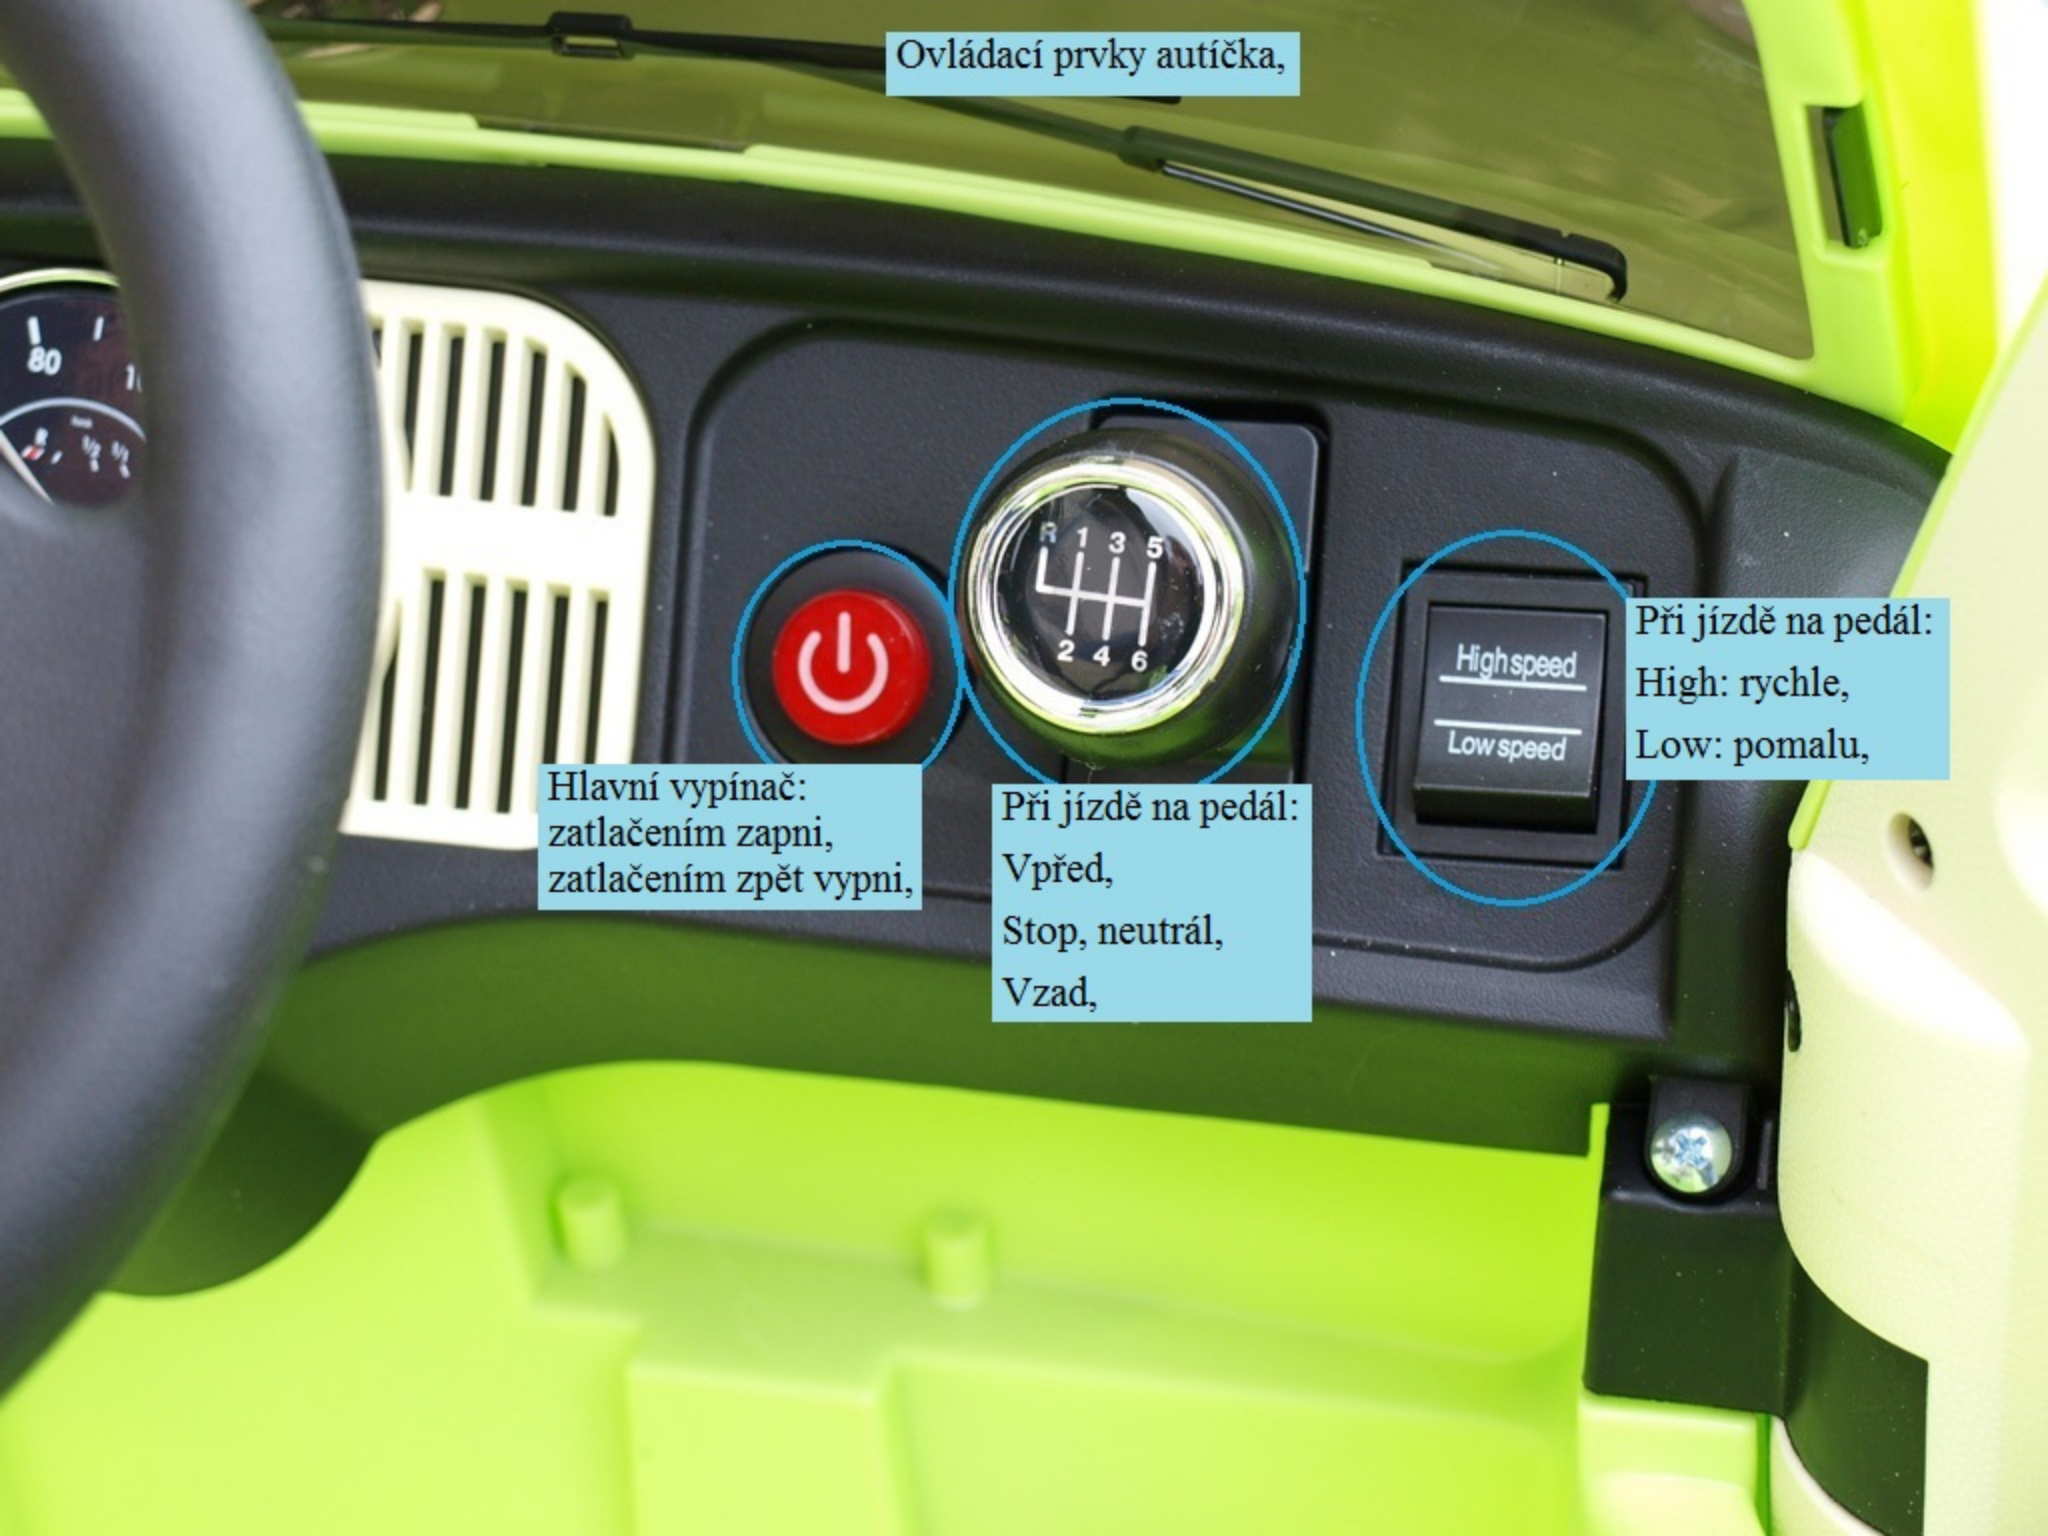

Hlavní vypínač:
zatlačením zapni,
zatlačením zpět vypni,

Při jízdě na pedál:
Vpřed,
Stop, neutrál,
Vzad,

Při jízdě na pedál:
High: rychle,
Low: pomalu,

Ovládací prvky autíčka,

Klakson,

Zvuk startu motoru a jízdy,

Pedál pro jízdu,



Ovládací prvky autíčka,



Digiplayer:


po zapnutí auta ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 12,60V a více,
vstup pro Mp3, USB slot, TF karta,
V - a V + ovládají hlasitost, drže je do požadované hlasitosti,
ABC a ostatní tlačítka se symboly kniha, noty, zapínají a přepínají funkce a hudbu,

Nabíjení baterie,


čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterii cca 12 hod nabít !,

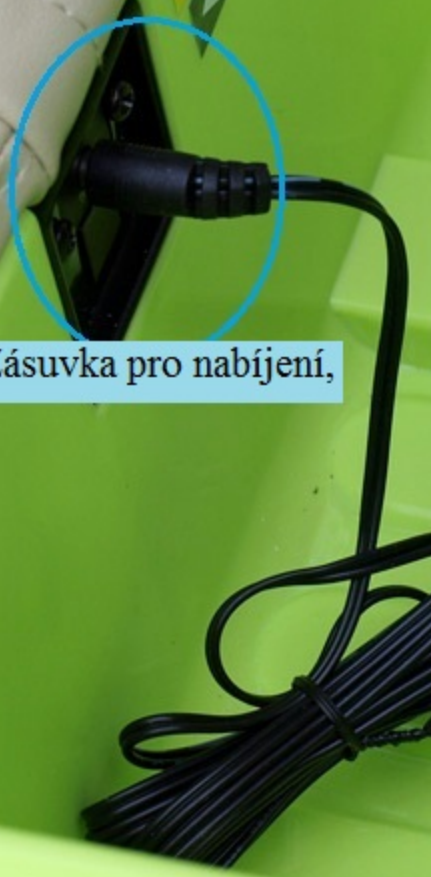

Zásuvka pro nabíjení,



Nabíječka,

Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Přejeme krásné zážitky v novém autíčku,





Přejeme krásné zážitky v novém autíčku,

