




Návod na sestavení a ovládání motorky Dragon s nafukovacími koly, plynovou rukojetí a nožní brzdou,



Osu namažte vazelínou nebo olejem,

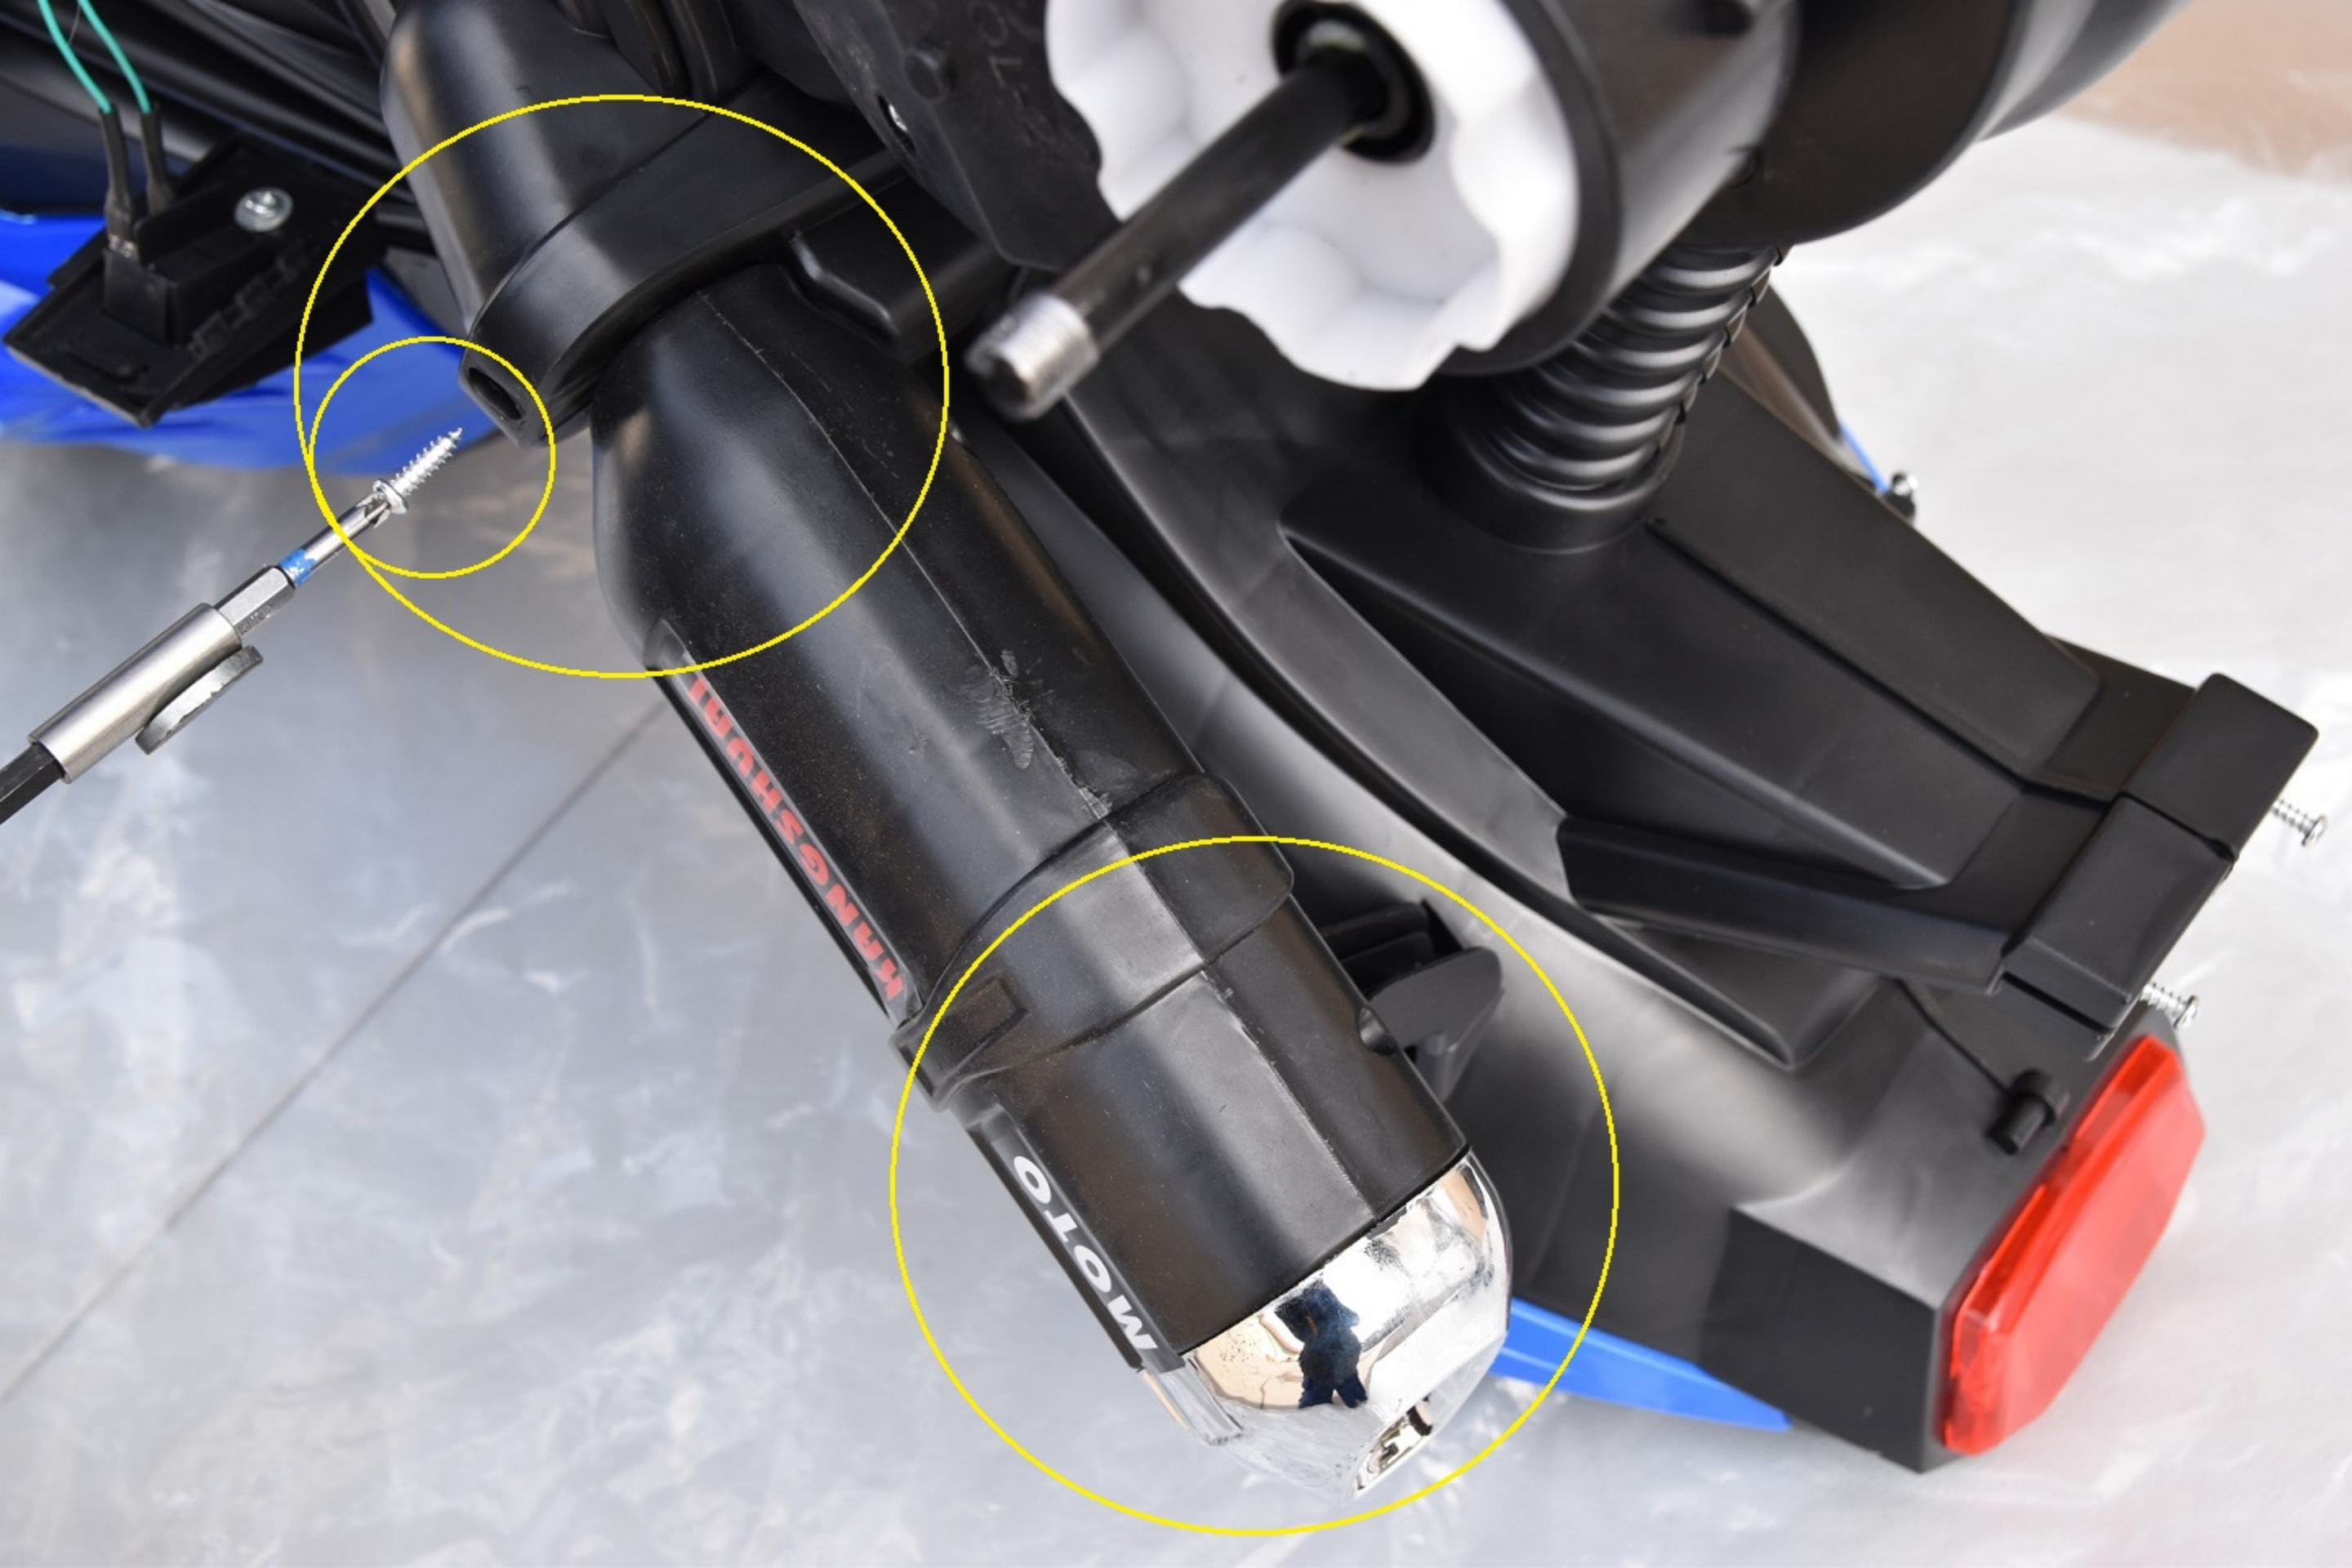









Pozor na poškození kabelů pedálu.

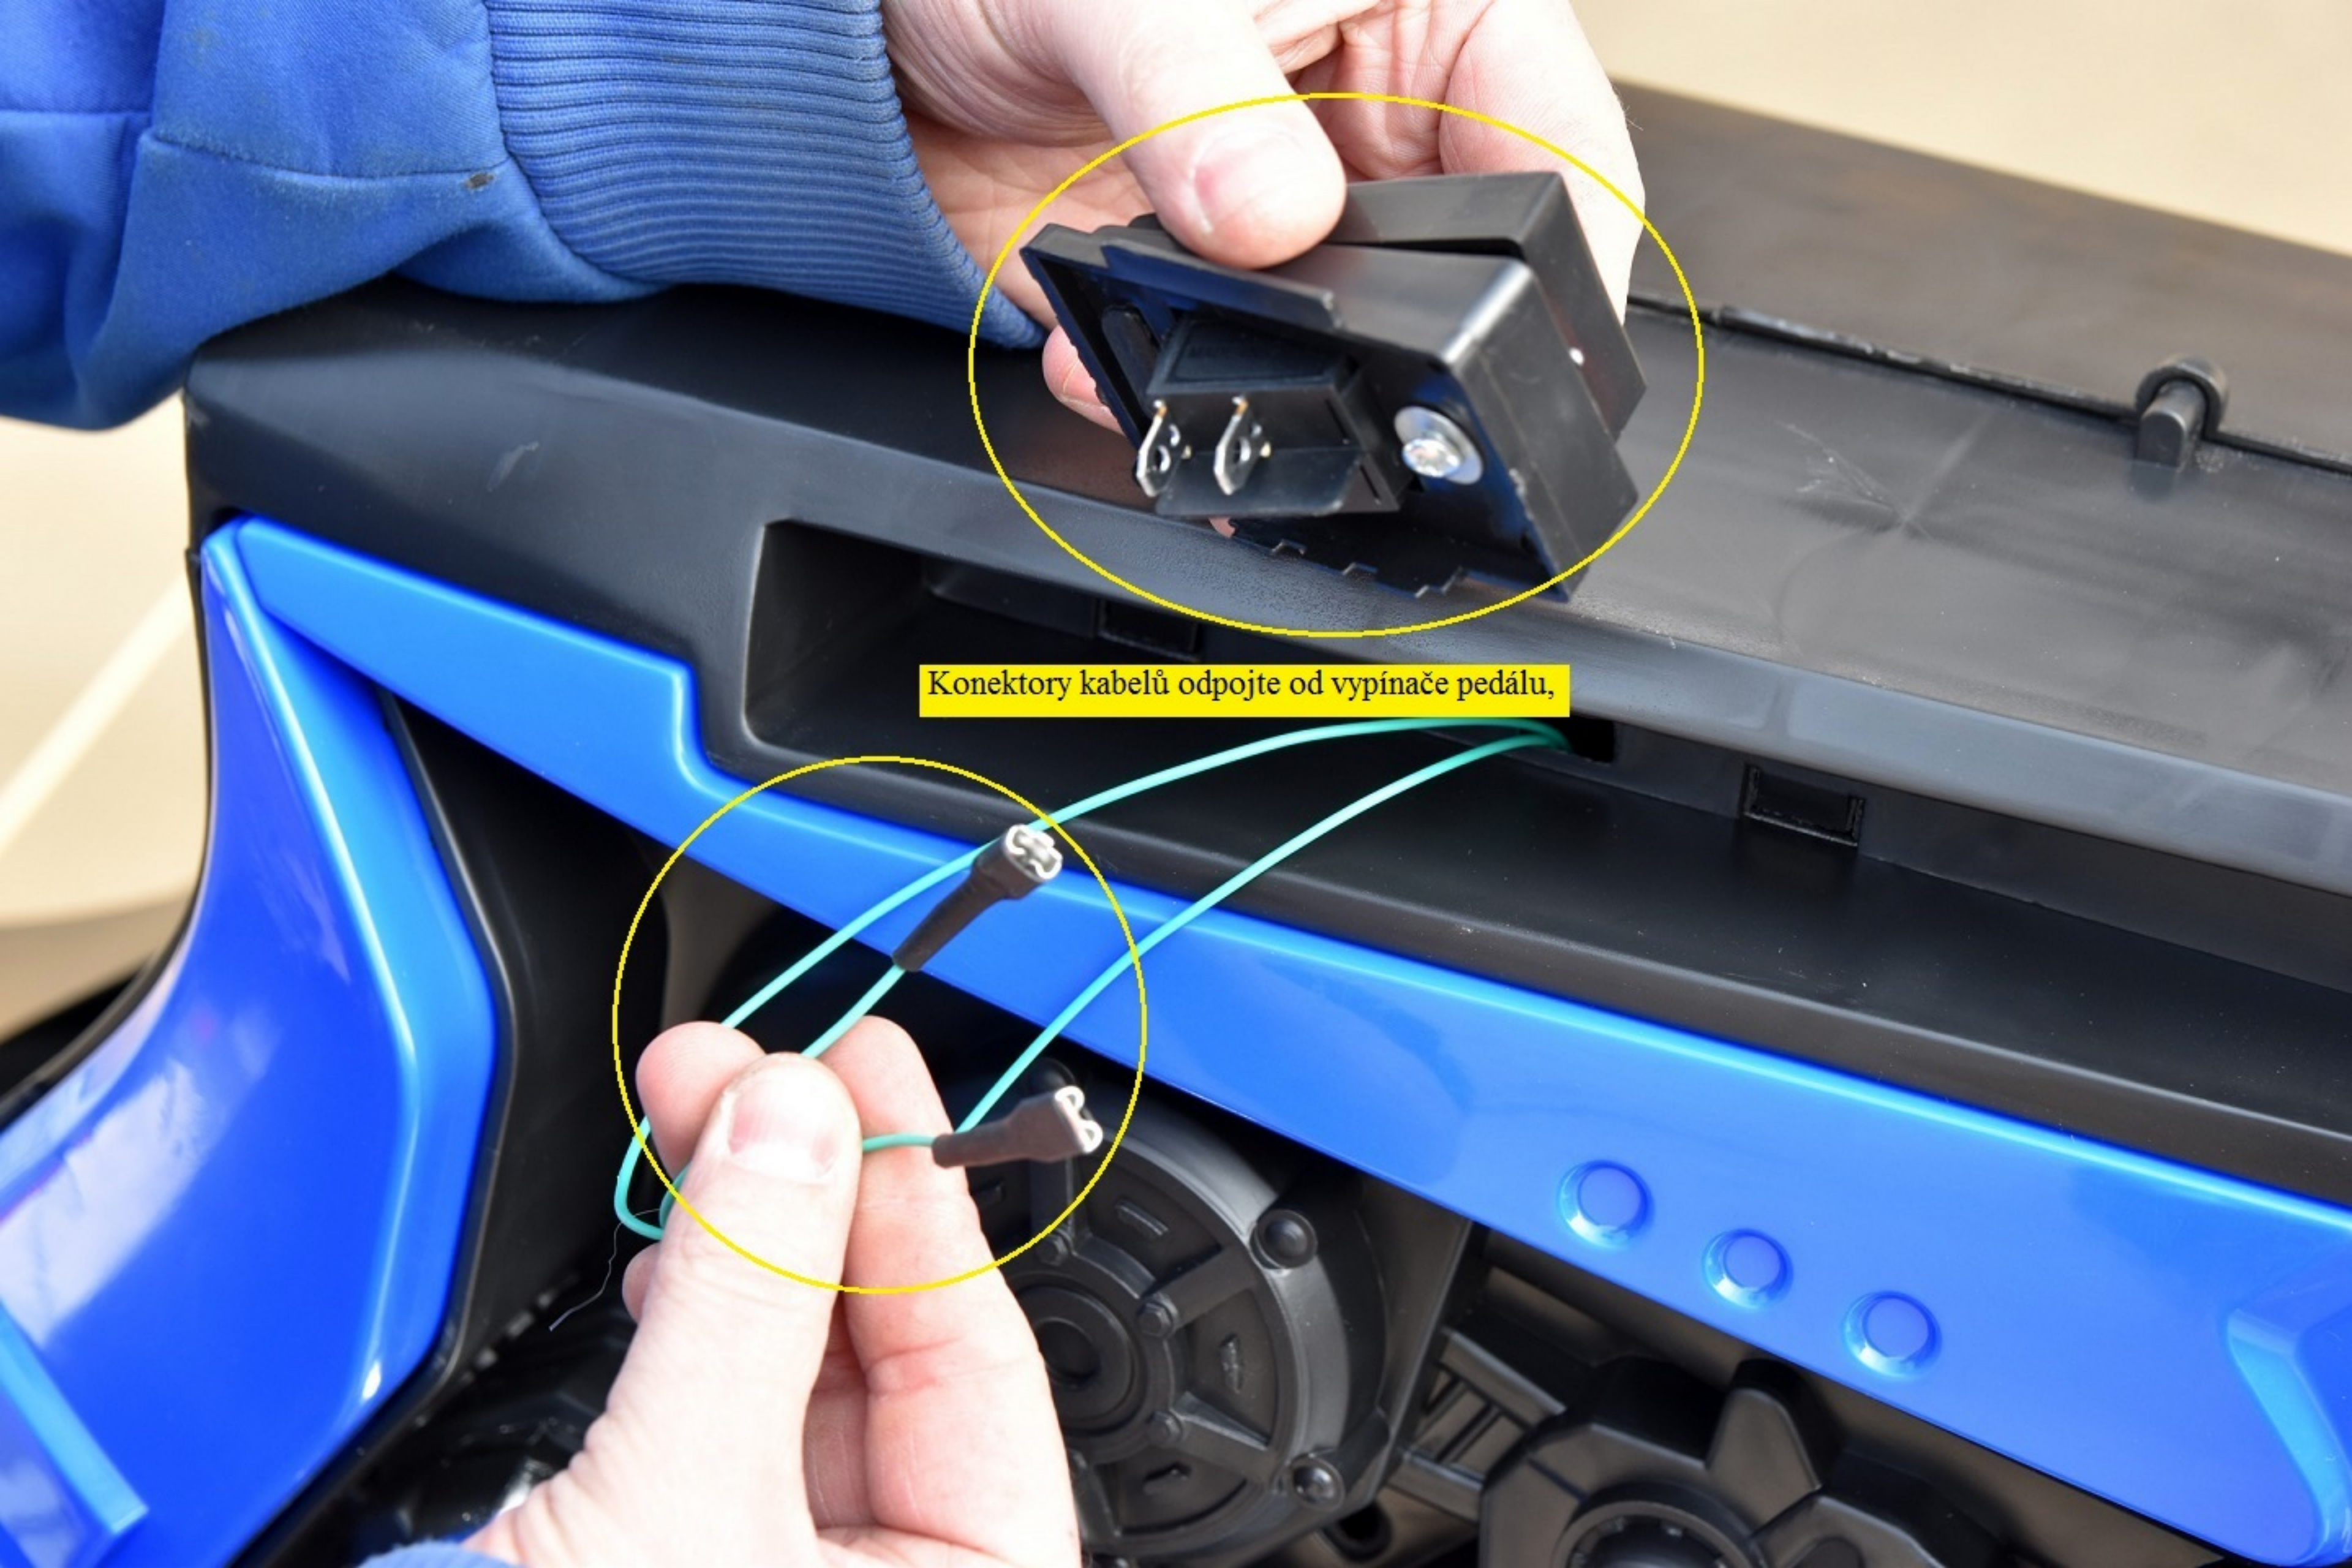

Konektory kabelů odpojte od vypínače pedálu,

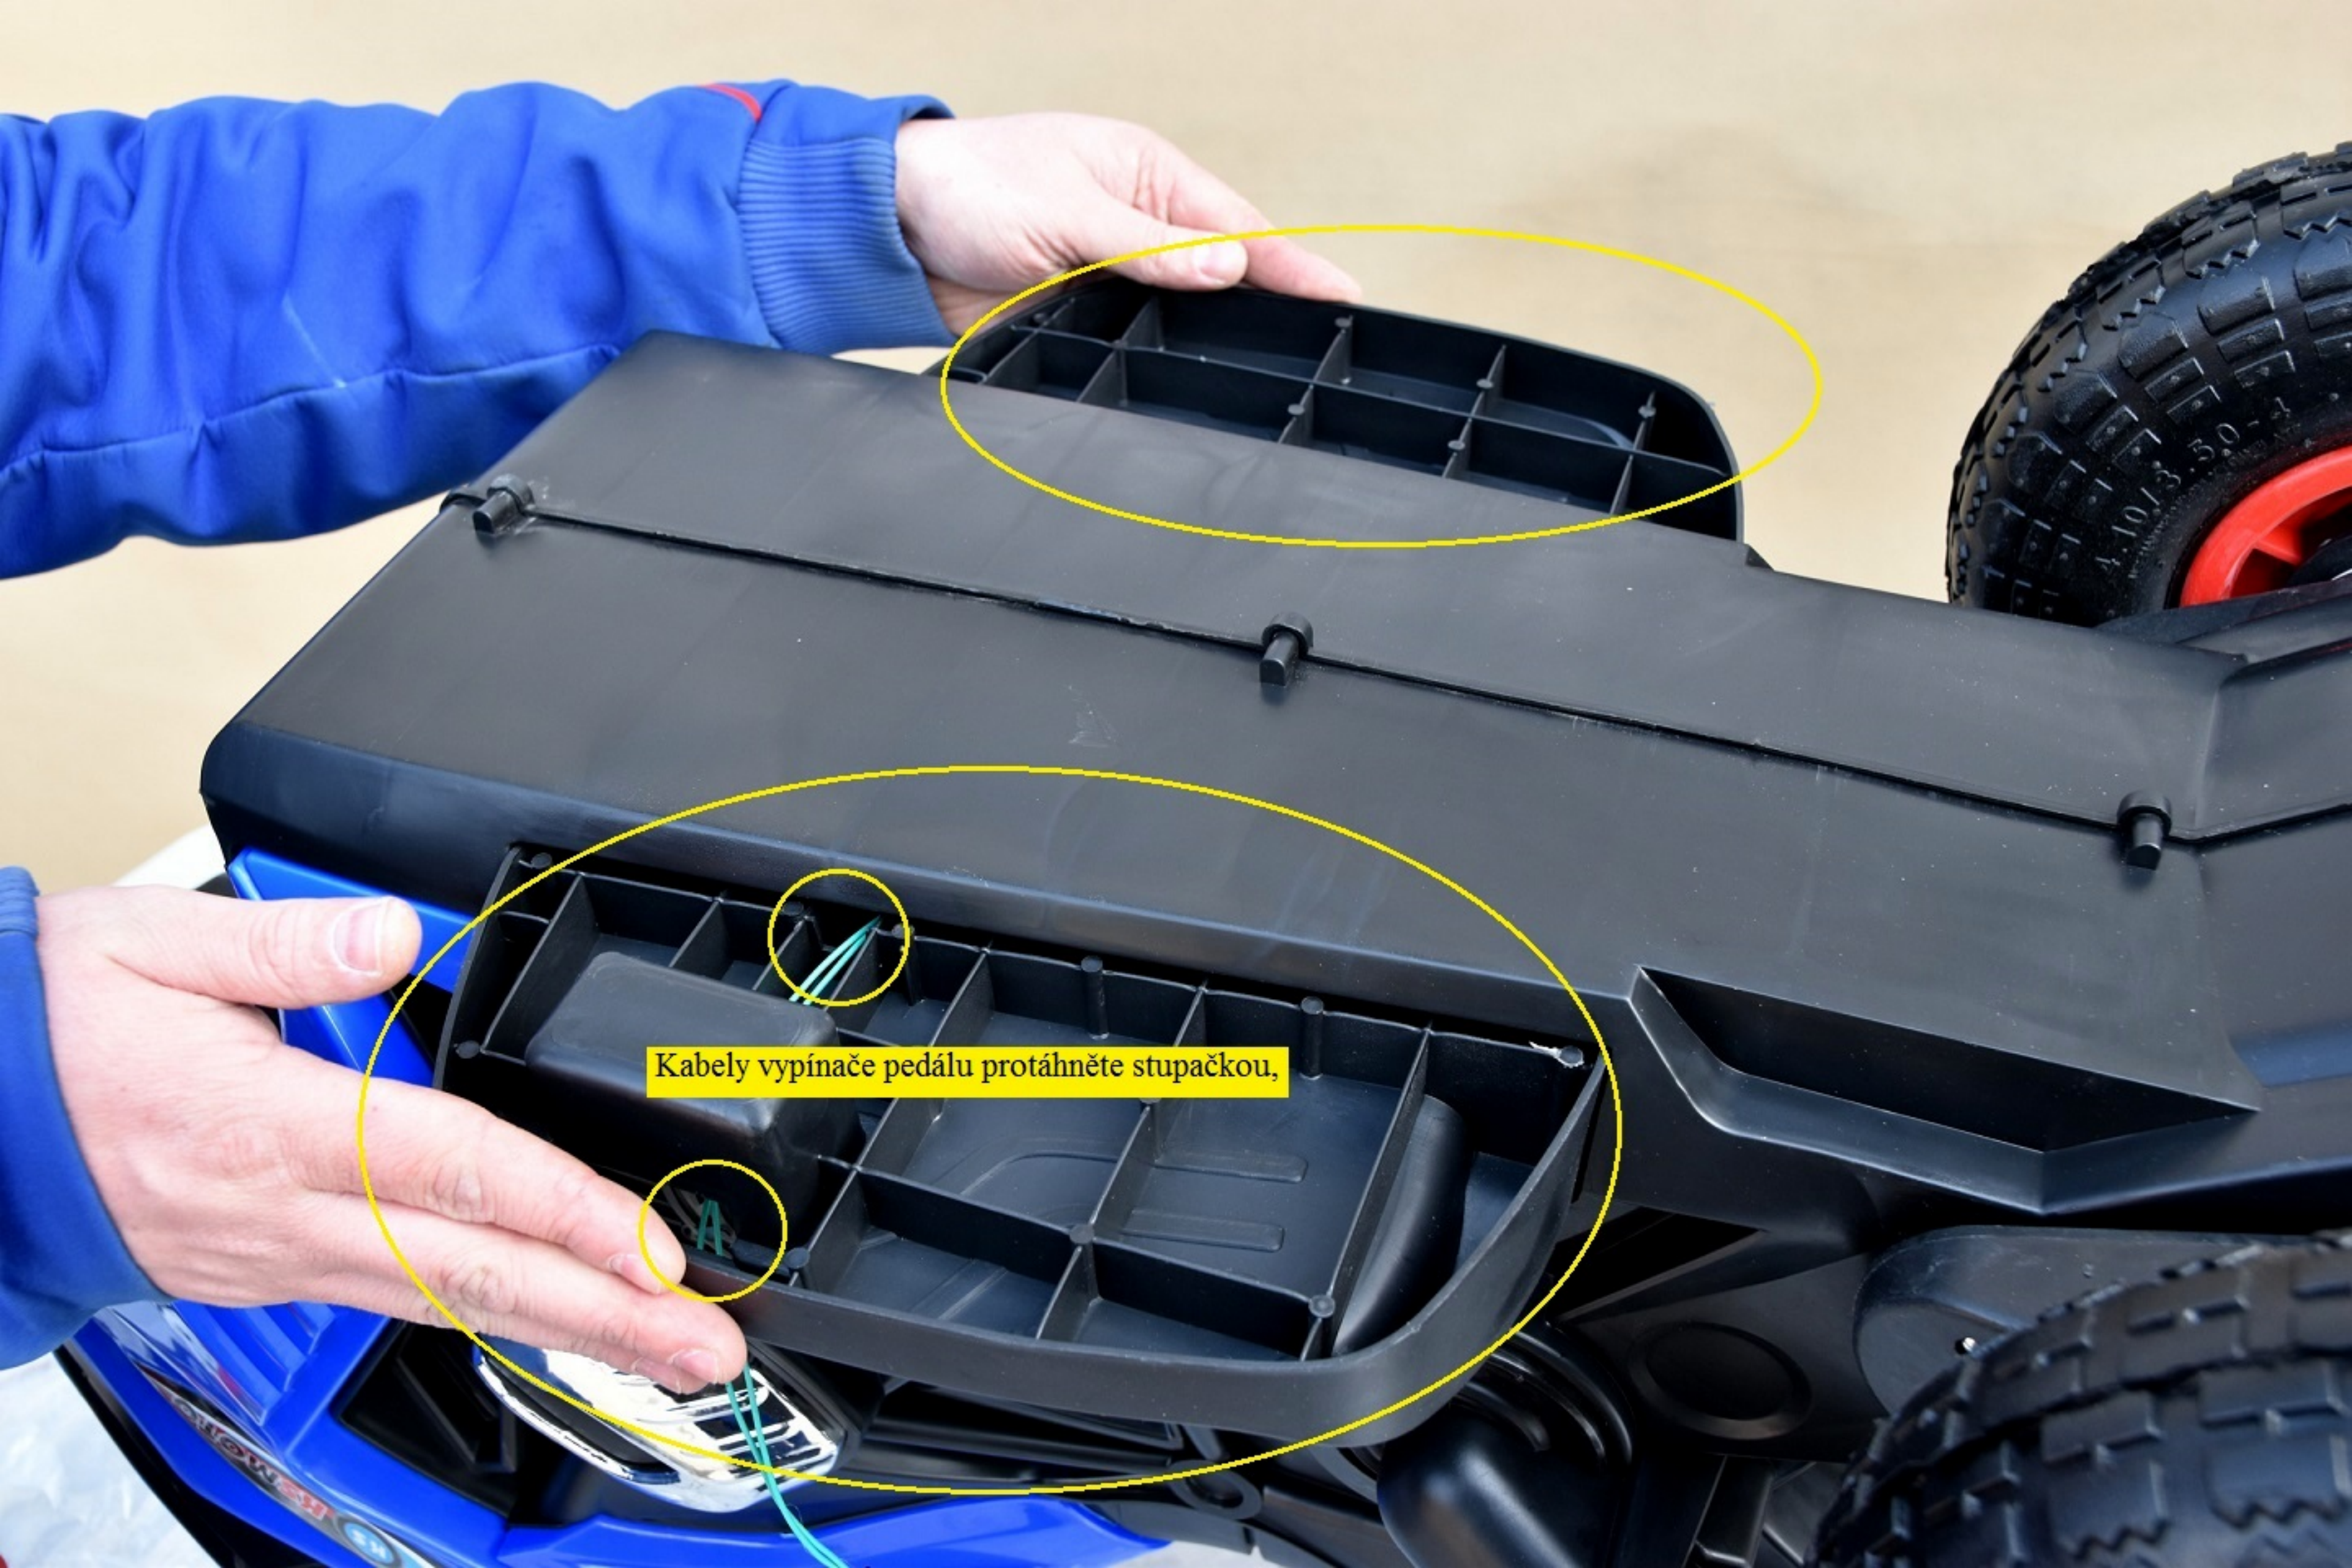

Kabely vypínače pedálu protáhněte stupačkou,




Konektory mírně zamačkněte,





Rámeček pedálu nasadíte za hranu otvoru ve stupačce,

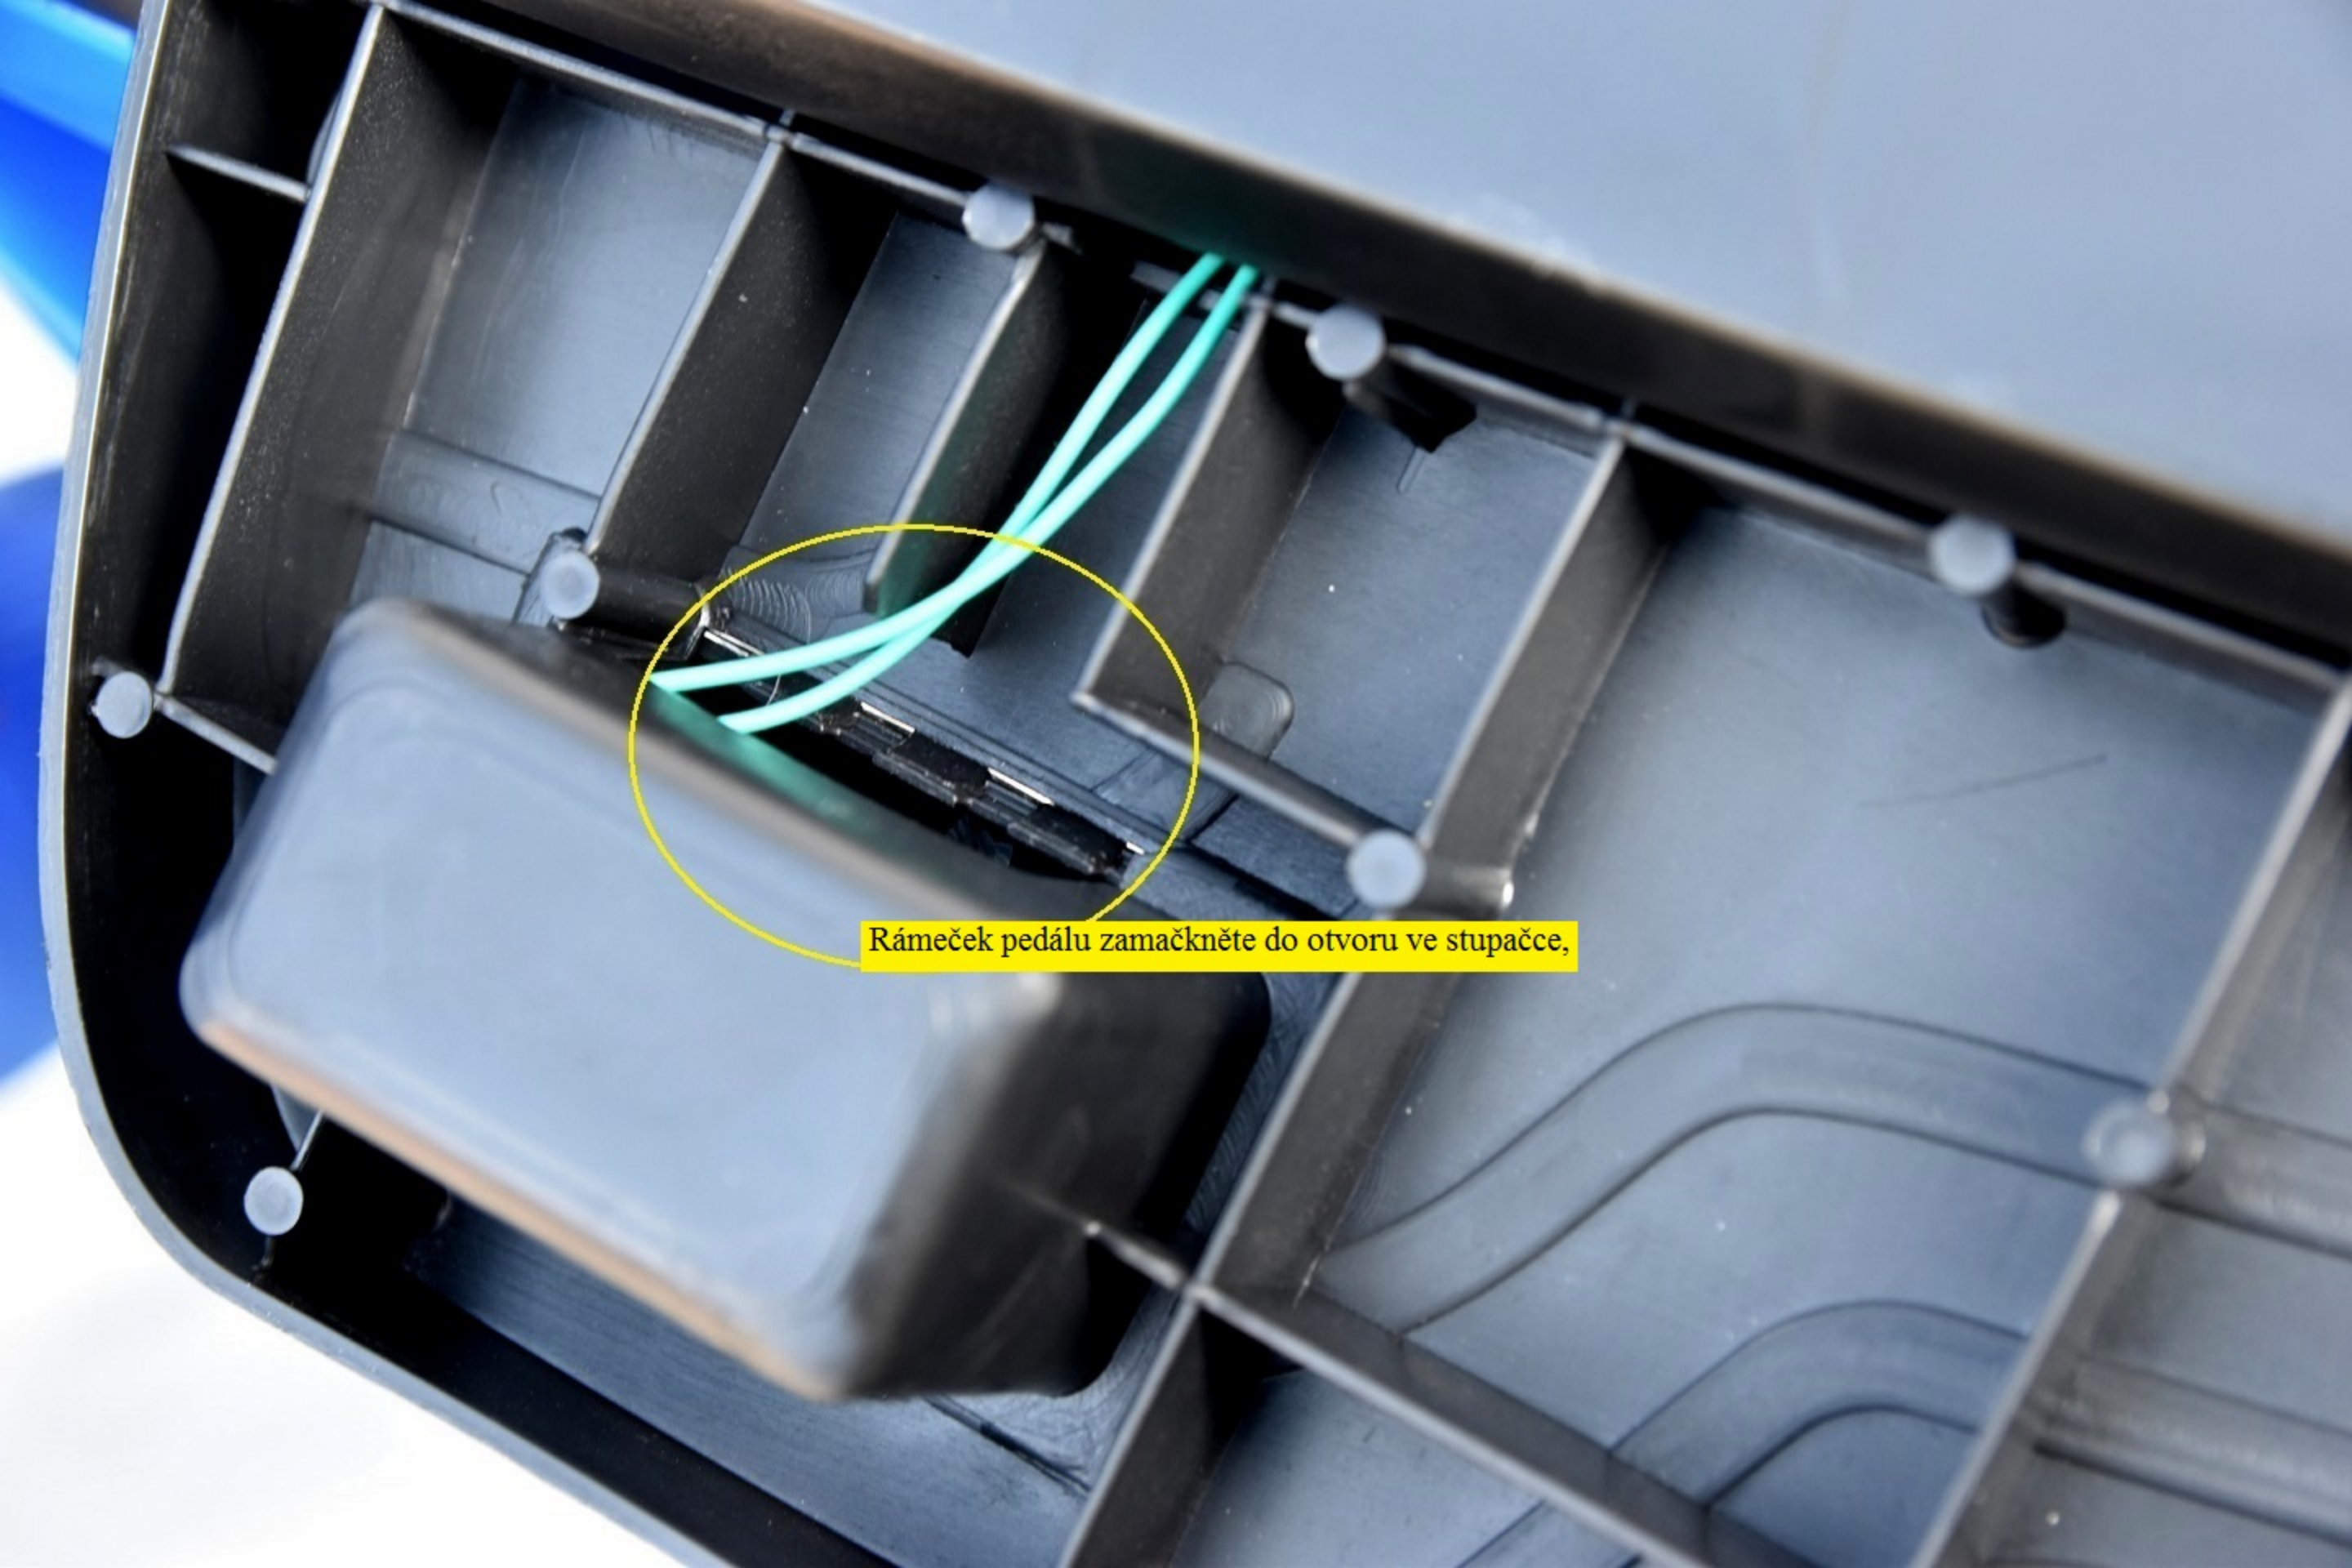

Rámeček pedálu zamačkněte do otvoru ve stupačce,









Řízení usadíte zatáčením na obě strany, musíte ho zastrčit nadoraz,




Pojistku s pružinkou usad'te do otvoru ve čtyřhranu,



 **CHARGING**

Po zapojení konektorů kabelů říditka motorky stále držte !,
(jinak hrozí pád říditek a vytržení kabelů !,)

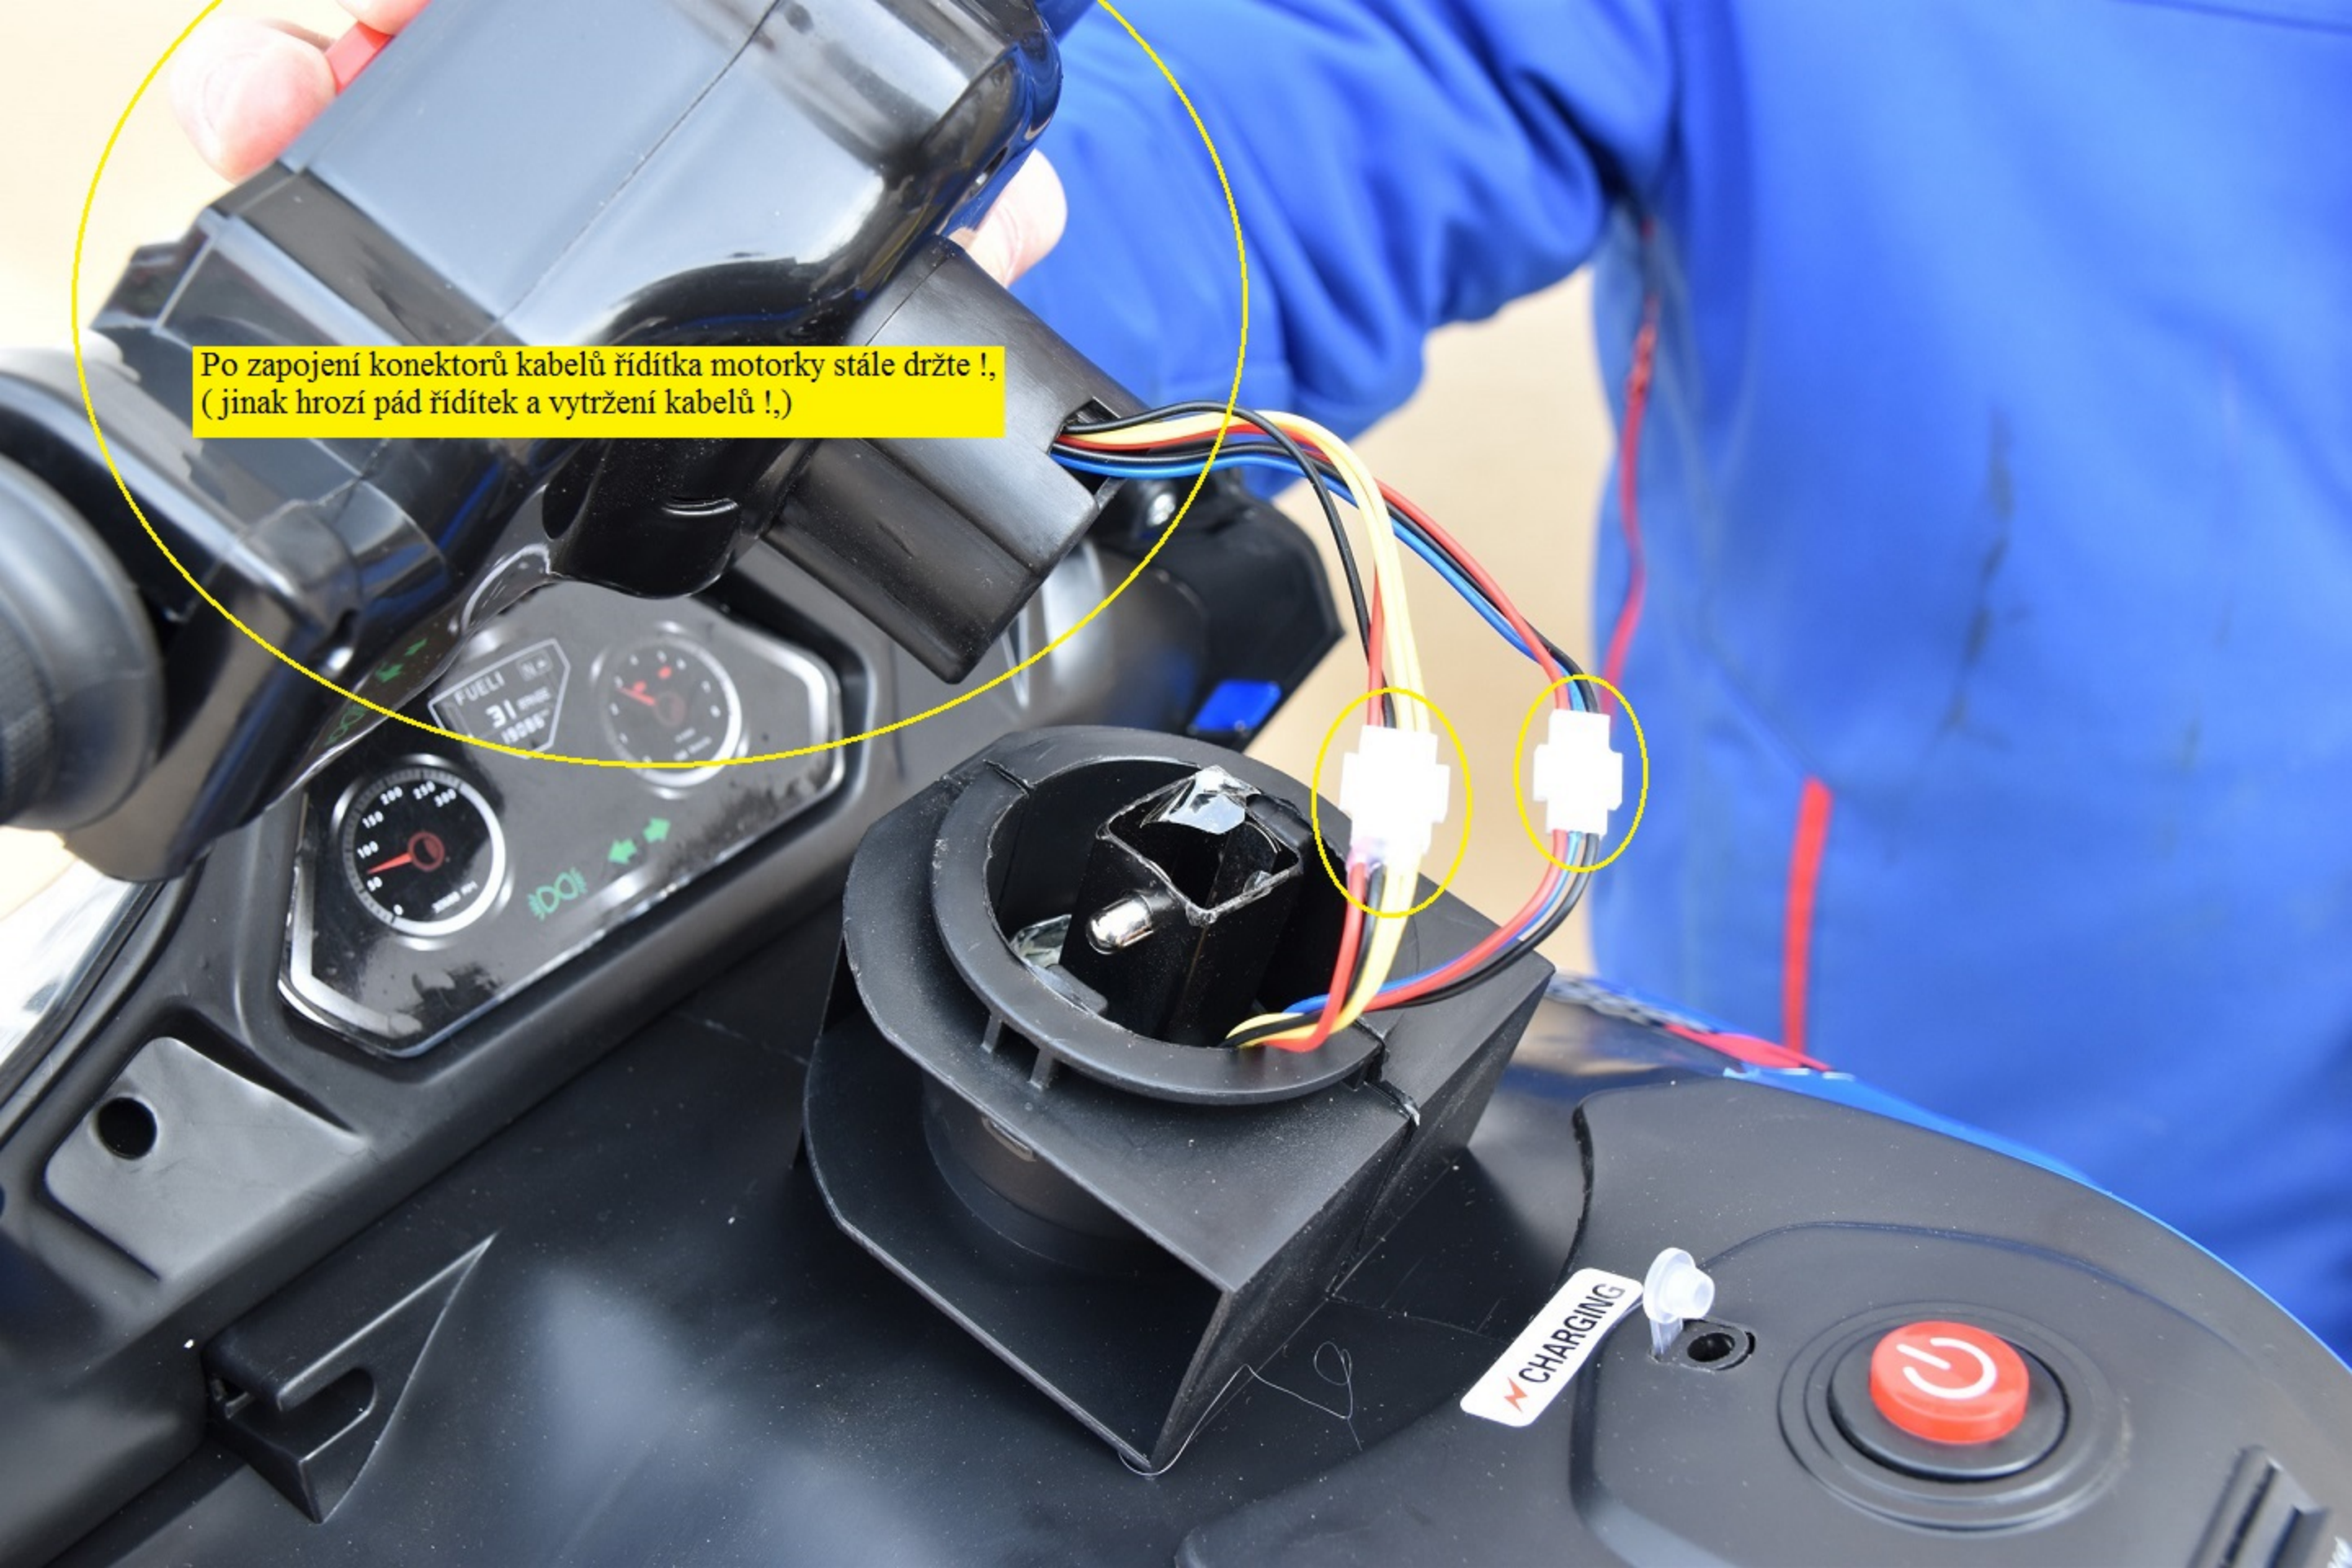



CHARGING






Zapojené kabely a konektory srovnejte a zastrčte do otvoru řídítek,

Hranol řízení namažte vazelínou nebo olejem,



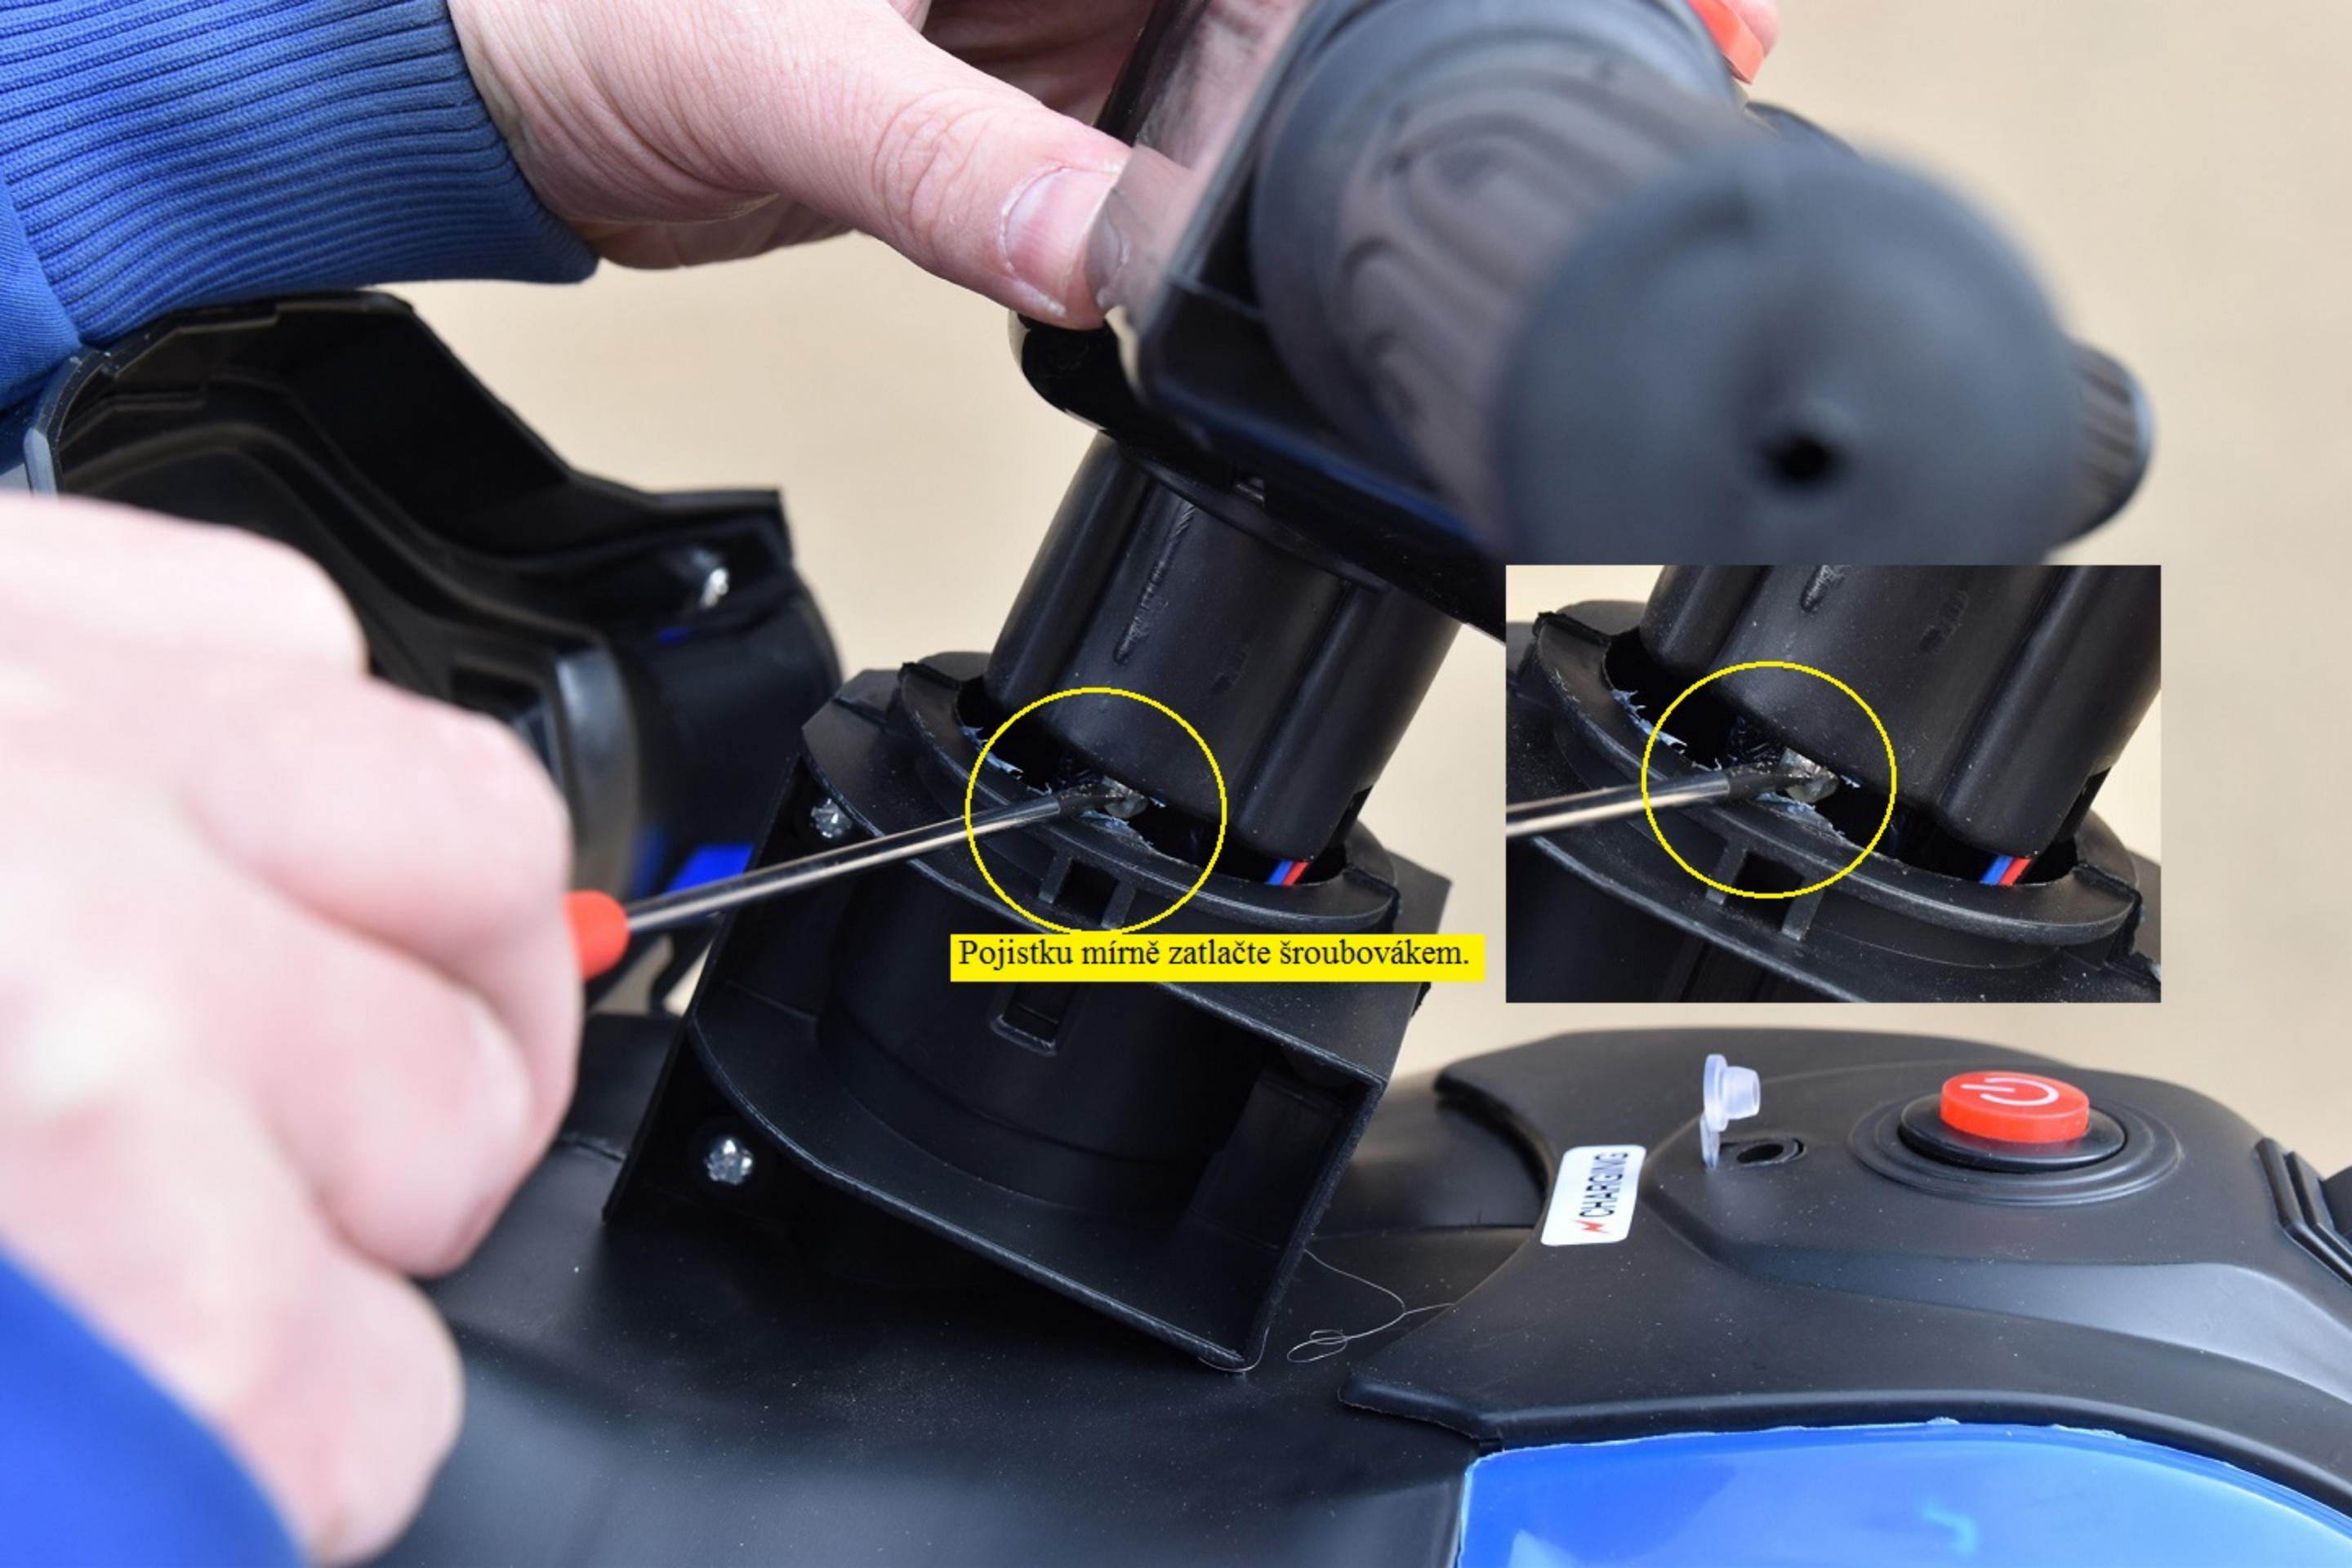

Pojistku mírně zatlačte šroubovákem.











K S
55 888






DĚTSKÉ AKU VOZITKO
Určené pro děti od 3 let
Maximální rychlost: 5,5 km/h (3,4 mph)
Maximální výkon: 12 W (1,6 hp)
Maximální počet dětí: 1 až 2 (120 kg celkem)


CE


OPROUDNĚNÍ:
1. Předtím než přejdete z jednoho směru na druhý, vždy se podívejte dozadu.
2. Předtím než přejdete z jednoho směru na druhý, vždy se podívejte dopředu.
3. Předtím než přejdete z jednoho směru na druhý, vždy se podívejte do stran.
4. Předtím než přejdete z jednoho směru na druhý, vždy se podívejte na zemi.
5. Předtím než přejdete z jednoho směru na druhý, vždy se podívejte na stěny.
6. Předtím než přejdete z jednoho směru na druhý, vždy se podívejte na strop.
7. Předtím než přejdete z jednoho směru na druhý, vždy se podívejte na podlahu.
8. Předtím než přejdete z jednoho směru na druhý, vždy se podívejte na dveře.
9. Předtím než přejdete z jednoho směru na druhý, vždy se podívejte na okna.
10. Předtím než přejdete z jednoho směru na druhý, vždy se podívejte na světla.
11. Předtím než přejdete z jednoho směru na druhý, vždy se podívejte na zvuky.



551 K S 55888

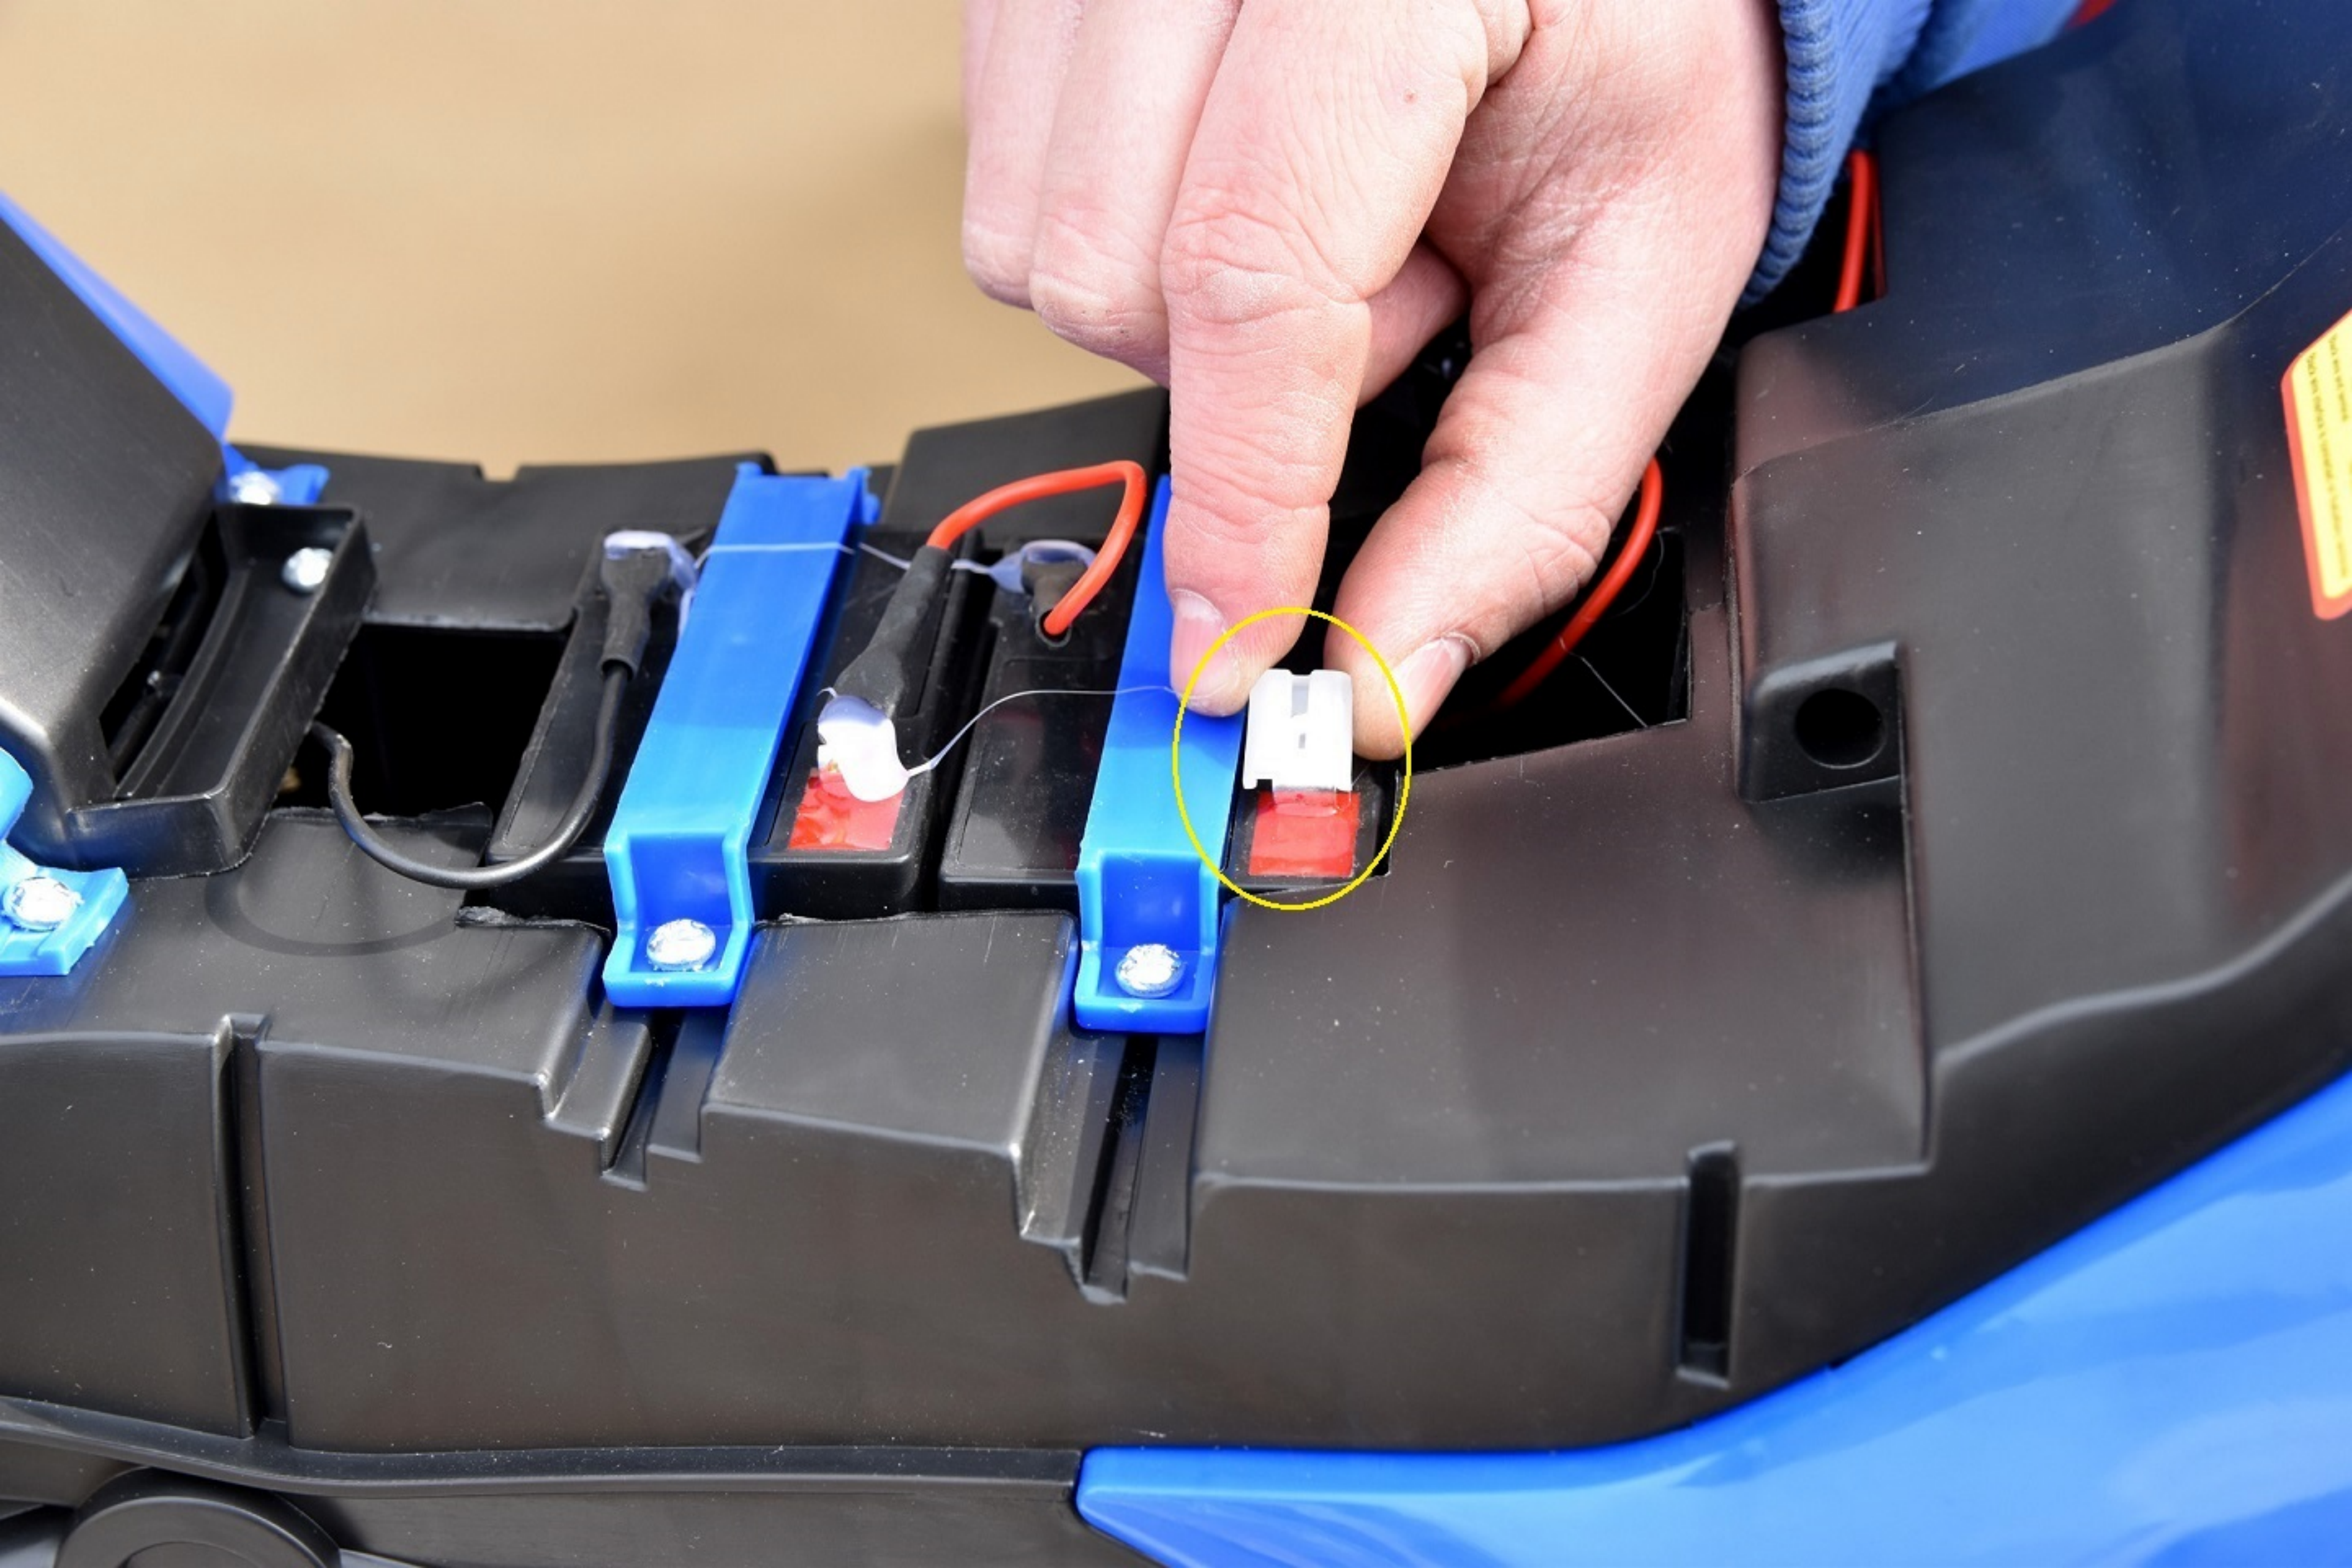

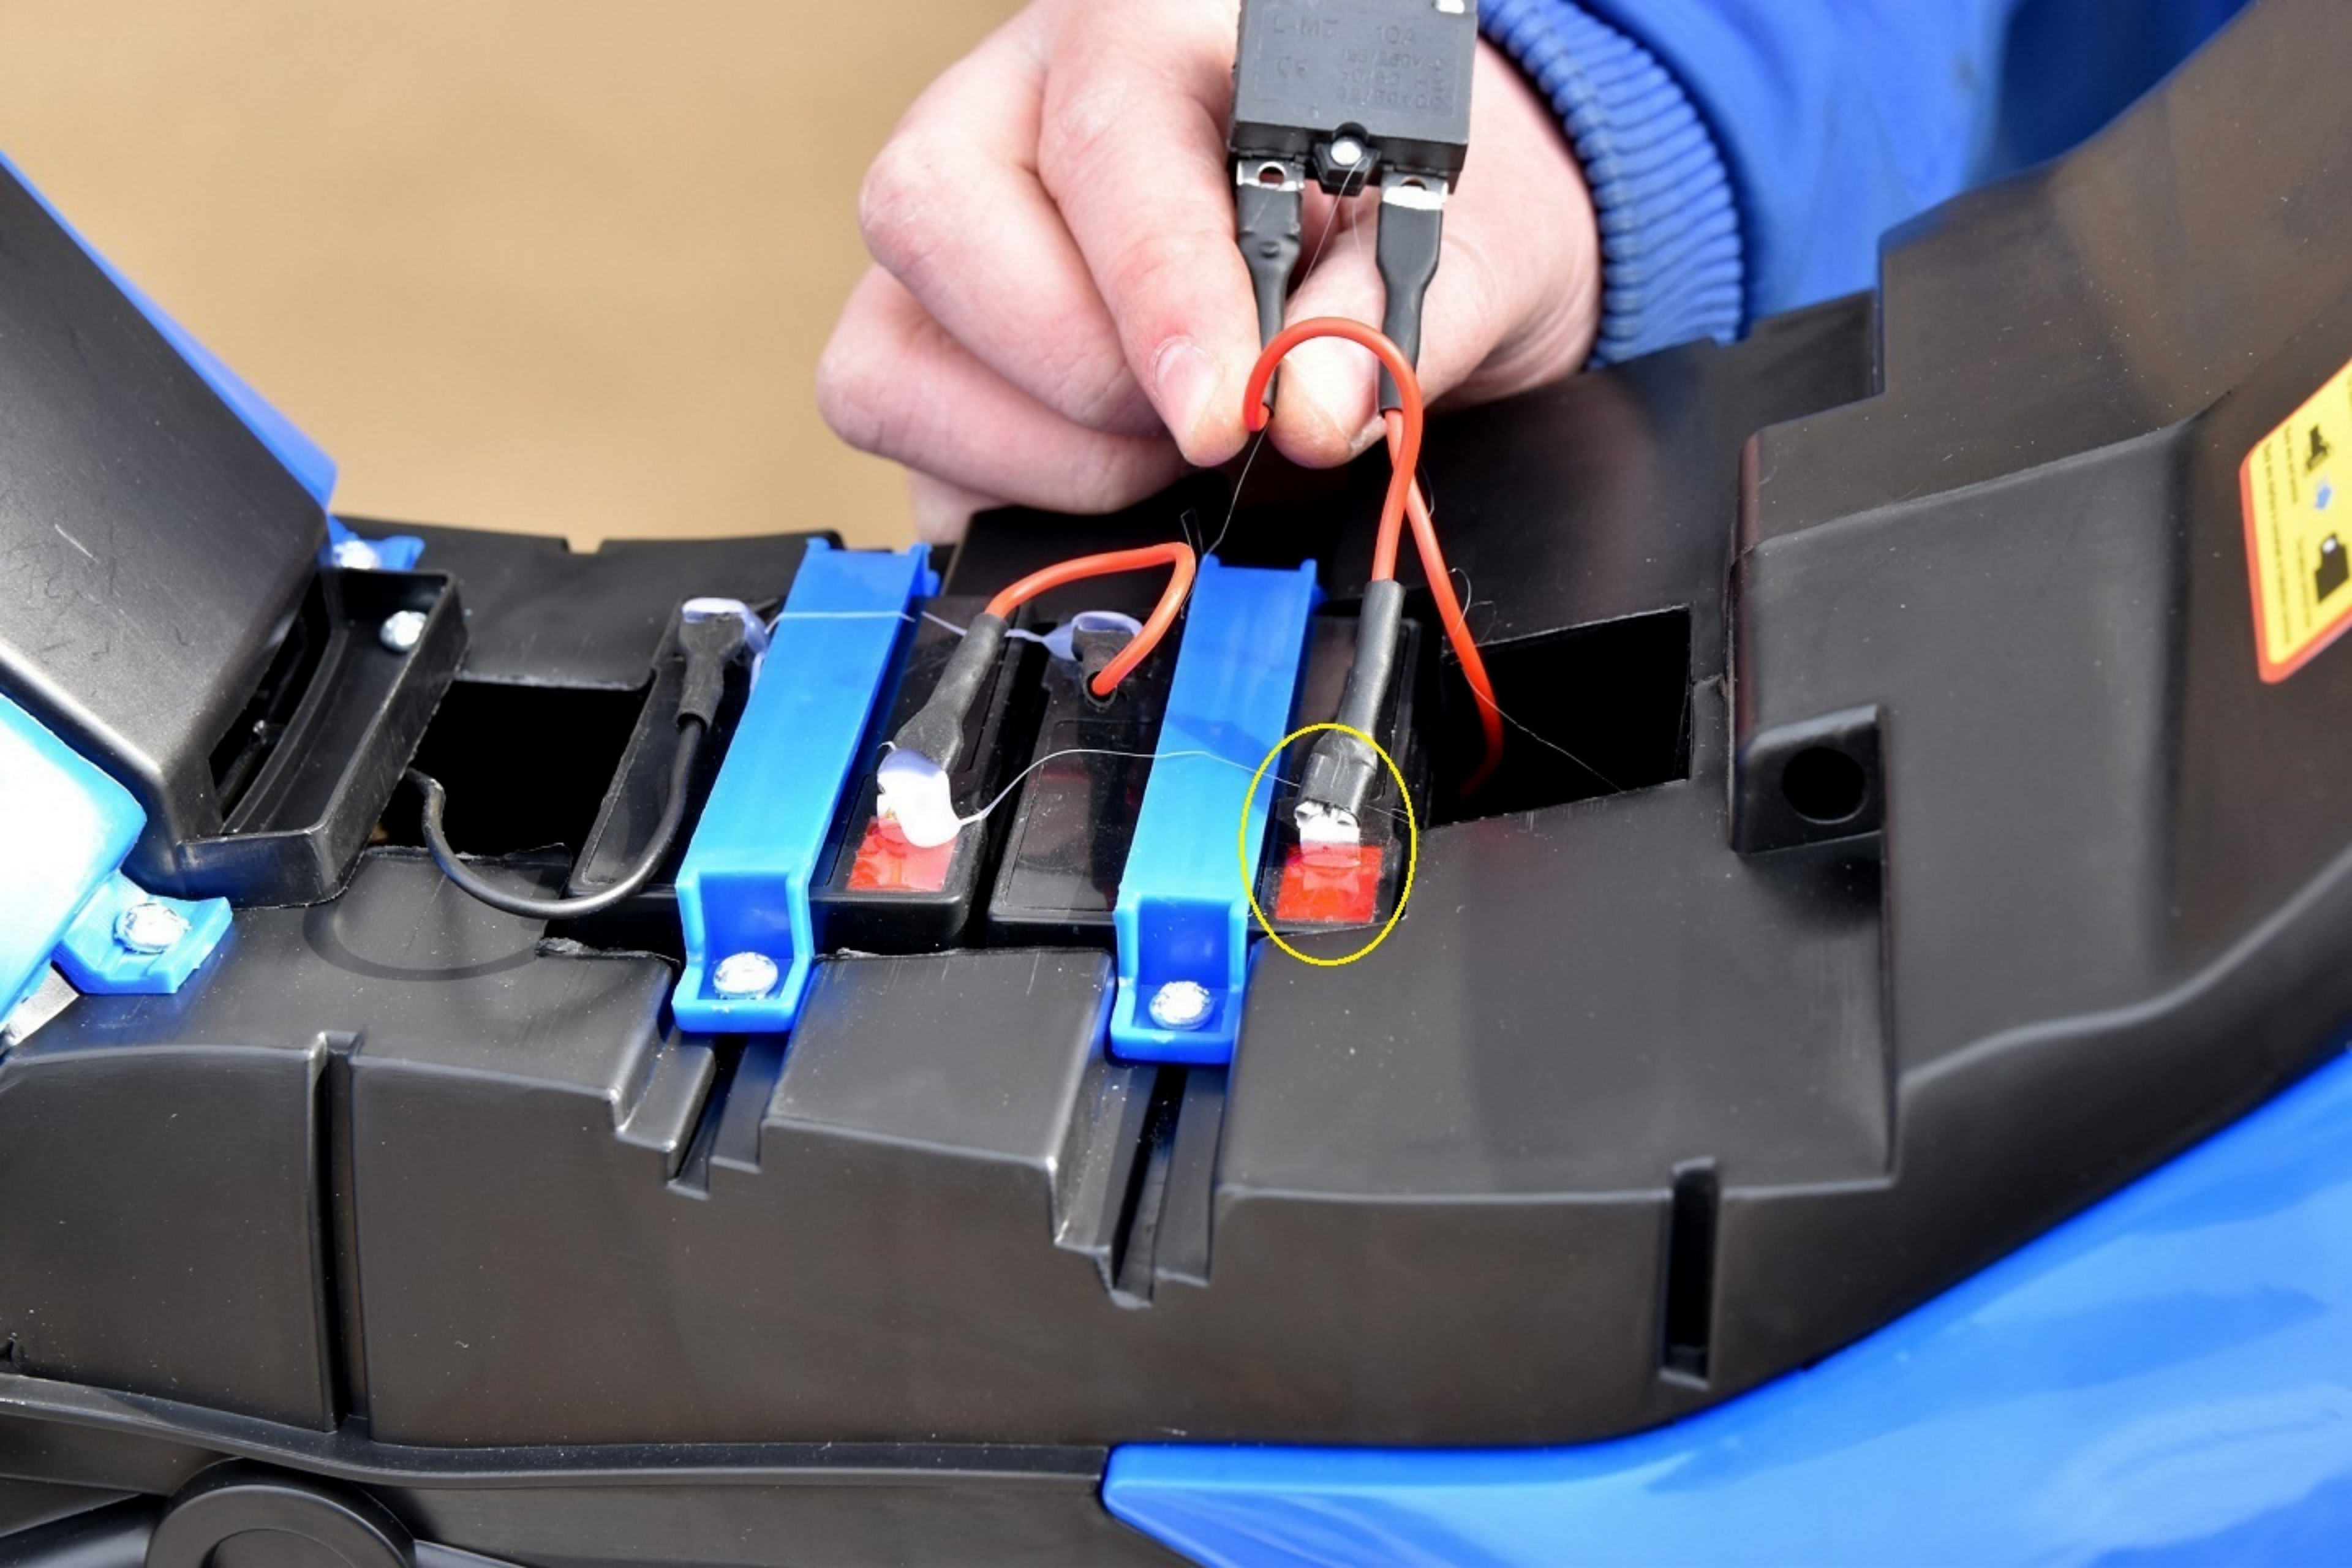

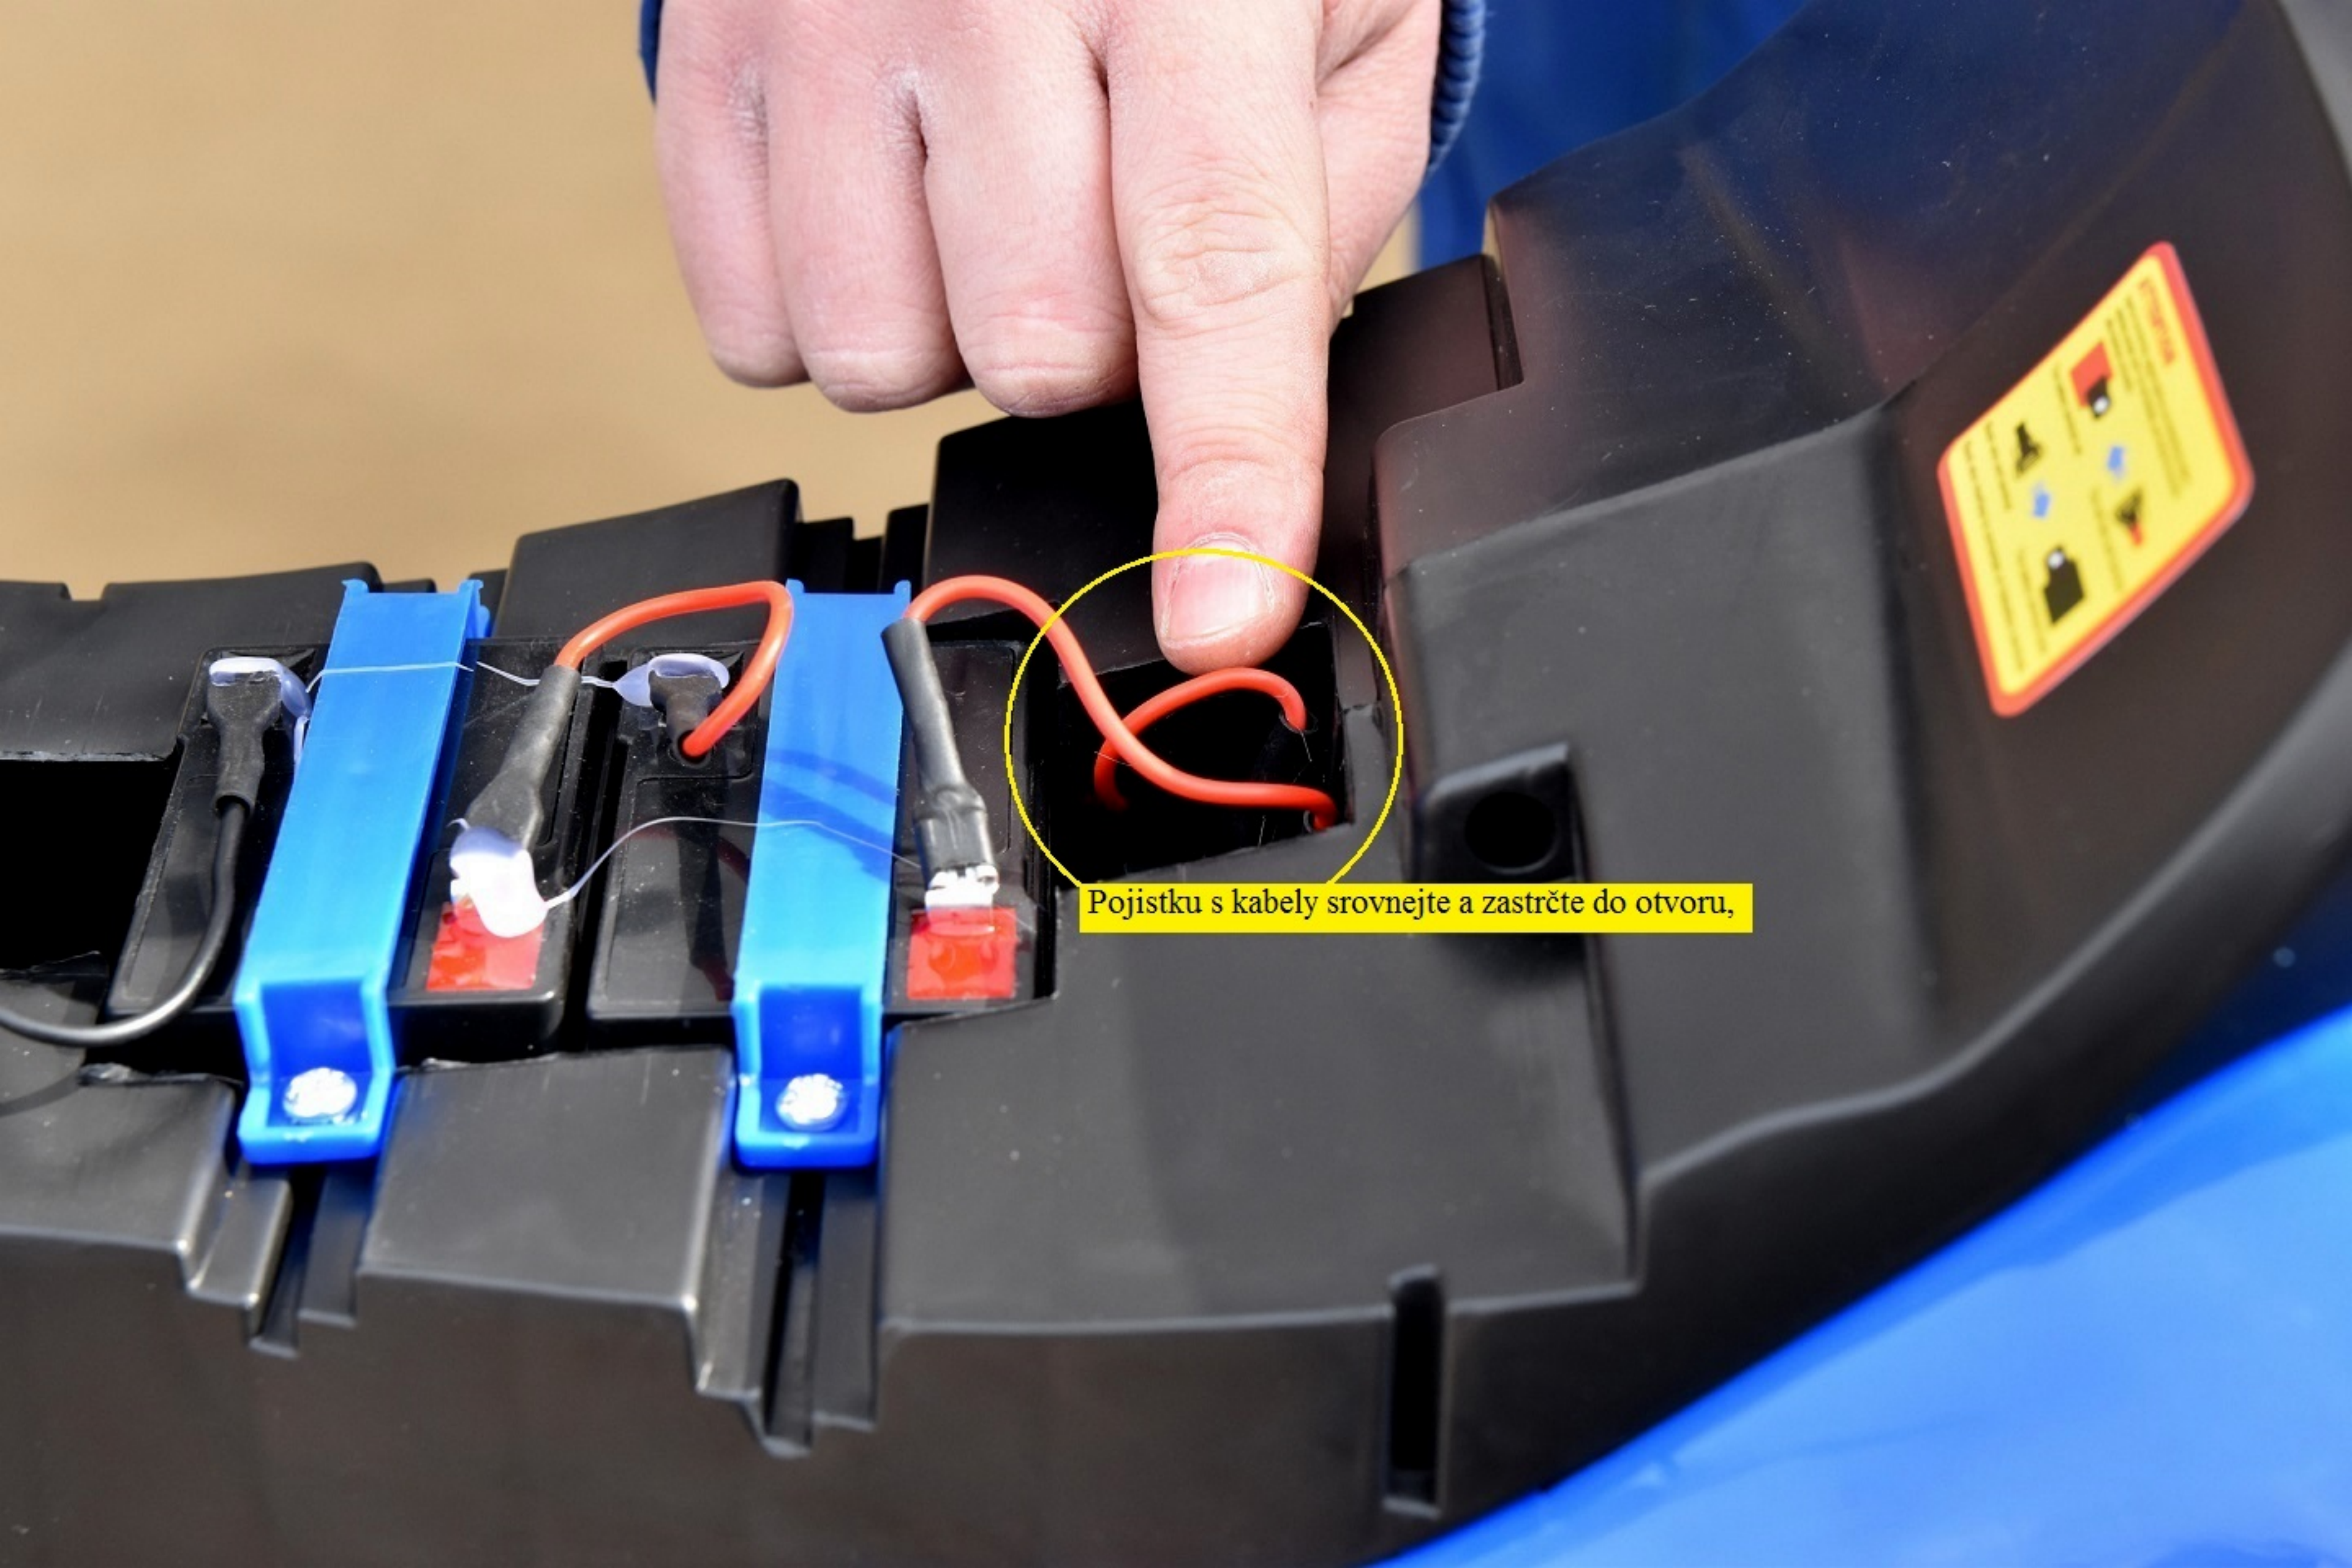

Pojistku s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru,







Maximální povolené huštění 3,00 PSI !,

Ovládací prvky motorčky,

DIGITAL AUDIO PLAYER

TX

▶/◀ SONG ▶/|| POWER STORY/− MUSIC/+

L H

USB MIC TF

K S

CHARGING

Forward
Stop
Back

Ovládací prvky motorky,



Zásuvka pro nabíjení,



Hlavní vypínač motorky:
zatlačením zapni,
zatlačením zpět vypni,




Jízda:
vpřed,
stop,
vzad,

Ovládací prvky motorčky,

Otočná plynová rukojeť,

Po povolení šroubku imbus klíčem můžete nastavit sklon rukojeti,

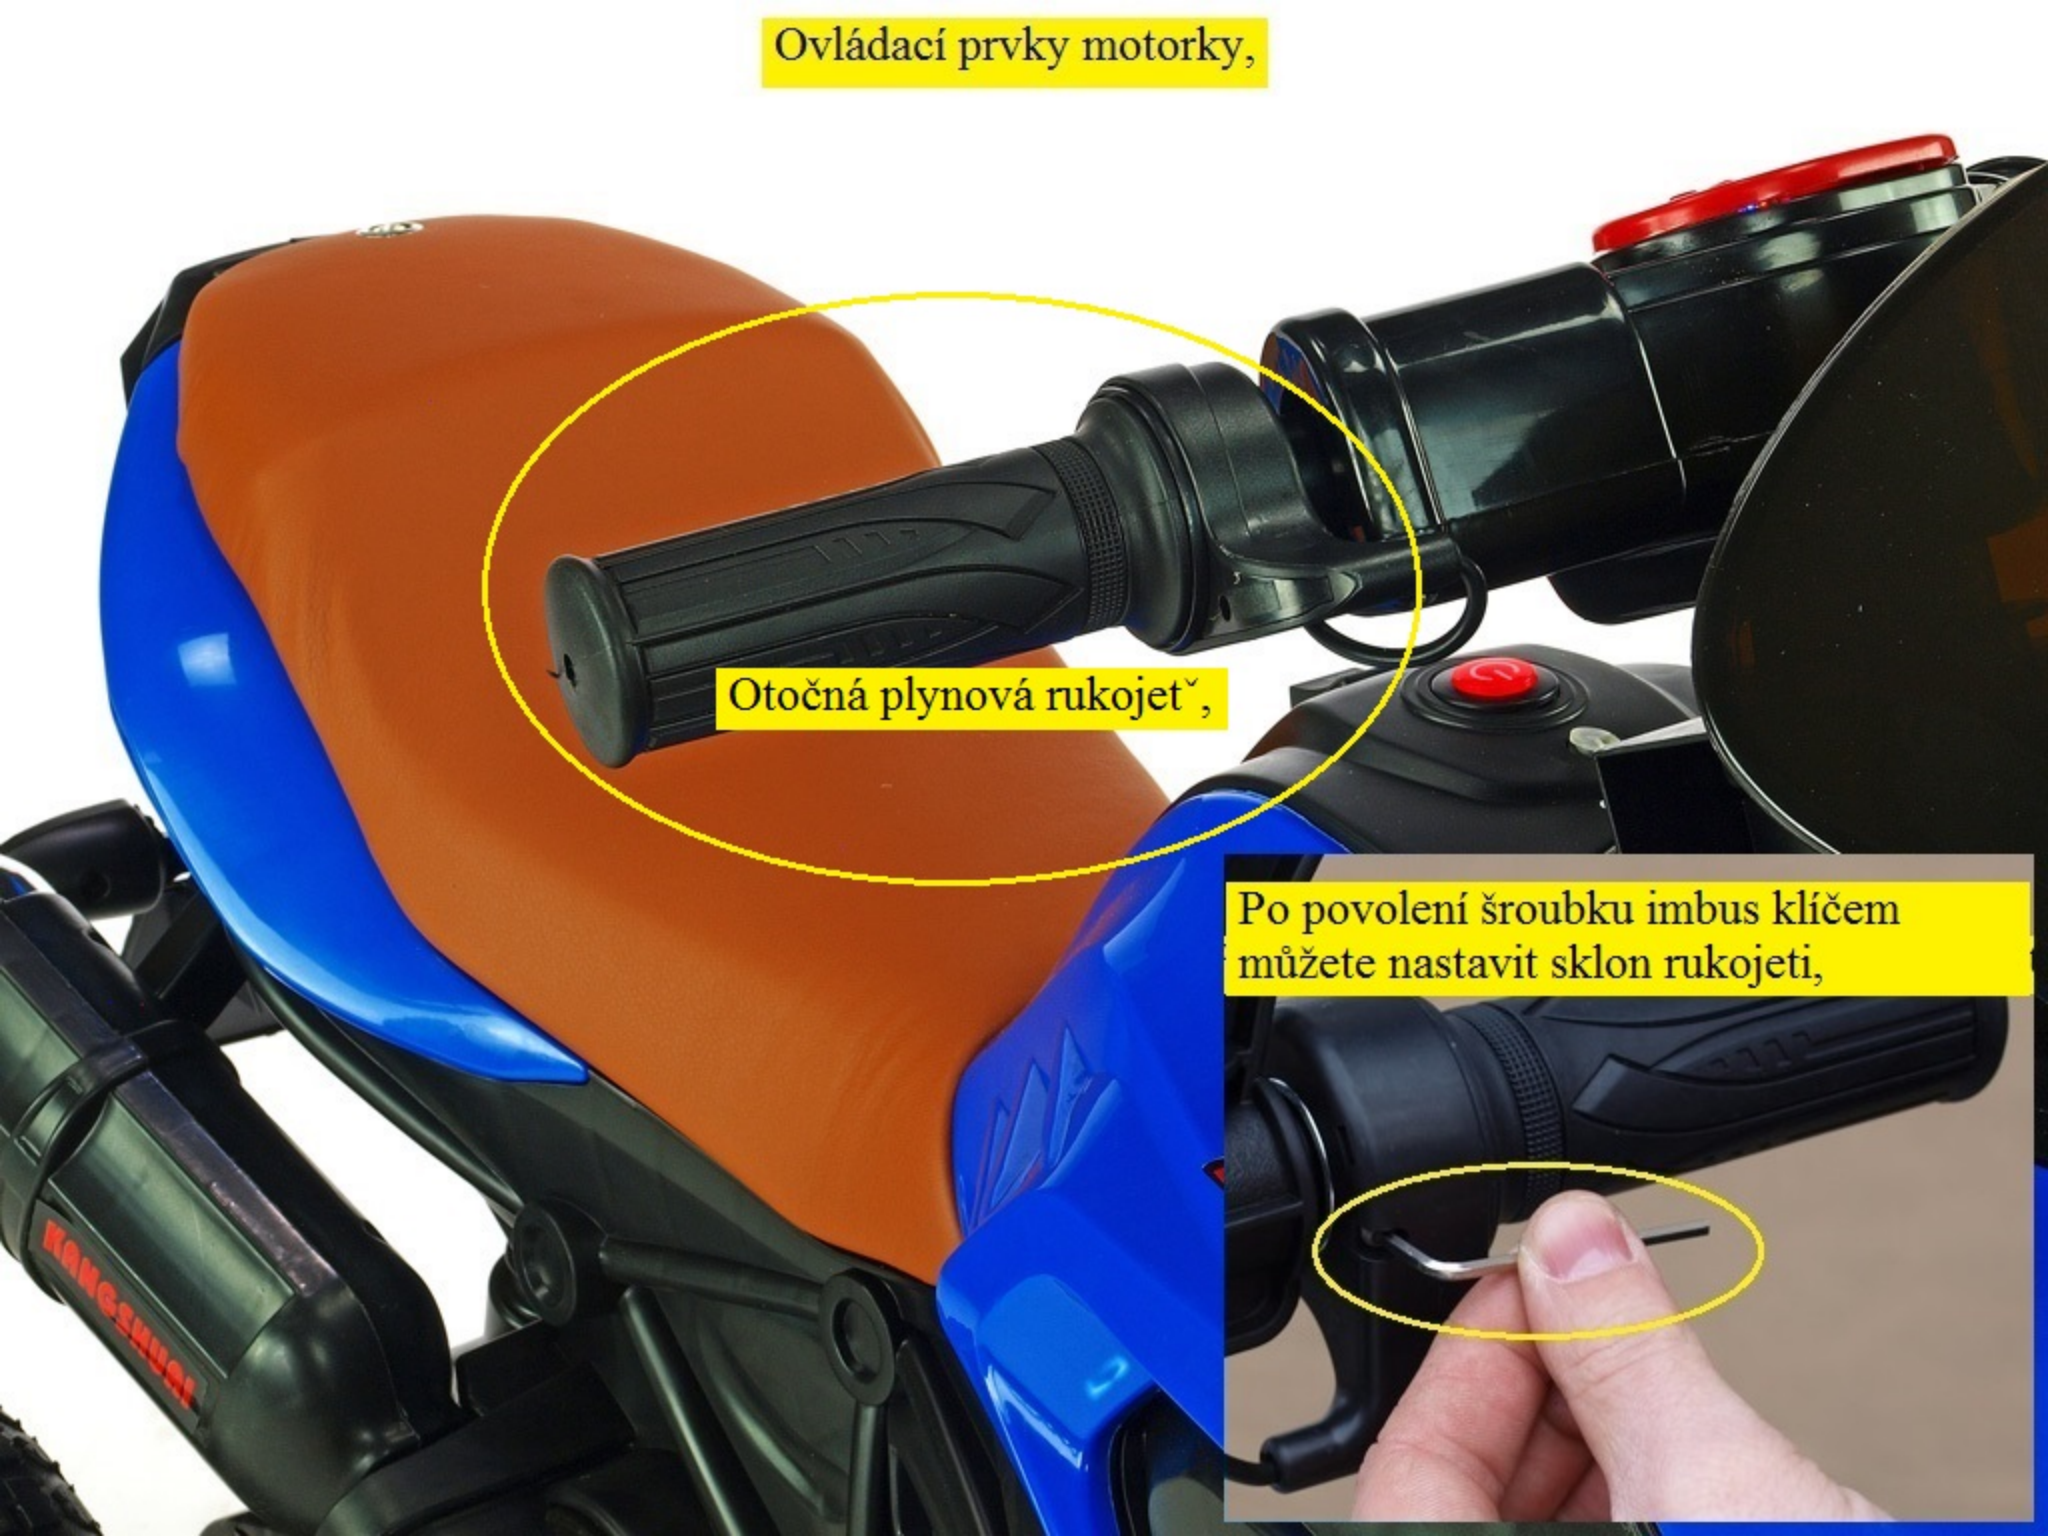

Ovládací prvky motoriky,




Pedál brzdy,

Ovládací prvky motorčky,




Audioplayer:

po zapnutí motorčky ukáže voltmetr barevnou stupnicí stav nabití baterie, symbol tužkové baterie, L = min. / H = max. nabití, vstup USB slot, Mp3, mikrofon, TF karta, story - a music + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti, ostatní tlačítka s názvy a šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,



Zásuvka pro nabíjení,

Nabíjení baterií,
čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Nabíječka,

Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterie cca 10 hod dobít !,



Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Přejeme krásné zážitky na nové motorce Dragon,



Přejeme krásné zážitky na nové motorce Dragon,